DYSTRYBUTOR WODY Z ODWRÓCONĄ OSMOZĄ



AQUAPHOR

RO PRO 100

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Wolnostojący dystrybutor z trzystopniową odwróconą osmozą (K1, RO-100S, K7M), wodą zimną i gorącą, sterylizacją UV LED i trybem ECO.

3 stopnie
K1 · membrana RO-100S · K7M

+4...+12 °C
woda zimna (gorąca +70...+90 °C)

10,9 l
zbiornik wody zimnej

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	06
4	Budowa i zasada działania	08
5	Przygotowanie do montażu	13
6	Montaż	15
7	Pierwsze uruchomienie	19
8	Obsługa i ustawienia	21
9	Konserwacja i wymiana wkładów	24
10	Rozwiązywanie problemów	29
11	Części zamienne i eksploatacyjne	31
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	31
13	Karta serwisowa i kontakt	33

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-AQUAPHOR-RO-PRO-100
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie dystrybutora z odwróconą osmozą, zawartość zestawu i oznaczenia ostrzeżeń.

Aquaphor RO PRO 100 to wolnostojący dystrybutor wody pitnej z wbudowanym, trzystopniowym systemem odwróconej osmozy. Urządzenie podłącza się na stałe do instalacji zimnej wody i do odpływu kanalizacyjnego – nie wymaga butli z wodą. Woda z sieci przechodzi kolejno przez wkład wstępny **K1**, membranę odwróconej osmozy **RO-100S** i wkład kondycjonujący z mineralizacją **K7M**, a następnie trafia do zbiorników: zimnej wody (schładzanej sprężarkowo do +4…+12 °C) i gorącej wody (+70…+90 °C). Zbiornik wody zimnej jest dodatkowo dezynfekowany podwójną diodą UV LED, a czujnik oświetlenia w trybie ECO wyłącza grzanie, gdy w pomieszczeniu jest ciemno.

Instrukcja opisuje zasady bezpieczeństwa, budowę, montaż przyłączy, uruchomienie, codzienne korzystanie z kranów wody zimnej i gorącej, funkcje ECO i UV, wymianę wkładów, czyszczenie zbiorników, rozwiązywanie problemów oraz warunki gwarancji. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj na cały okres eksploatacji – zawiera także warunki gwarancji producenta.

MONTAŻ ZLEĆ SPECJALIŚCIE

Producent nie zaleca samodzielnego podłączania dystrybutora do sieci wodociągowej. Instalację powinien wykonać autoryzowany specjalista. Zdecydowanie zaleca się również, aby wymianę wkładów wykonywał autoryzowany technik – producent i dystrybutor nie odpowiadają za usługi wykonane przez nieautoryzowane osoby.

Przeznaczenie

Dystrybutor służy do oczyszczania wody wodociągowej i wydawania jej jako wody zimnej lub gorącej do picia i przygotowywania napojów. Przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń – w domu i w biurze. Odwrócona osmoza usuwa z wody związki organiczne i nieorganiczne oraz sole i zmiękcza ją, a wkład K7M wzbogaca wodę w wapń i magnez, poprawiając jej smak.

Zawartość zestawu

- [ ] Dystrybutor z systemem filtracji (kolektory z wkładami K1, RO-100S i K7M, pompa wspomagająca, przekaźnik ciśnienia, zawór).
- [ ] Węzeł przyłączeniowy (trójnik z zaworem odcinającym i uszczelką) do instalacji zimnej wody.
- [ ] Obejma odpływowa z uszczelką i śrubami do rury kanalizacyjnej.
- [ ] Rurki JG do wody zasilającej i odpływu.
- [ ] Korek serwisowy (flush plug) do gniazda membrany – używany przy płukaniu nowych wkładów.
- [ ] Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

SPRAWDŹ ZESTAW

Przed montażem porównaj zawartość opakowania z dokumentami dostawy. Jeżeli czegoś brakuje lub widzisz uszkodzenia transportowe, nie podłączaj urządzenia i zgłoś to sprzedawcy.

Stopnie ostrzeżeń

Niebezpieczeństwo (Danger)	**nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia, uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć**
Ostrzeżenie (Warning)	**nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub szkody materialne**
Przestroga (Caution)	**nieprzestrzeganie może spowodować lekkie obrażenia albo drobne szkody materialne**

Urządzenie wymaga okresowej konserwacji. Producent i dystrybutor nie odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwą konserwacją wykonaną przez użytkownika lub osoby trzecie.

2 Bezpieczeństwo

Zasady dotyczące zasilania, instalacji i użytkowania urządzenia z gorącą wodą, sprężarką i diodami UV.



Osobne gniazdo min. 10 A

Podłącz dystrybutor do osobnego gniazda o obciążalności powyżej 10 A i napięciu zgodnym z tabliczką. Nie przeciążaj gniazda rozgałęźnikami.



Wtyczka i przewód

Nie używaj uszkodzonej wtyczki ani przewodu, nie zginaj, nie wiąż i nie ciągnij za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.



Gorąca woda do +90 °C

Gorąca woda i zbiornik mogą poparzyć. Ostrożnie nalewaj gorącą wodę, a przed spuszczaniem lub czyszczeniem zbiornika poczekaj, aż ostygnie.



Tylko zimna woda

Podłącz dystrybutor do instalacji zimnej wody. Gorąca woda uszkadza wkłady i pogarsza filtrację.



Światło UV w zbiorniku

Przed zdjęciem pokrywy zbiornika zimnej wody wyjmij wtyczkę z gniazda – światło diod UV LED może być niebezpieczne dla oczu i skóry.



Dzieci

Dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach mogą korzystać z dystrybutora tylko pod nadzorem. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Masa 30 kg

Przy transporcie nie przechylaj urządzenia o więcej niż 45°. Nie przesuwaj go, gdy jest podłączone do wody i prądu.



Bez skrajnych temperatur

Nie instaluj urządzenia w miejscach o skrajnych temperaturach – grozi przegrzaniem albo zamarznięciem wody.

Zasilanie elektryczne

- Sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym z tabliczki znamionowej (AC 220–240 V, 50 Hz).
- Przed podłączeniem oczyść wtyczkę z kurzu i zanieczyszczeń.
- Używaj osobnego gniazda o obciążalności powyżej 10 A – zbyt wiele urządzeń w jednym gnieździe grozi pożarem lub porażeniem.
- Przed wymianą wkładów zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Uszkodzoną wtyczkę lub przewód zgłoś do serwisu – nie naprawiaj ani nie przerabiaj ich samodzielnie.

Instalacja

- Nie instaluj dystrybutora w miejscach wilgotnych lub mokrych, np. w łazience, pod prysznicem ani na zewnątrz budynku.
- Nie ustawiaj go w pełnym słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła – obudowa może się odkształcić.

- Nie zaginaj i nie skręcaj przewodu zasilającego wodą – wyciek wody grozi porażeniem prądem.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkim lub nierównym podłożu – wymaga twardej, poziomej podłogi.
- Nie dosuwaj go do ściany bliżej niż na ok. 20 cm (8 cali) – brak wentylacji powoduje przegrzewanie i usterki.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na górnej pokrywie.
- Nie włączaj zasilania, gdy dopływ wody jest zamknięty – grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Nie stosuj nieoryginalnych części – grozi to wyciekiem wody i uszkodzeniem dystrybutora.

Użytkowanie

- Nie używaj nadmiernej siły przy obsłudze kranów, pokryw i paneli.
- Nie wkładaj do urządzenia ostrych przedmiotów, drutów ani wkrętaków.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozbierać ani przerabiać dystrybutora.
- Nie dotykaj gorącej wody i wylotu kranu gorącej wody podczas nalewania.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy pracuje i jest podłączone do wody oraz prądu.
- Do czyszczenia nie używaj benzyny, benzenu ani rozcieńczalników – odbarwiają i niszczą obudowę.

DŁUŻSZA NIEOBECNOŚĆ

Jeżeli dystrybutor nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda i zamknij zawór dopływu wody – zmniejszysz ryzyko pożaru i zalania.

Osoby o ograniczonych możliwościach i dzieci

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z niego pod nadzorem lub po instruktażu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Kran wody gorącej ma przycisk zabezpieczający – mimo to dzieci muszą być pilnowane.

Środowisko

Zużyte wkłady, części i samo urządzenie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami – niewłaściwe postępowanie zanieczyszcza środowisko.

3 Dane techniczne

Parametry eksploatacyjne, system filtracji, zabezpieczenia oraz wymagania dla wody i miejsca instalacji.

Parametry eksploatacyjne

Model	**Dispenser AQUAPHOR RO PRO 100 (wolnostojący)**
Zasilanie	**AC 220–240 V, 50 Hz**
Moc grzałki / wydajność grzania	**600 W / 10 l/h**
Moc chłodzenia / wydajność chłodzenia	**120 W / 10 l/h**
Pobór mocy pompy	**120 W**
Temperatura wody zimnej	**+4...+12 °C**
Temperatura wody gorącej	**+70...+90 °C**
Pojemność zbiornika wody zimnej	**10,9 l**
Pojemność zbiornika wody gorącej	**3 l**
Ciśnienie robocze wody	**min. 127 kPa (1,27 bar), maks. 294 kPa (2,94 bar)**
Chłodzenie	**sprężarkowe**
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**340 × 375 × 1200 mm**
Masa	**30 kg**
Warunki pracy	**wewnątrz pomieszczeń (dom, biuro)**

System filtracji

Liczba stopni	**3: wkład wstępny, membrana odwróconej osmozy, kondycjonowanie i mineralizacja**
Wkład 1. stopnia	**K1 – filtr wstępny 2 w 1 (mechaniczny i sorpcyjny), zatrzymuje cząstki od 3 µm**
Wkład 2. stopnia	**RO-100S – membrana odwróconej osmozy**
Wkład 3. stopnia	**K7M – kondycjonowanie i mineralizacja**
Maks. wydajność membrany RO-100S	**15,6 l/h (woda +25 °C, ciśnienie 0,4 MPa)**

Temperatura wody dla membrany	**+5...+38 °C**
Wspomaganie ciśnienia	**pompa wspomagająca (booster) z przekaźnikiem ciśnienia**
Dezynfekcja	**podwójna dioda UV LED w zbiorniku wody zimnej, cykl 2 h na dobę**

Zabezpieczenia i funkcje

Zbiornik gorącej wody	**ochrona przed przegrzaniem (bimetal z ręcznym resetem) i automatyczna regulacja temperatury (bimetal samoczynny)**
Kontrola poziomu wody	**automatyczna – chroni wkłady i urządzenie przy długotrwałej pracy**
Tryb ECO	**czujnik oświetlenia wyłącza grzanie w ciemności**
Kran wody gorącej	**z przyciskiem zabezpieczającym (Safe button)**

Wymagania dla wody i miejsca


Woda zasilająca	**zimna woda wodociągowa**
Ciśnienie w instalacji	**w zakresie ciśnienia roboczego 1,27–2,94 bar; wydajność oczyszczania zależy od ciśnienia**
Odpływ	**rura kanalizacyjna ok. 40 mm (montaż obejmy przed syfonem)**
Zasilanie elektryczne	**osobne gniazdo o obciążalności powyżej 10 A**
Ustawienie	**twarda, pozioma podłoga; co najmniej ok. 20 cm (8 cali) od ściany; z dala od słońca, wilgoci i źródeł ciepła**

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Jeżeli dane na tabliczce znamionowej Twojego egzemplarza różnią się od podanych w tabelach, obowiązują dane z tabliczki.

4 Budowa i zasada działania


Elementy zewnętrzne i wewnętrzne, droga wody, wkłady filtracyjne i funkcje urządzenia.

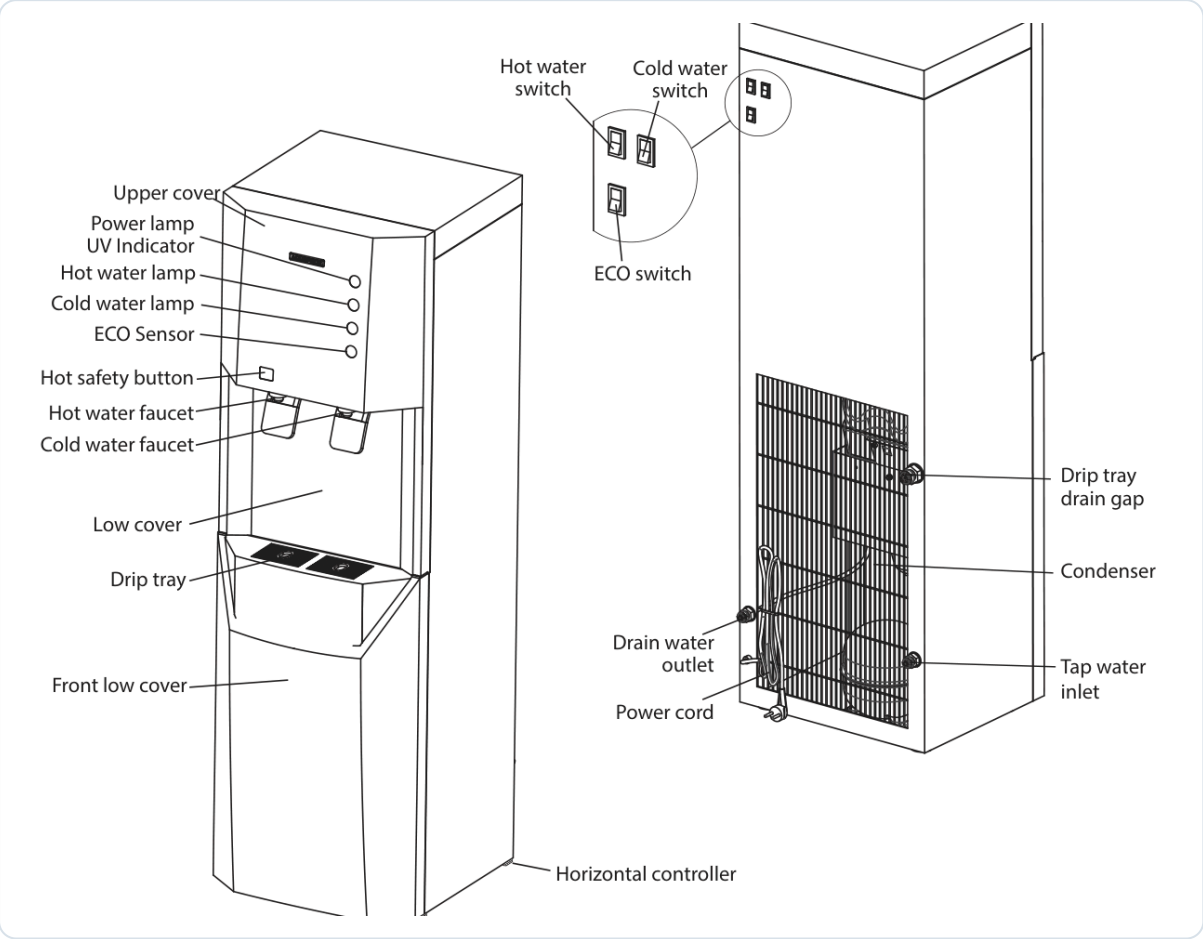

Rys. 1. Widok zewnętrzny z przodu i z tyłu z nazwami elementów

NAPIS NA RYSUNKU	ELEMENT
Upper cover	górna pokrywa
Power lamp / UV Indicator	lampka zasilania i wskaźnik pracy UV (miga podczas sterylizacji UV)
Hot water lamp	lampka wody gorącej (w trybie ECO zmienia kolor)
Cold water lamp	lampka wody zimnej
ECO Sensor	czujnik oświetlenia trybu ECO
Hot safety button	przycisk zabezpieczający kranu wody gorącej
Hot water faucet / Cold water faucet	kran wody gorącej / kran wody zimnej


NAPIS NA RYSUNKU	ELEMENT
Low cover, Front low cover	dolna osłona i przedni panel dolny (dostęp do wkładów)
Drip tray	tacka ociekowa
Horizontal controller	regulowana nóżka do poziomowania
Hot water switch / Cold water switch	wyłącznik grzania / wyłącznik chłodzenia (tył)
ECO switch	wyłącznik trybu ECO (tył)
Drip tray drain gap	wylot odpływu tacki ociekowej
Condenser	skraplacz
Drain water outlet	wylot wody odpływowej (koncentratu) do kanalizacji
Tap water inlet	wlot wody wodociągowej
Power cord	przewód zasilający

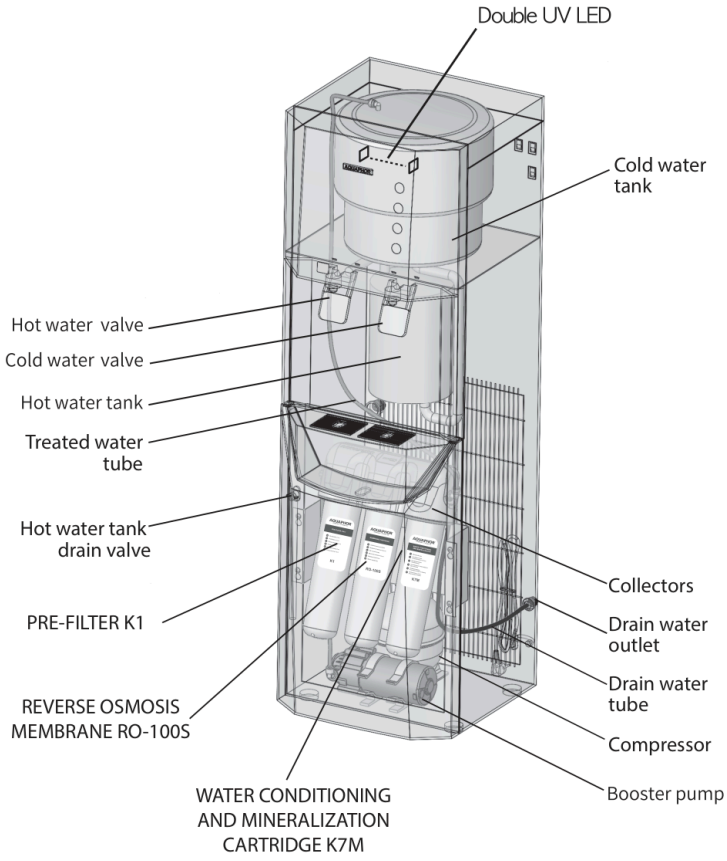


Rys. 2. Budowa wewnętrzna

NAPIS NA RYSUNKU	ELEMENT
Double UV LED	podwójna dioda UV LED w pokrywie zbiornika wody zimnej
Cold water tank	zbiornik wody zimnej (stal nierdzewna)
Hot / Cold water valve	zawór kranu wody gorącej / zimnej
Hot water tank	zbiornik wody gorącej
Treated water tube	rurka wody oczyszczonej
Hot water tank drain valve	zawór spustowy zbiornika wody gorącej
PRE-FILTER K1	wkład wstępny K1
REVERSE OSMOSIS MEMBRANE RO-100S	membrana odwróconej osmozy RO-100S
WATER CONDITIONING AND MINERALIZATION CARTRIDGE K7M	wkład kondycjonujący z mineralizacją K7M
Collectors	kolektory (głowice), w które wkręca się wkłady
Drain water outlet / tube	wylot i rurka wody odpływowej
Compressor	sprężarka układu chłodzenia
Booster pump	pompa wspomagająca ciśnienie przed membraną

Droga wody

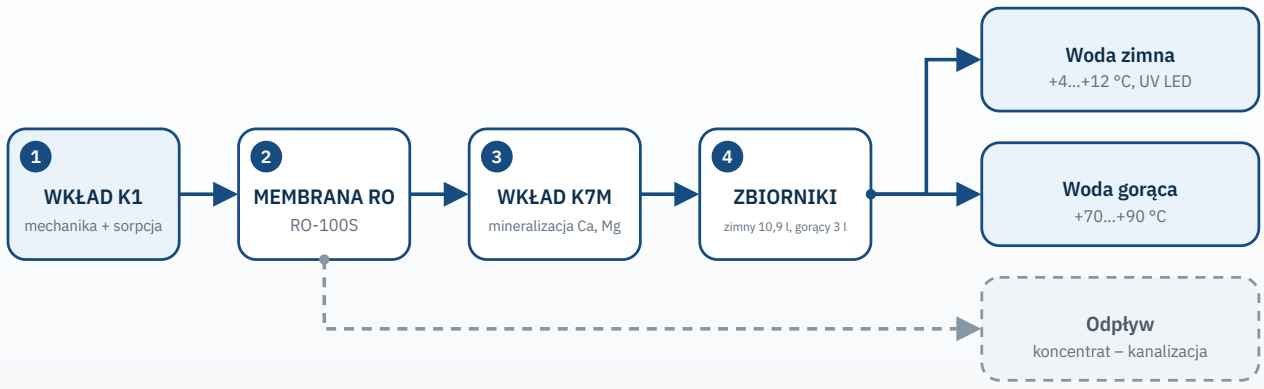

Woda z węzła przyłączeniowego przechodzi przez przekaźnik ciśnienia, zawór i pompę wspomagającą do wkładów. Membrana dzieli strumień na wodę oczyszczoną i koncentrat odprowadzany do kanalizacji.

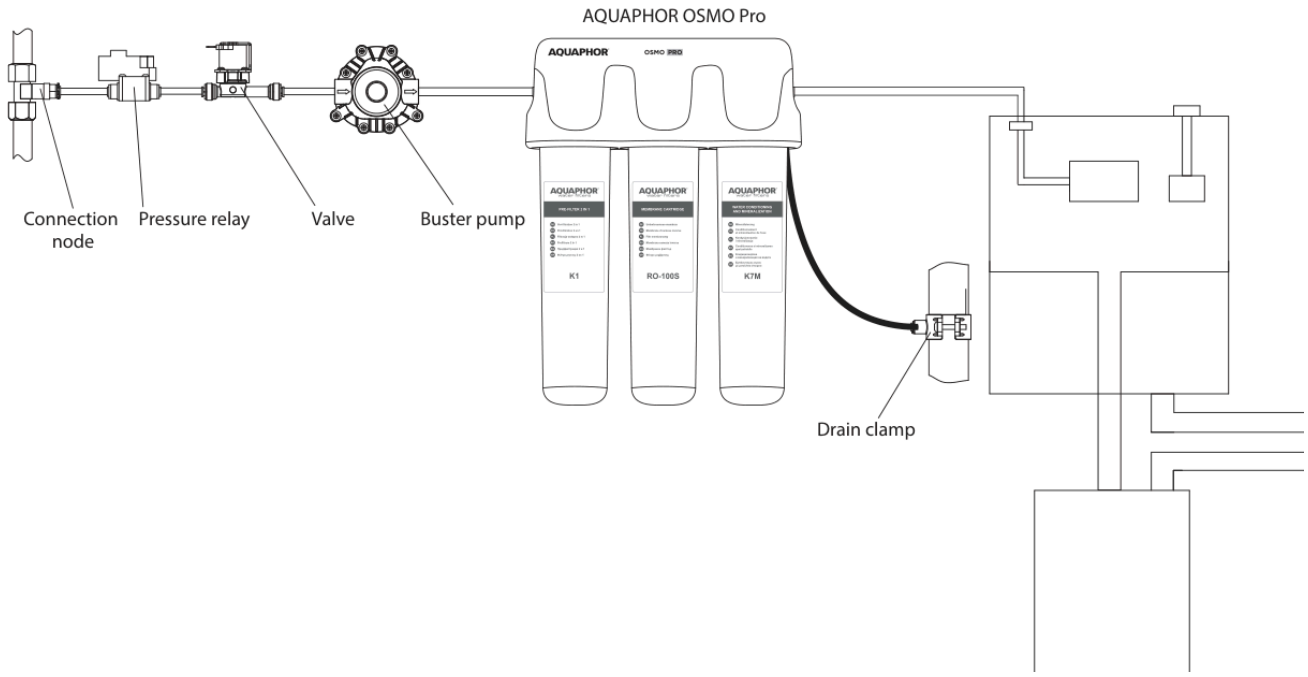

Rys. 3. System filtracji: węzeł przyłączeniowy, przekaźnik ciśnienia, zawór, pompa wspomagająca, moduł AQUAPHOR OSMO Pro z trzema wkładami i obejma odpływowa

Wkłady filtracyjne

STOPIEŃ	WKŁAD	DZIAŁANIE	ŻYWOTNOŚĆ
1	K1	filtr wstępny 2 w 1: kaskadowa filtracja mechaniczna i sorpcyjna w jednym wkładzie; zwiększona zawartość włókna AQUALEN™ zatrzymuje więcej zanieczyszczeń i usuwa żelazo; zatrzymuje cząstki zawieszone od 3 µm; usuwa chlor	do 6 miesięcy
2	RO-100S	membrana odwróconej osmozy: usuwa związki organiczne i nieorganiczne oraz sole, zmiękcza wodę	1,5–2 lata
3	K7M	kondycjonowanie i mineralizacja: wzbogaca wodę w minerały poprawiające smak i równowagę solną wody pitnej	do 12 miesięcy

Funkcje

Odwrócona osmoza

Trzy stopnie filtracji z membraną RO-100S dają świeżą, czystą wodę prosto z instalacji, bez kupowania butli. Pompa wspomagająca utrzymuje ciśnienie przed membraną.

Bezpieczny zbiornik gorącej wody

Ochrona przed przegrzaniem z ręcznie resetowanym bimetalem i automatyczna regulacja temperatury z bimetalem samoczynnym.

Kontrola poziomu wody

Automatyczna kontrola poziomu w zbiornikach zatrzymuje produkcję wody po ich napełnieniu, co chroni wkłady i wydłuża życie urządzenia.

ECO i UV

Czujnik oświetlenia wyłącza grzanie w ciemności. Podwójna dioda UV LED w zbiorniku wody zimnej sterylizuje wodę przez 2 godziny na dobę.

Lampki na panelu

LAMPKA	ZNACZENIE
Power lamp / UV Indicator	urządzenie jest zasilane; podczas sterylizacji UV lampka miga
Hot water lamp	praca grzania; przy włączonym ECO: bursztynowa w dzień, zielona w nocy (grzanie wyłączone)
Cold water lamp	praca chłodzenia
ECO Sensor	czujnik oświetlenia – nie zasłaniaj go

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca, transport, woda zasilająca, narzędzia i kontrola zestawu.

INSTALACJA PRZEZ SPECJALISTĘ

Producent nie zaleca samodzielnego podłączania dystrybutora do sieci wodociągowej. Przyłącza powinien wykonać autoryzowany specjalista – opis w rozdziale „Montaż" jest przeznaczony dla niego.

Wybór miejsca

- [ ] Wnętrze budynku (dom lub biuro), sucha strefa – nie łazienka, nie prysznic, nie na zewnątrz.
- [ ] Twarda, pozioma podłoga; urządzenie wypoziomuj nóżkami (Horizontal controller).
- [ ] Co najmniej ok. 20 cm (8 cali) od ściany, aby skraplacz z tyłu mógł oddawać ciepło.
- [ ] Z dala od bezpośredniego słońca, grzejników i innych źródeł ciepła oraz od miejsc o skrajnych temperaturach.
- [ ] W pobliżu: przyłącze zimnej wody, rura odpływowa zlewu (ok. 40 mm) i osobne gniazdo elektryczne powyżej 10 A.
- [ ] Trasa rurek bez zagięć i skręceń – wybierz miejsce, w którym rurki zasilania i odpływu nie będą przygniatane.

Transport

- Nie przechylaj dystrybutora o więcej niż 45° – dotyczy to także wnoszenia po schodach.
- Nie przesuwaj urządzenia podłączonego do wody i prądu. Przed przestawieniem odłącz zasilanie, zamknij wodę i odłącz rurki.
- Urządzenie waży 30 kg – przenoś je we dwie osoby.

Woda zasilająca

Dystrybutor podłącza się do instalacji zimnej wody wodociągowej. Ciśnienie robocze urządzenia wynosi 1,27–2,94 bar; ilość wody oczyszczonej zależy od ciśnienia w instalacji – przy niskim ciśnieniu produkcja wody spada. Jeśli w Twojej instalacji panuje ciśnienie wyższe niż maksymalne, ogólną zasadą jest zastosowanie reduktora ciśnienia przed urządzeniem – skonsultuj to z instalatorem.

Żywotność wkładów zależy od jakości wody. Jeśli woda znacznie odbiega od wymagań dla wody pitnej (np. zawiera dużo żelaza, jest twarda lub zanieczyszczona mechanicznie), producent membrany zaleca dodatkowe urządzenia uzdatniające przed systemem odwróconej osmozy: odżelaziacz, zmiękczacz, filtr mechaniczny lub filtr dezynfekujący.

Narzędzia i materiały

- Klucz do nakrętek (montaż węzła przyłączeniowego na rurze zimnej wody) i taśma uszczelniająca do gwintów, jeśli jest potrzebna.
- Wiertarka z wiertłem 7 mm (otwór w rurze odpływowej pod obejmę).
- Wkrętak do śrub obejmy odpływowej oraz do śrub górnej pokrywy (czyszczenie zbiornika).
- Nożyk lub obcinak do rurek – końce rurek JG muszą być przycięte prosto.

- Naczynie lub wiadro na wodę z płukania (spust ze zbiornika gorącej wody) i ręcznik.


Kontrola przed montażem

- [ ] Obudowa, przewód zasilający i wtyczka są nieuszkodzone.
- [ ] Wkłady K1, RO-100S i K7M są osadzone w kolektorach (lub dostarczone w opakowaniach) i nie mają uszkodzeń.
- [ ] Masz węzeł przyłączeniowy z uszczelką, obejmę odpływową z uszczelką i rurki.

6 Montaż

Węzeł przyłączeniowy, szybkozłączki JG, obejma odpływowa i kontrola szczelności.

Montaż węzła przyłączeniowego

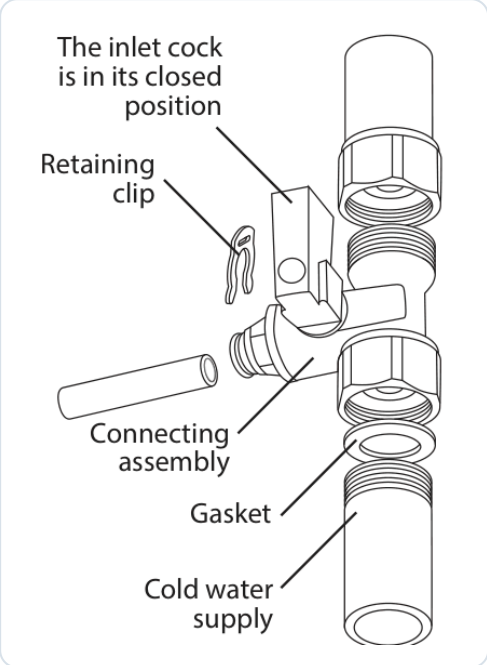

Rys. 4. Węzeł przyłączeniowy na rurze zimnej wody

NAPIS NA RYSUNKU	ELEMENT
The inlet cock is in its closed position	zawór odcinający węzła w pozycji zamkniętej
Retaining clip	zatyczka zabezpieczająca szybkozłączki
Connecting assembly	węzeł przyłączeniowy (trójnik z zaworem)
Gasket	uszczelka nakrętki
Cold water supply	rura doprowadzająca zimną wodę

01 **Zakręć wodę**

Zamknij główny zawór wody (lub zawór zimnej wody) i rozładuj ciśnienie w instalacji.

02 **Sprawdź uszczelkę**

Upewnij się, że w nakrętce węzła przyłączeniowego znajduje się uszczelka.

03 **Zamontuj węzeł**

Zamontuj węzeł na rurze zimnej wody zgodnie z lokalnymi przepisami. Koniec rury w miejscu połączenia musi być płaski.

04 **Sprawdź szczelność**

Zamknij zawór odcinający węzła i odkręć dopływ zimnej wody. Sprawdź, czy połączenie jest szczelne.


05 **Podłącz rurkę JG**

Podłącz rurkę JG prowadzącą do wlotu wody (Tap water inlet) z tyłu dystrybutora – w sposób opisany niżej.

NIE DOKRĘCAJ NA SIŁĘ

Nie używaj nadmiernej siły przy dokręcaniu nakrętki węzła – zniszczysz uszczelkę i połączenie straci szczelność.

Podłączanie i odłączanie rurek JG

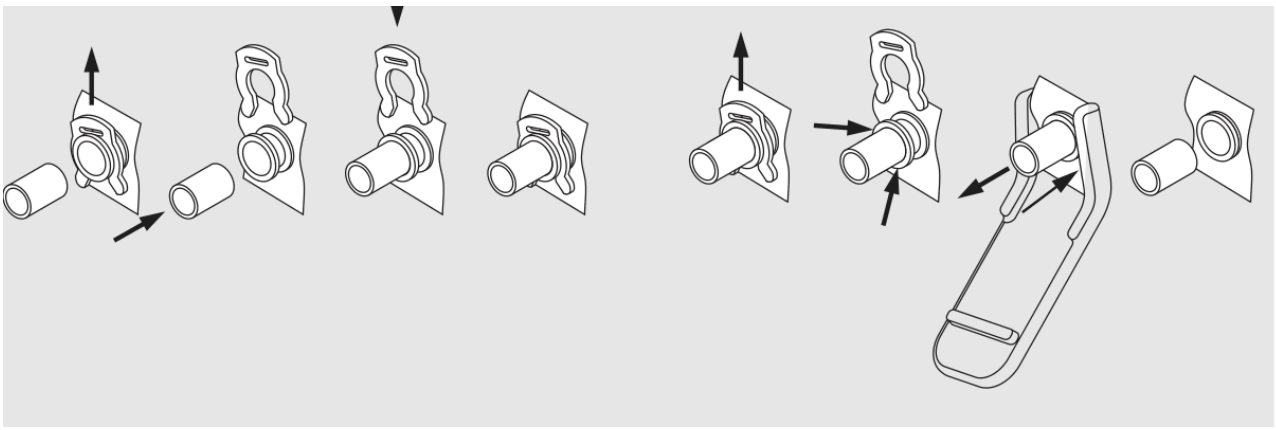

Rys. 5. Szybkozłączki JG: z lewej podłączanie rurki (wyjęcie zatyczki, wsunięcie rurki, założenie zatyczki), z prawej odłączanie

01 **Wyjmij zatyczkę**

Wysuń zatyczkę zabezpieczającą (retaining clip) spod plastikowej tulei złącza.

02 **Wsuń rurkę**

Zwilż koniec rurki i wsuń go w plastikową tuleję do oporu – na głębokość ok. 15 mm.

03 **Załóż zatyczkę**


Wsuń zatyczkę z powrotem na miejsce.

04 **Sprawdź połączenie**

Pociągnij rurkę – nie może się wysunąć przy sile 8–10 kgf (ok. 80–100 N).

Aby odłączyć rurkę, wyjmij zatyczkę spod plastikowej tulei, dociśnij koniec tulei w stronę złącza i wyciągnij rurkę.

Montaż obejmy odpływowej

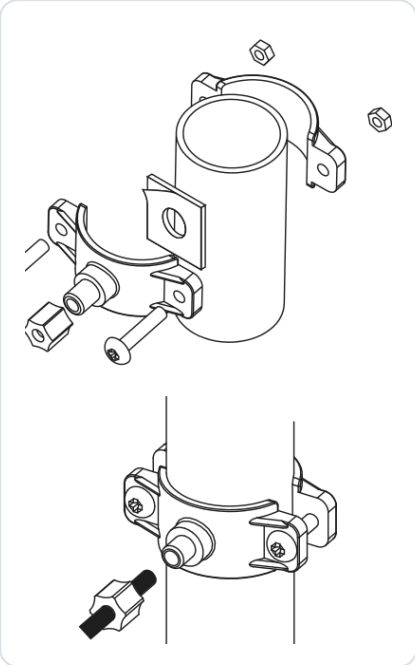

Rys. 6. Obejma odpływowa: montaż na rurze i podłączenie rurki odpływowej

Obejmę zakłada się na rurze odpływowej zlewu, przed syfonem (od strony zlewu). Pasuje do większości rur odpływowych o średnicy ok. 40 mm.

01 **Wyznacz miejsce**

Przyłóż część obejmy z króćcem do rury i wybierz położenie obejmy oraz otworu na rurkę.

02 **Wywierć otwór**

Wywierć w ściance rury otwór o średnicy 7 mm w wyznaczonym miejscu.

03 **Przygotuj uszczelkę**

Usuń wyciętą okrągłą część z uszczelki (1), zdejmij z niej folię ochronną (2) i przyklej uszczelkę od wewnątrz obejmy tak, aby jej otwór pokrywał się z otworem króćca.

04 **Załóż obejmę**

Załóż obejmę na rurę, ustawiając otwór króćca dokładnie nad wywierconym otworem, i dokręć śruby (3). Dokręcaj je równomiernie, aby obie części obejmy były równoległe.

05

Przygotuj rurkę

Nałóż plastikową nakrętkę na rurkę odpływową JG tak, aby rurka wystawała z drugiej strony nakrętki co najmniej 20 mm.

06

Podłącz rurkę

Wsuń rurkę w króciec obejmy i dokręć nakrętkę. Drugi koniec rurki podłącz do wylotu wody odpływowej (Drain water outlet) z tyłu dystrybutora.

SZUM WODY W ODPŁYWIE

Jeżeli przeszkadza Ci odgłos wody spływającej przez obejmę, wsuń rurkę JG głębiej do rury odpływowej.

Prowadzenie rurek i zasilanie

- Poprowadź rurki zasilania i odpływu bez zagięć, skręceń i przygnieceń – zagięta rurka ogranicza przepływ i może pęknąć.
- Sprawdź, czy wszystkie rurki są wsunięte do oporu, a zatyczki założone.
- Ustaw urządzenie w docelowym miejscu, wypoziomuj je i zachowaj odstęp ok. 20 cm od ściany.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazda sprawdź zgodność napięcia z tabliczką znamionową.

Kontrola szczelności

GDY POJAWI SIĘ WYCIEK

Po podłączeniu i przy każdej wymianie wkładów sprawdź, czy połączenia są szczelne. Jeśli zauważysz wyciek, natychmiast zamknij zawór odcinający węzła przyłączeniowego i sprawdź połączenia. Do dalszych czynności wróć dopiero po usunięciu nieszczelności.

Przez pierwszą dobę po montażu kilkakrotnie obejrzyj miejsca połączeń i podłogę pod urządzeniem. Jeżeli wyciek się powtarza, zamknij dopływ wody i skontaktuj się z serwisem.

7 Pierwsze uruchomienie

Kolejność włączania wody, chłodzenia i grzania, płukanie wkładów i gotowość wody do picia.

NAJPIERW WODA, POTEM GRZANIE

Nie włączaj zasilania, gdy dopływ wody jest zamknięty. Wyłącznik grzania (Hot water switch) włącz dopiero wtedy, gdy masz pewność, że zbiornik gorącej wody jest napełniony – grzanie pustego zbiornika uszkadza urządzenie.

Uruchomienie krok po kroku

01 **Podłącz zasilanie**

Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką i włóż wtyczkę do gniazda. Zaświeci się lampka zasilania, a diody UV LED rozpoczną cykl sterylizacji (lampka UV miga).

02 **Otwórz dopływ wody**

Otwórz zawór odcinający węzła przyłączeniowego. Przy zamkniętym zaworze urządzenie nie oczyszcza wody.

03 **Przepłucz wkłady**

Nowe wkłady przepłucz przed pierwszym użyciem – co najmniej jeden raz, zgodnie z procedurą płukania z rozdziału „Konserwacja” (spust przez zawór zbiornika wody gorącej).

04 **Poczekaj na napełnienie**

Pozwól urządzeniu napełnić zbiorniki wodą oczyszczoną. Pierwszą wodę z obu kranów możesz wylać.

05 **Włącz chłodzenie**


Upewnij się, że wyłącznik chłodzenia (Cold water switch) z tyłu jest włączony.

06 **Włącz grzanie**

Gdy kran gorącej wody wydaje wodę (zbiornik jest pełny), włącz wyłącznik grzania (Hot water switch) z tyłu urządzenia.

07 **Sprawdź szczelność**

Przez kolejną dobę obserwuj połączenia i podłogę pod urządzeniem.

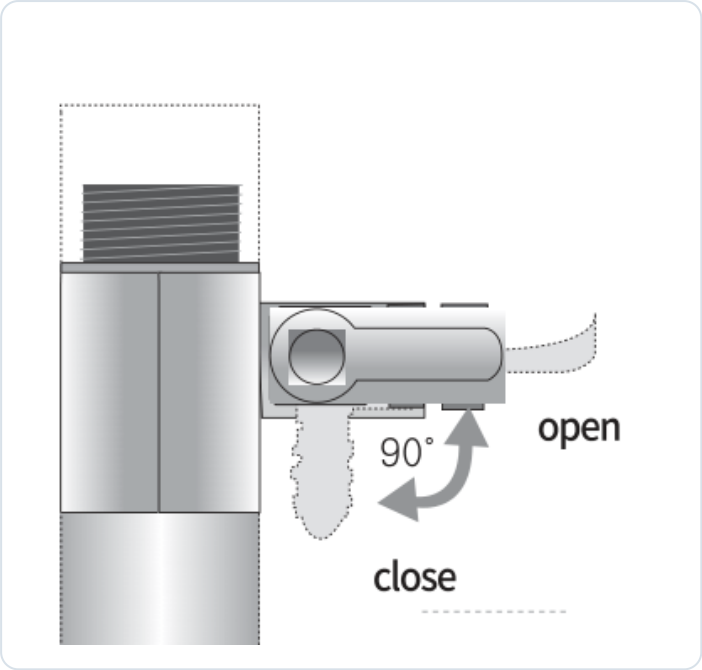

Rys. 7. Zawór odcinający węzła przyłączeniowego: obrót o 90° – otwarty (open) / zamknięty (close)

Zawór dopływu wody

Zawór dopływu wody na węźle przyłączeniowym powinien pozostawać otwarty przez cały czas pracy dystrybutora. Zamykaj go tylko na czas wymiany wkładów, czyszczenia i przed dłuższym okresem nieużywania urządzenia.


Kiedy woda jest gotowa

- [ ] Wkłady zostały przepłukane, a woda z płukania wylana.
- [ ] Zbiorniki są napełnione, a połączenia szczelne.
- [ ] Woda zimna osiąga temperaturę +4...+12 °C, a gorąca +70...+90 °C (po włączeniu chłodzenia i grzania potrzeba czasu na schłodzenie i nagrzanie).
- [ ] Woda jest klarowna – drobne pęcherzyki powietrza po napełnieniu zbiorników znikają; jeśli utrzymują się dłużej niż 15 minut, skontaktuj się z serwisem.

8 Obsługa i ustawienia

Nalewanie wody, wyłączniki z tyłu urządzenia, tryb ECO, sterylizacja UV LED i przerwy w użytkowaniu.

Nalewanie wody

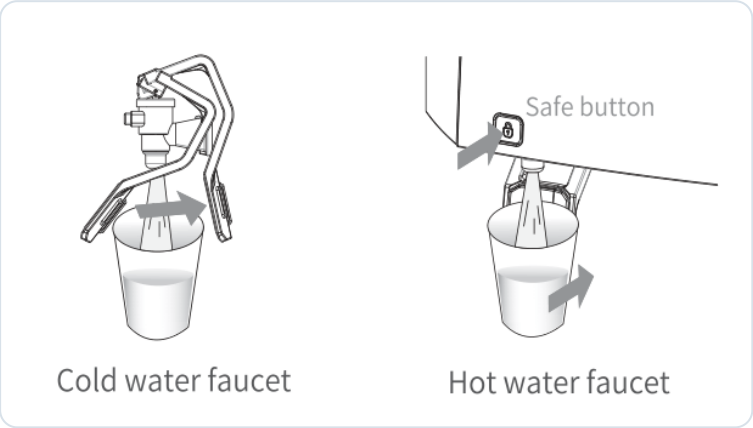

Rys. 8. Kran wody zimnej (Cold water faucet) i kran wody gorącej z przyciskiem zabezpieczającym (Safe button)

1. **Woda zimna** – podstaw kubek pod kran wody zimnej i dociśnij dźwignię kranu. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać wypływ.
2. **Woda gorąca** – podstaw kubek pod kran wody gorącej, wciśnij przycisk zabezpieczający (Safe button) i dociśnij dźwignię. Po zwolnieniu dźwigni wypływ się zatrzymuje.

UWAGA NA OPARZENIA

Woda z kranu gorącej wody ma +70...+90 °C. Trzymaj kubek pewnie, nie dotykaj wylotu i pilnuj dzieci. Do gorącej wody używaj naczyń odpornych na temperaturę.

Wyłączniki z tyłu urządzenia

WYŁĄCZNIK	FUNKCJA	WSKAZÓWKA
Hot water switch	włącza i wyłącza grzanie w zbiorniku wody gorącej	wyłącz, gdy nie korzystasz z gorącej wody – zmniejszysz zużycie energii
Cold water switch	włącza i wyłącza chłodzenie wody	przy wyłączonym chłodzeniu woda z kranu zimnej wody nie jest schładzana
ECO switch	włącza tryb ECO sterowany czujnikiem oświetlenia	wymaga włączonego grzania

Oszczędzanie energii

Jeżeli korzystasz tylko z zimnej wody, wyłącz wyłącznik grzania – urządzenie nie będzie wtedy utrzymywać temperatury w zbiorniku wody gorącej. Gdy wody gorącej potrzebujesz tylko w ciągu dnia, użyj trybu ECO.

Tryb ECO

Tryb ECO zmniejsza zużycie energii: gdy czujnik oświetlenia (ECO Sensor) na panelu nie wykrywa światła wokół urządzenia, grzanie wody zostaje automatycznie wyłączone. Gdy czujnik ponownie wykryje światło, tryb ECO kończy się i grzanie włącza się samoczynnie.

01 **Włącz ECO**
Włącz wyłącznik ECO z tyłu urządzenia.

02 **Sprawdź lampkę**
Lampka wody gorącej (Hot water lamp) zmieni kolor na bursztynowy – tryb ECO czuwa (dzień).

03 **Praca w nocy**
Gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno i tryb ECO zadziała, lampka wody gorącej świeci na zielono, a grzanie jest wyłączone.

STAN	LAMPKA WODY GORĄCEJ	GRZANIE
ECO włączone, jasno (dzień)	bursztynowa	pracuje
ECO włączone, ciemno (noc)	zielona	wyłączone

Nie zasłaniaj czujnika ECO – zasłonięty czujnik „widzi” ciemność i wyłącza grzanie także w dzień.

Sterylizacja UV LED

- Sterylizacja diodami UV LED w zbiorniku wody zimnej uruchamia się sama po podłączeniu przewodu zasilającego – nie ma osobnego wyłącznika.
- Cykl sterylizacji: 2 godziny na dobę. W trakcie pracy diod lampka UV miga.
- Skuteczność diod UV LED może się obniżyć po 5 latach użytkowania.
- Przed otwarciem pokrywy zbiornika wody zimnej zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda – światło UV może spowodować obrażenia.

Codzienne korzystanie – wskazówki

- Przy bardzo dużym jednorazowym poborze temperatura wody zimnej i gorącej chwilowo się zmienia. Odczekaj 5–10 minut, aż wróci do normy.
- Ilość wody oczyszczonej zależy od ciśnienia w instalacji – przy niskim ciśnieniu zbiorniki napełniają się wolniej.
- Odgłosy przepływu czynnika chłodniczego przy pracy sprężarki są normalne.

- Po przerwie w użytkowaniu dłuższej niż 3 dni woda może mieć nieprzyjemny smak – wyczyść zbiornik wody zimnej.
- Tackę ociekową opróżniaj i myj często łagodnym detergentem.

Długa przerwa w użytkowaniu

01 **Wyłącz urządzenie**

Wyłącz grzanie i chłodzenie wyłącznikami z tyłu obudowy i wyjmij wtyczkę z gniazda.

02 **Zamknij wodę**

Zamknij zawór dopływu wody na węźle przyłączeniowym.

03 **Poczekaj, aż woda ostygnie**

Odczekaj, aż woda w zbiorniku gorącej wody ostygnie.

04 **Spuść wodę gorącą**

Opróżnij zbiornik wody gorącej przez zawór spustowy (Hot water tank drain valve) do naczynia.

05 **Spuść wodę zimną**

Naciskaj dźwignię kranu wody zimnej, aż zbiornik wody zimnej będzie pusty.

Przed ponownym uruchomieniem po dłuższej przerwie wyczyść zbiornik wody zimnej (rozdział „Konserwacja”), sprawdź termin wymiany wkładów i uruchom urządzenie zgodnie z rozdziałem „Pierwsze uruchomienie”.

9

Konserwacja i wymiana wkładów

Harmonogram, wymiana wkładów K1, K7M i membrany RO-100S z płukaniem, czyszczenie zbiorników i wylotów.

Harmonogram konserwacji


CZYNNOŚĆ	KIEDY	SPOSÓB
Wymiana wkładu K1	do 6 miesięcy	procedura wymiany K1 i K7M z płukaniem (10 minut)
Wymiana wkładu K7M	do 12 miesięcy	procedura wymiany K1 i K7M z płukaniem (10 minut)
Wymiana membrany RO-100S	co 1,5–2 lata	procedura wymiany RO-100S z płukaniem (60 minut)
Czyszczenie obudowy	raz w tygodniu	miękka, nieścierna ściereczka; bez benzyny, benzenu i rozcieńczalników
Mycie tacki ociekowej	często	neutralny detergent
Czyszczenie wylotu kranu	raz dziennie	odkręcić końcówkę, oczyścić otwory sterylnym wacikiem, dokręcić
Kontrola złączek i rurek	przy każdej wymianie wkładów; wymiana – ok. co 2 lata	sprawdzić i w razie potrzeby wymienić
Czyszczenie zbiorników wody	po przerwie > 3 dni lub przy zmianie smaku	procedura czyszczenia zbiorników

TERMINY WYMIANY WKŁADÓW


Wymieniaj wkłady regularnie według zalecanego harmonogramu – niezależnie od ilości zużytej wody. Spóźniona wymiana znacznie obniża skuteczność filtracji i jakość wody. Harmonogram może się różnić w zależności od jakości wody w instalacji. Stosuj wyłącznie oryginalne wkłady – zamienniki mogą pogorszyć jakość wody i działanie urządzenia. Zdecydowanie zaleca się, aby wymianę wykonywał autoryzowany technik.

Złączki, rurki, zawory pływakowe i podobne elementy są częściami eksploatacyjnymi – wymagają wymiany mniej więcej co 2 lata. Zaniechanie ich wymiany grozi szkodami spowodowanymi wyciekiem wody.

Dostęp do wkładów

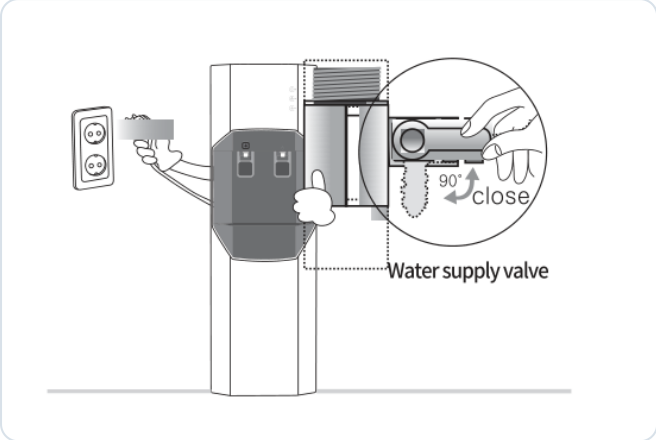

Rys. 9. Zamknięcie dopływu wody (obrót zaworu o 90°) i wyjęcie wtyczki

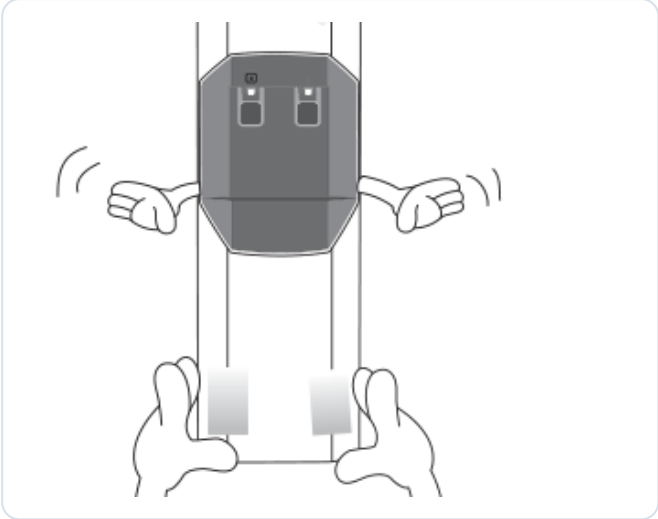

Rys. 10. Zdejmowanie dolnego panelu: dociśnij go w dół i wysuń do siebie

01 **Odłącz wodę i prąd**

Zamknij zawór dopływu wody na węźle przyłączeniowym i wyjmij wtyczkę z gniazda.

02 **Wyjmij tackę ociekową**

Wysuń tackę ociekową z urządzenia.

03 **Zdejmij dolny panel**

Dociśnij dolny panel w dół i pociągnij go do siebie. Wkłady K1, RO-100S i K7M są teraz dostępne.

04 **Wyjmij zużyty wkład**

Obróć wkład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z kolektora.

Wymiana wkładów K1 i K7M

01 **Przygotuj nowe wkłady**

Zdejmij folię ochronną z nowych wkładów K1 i K7M oraz zatyczki transportowe (jeśli są). Przepłucz o-ringi wkładów pod strumieniem wody.

02 **Zamontuj wkłady**

Włóż nowe wkłady K1 i K7M do właściwych kolektorów (w te same miejsca, z których wyjęto stare) do oporu i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do kliknięcia.

03 **Załóż korek serwisowy**
Wyjmij membranę RO-100S i w jej miejsce, w środkowe gniazdo, włóż korek serwisowy.

04 **Otwórz wodę**
Otwórz zawór dopływu wody.

05 **Płucz 10 minut**
Otwórz zawór spustowy zbiornika wody gorącej i spuszczaj wodę do naczynia lub odpływu przez 10 minut.

06 **Zamknij zawory**
Zamknij zawór spustowy zbiornika wody gorącej i zawór dopływu wody.

07 **Załóż membranę**
Wyjmij korek serwisowy z gniazda membrany i włóż w to miejsce membranę RO-100S (obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara do kliknięcia).

08 **Otwórz wodę**
Otwórz zawór dopływu wody, załóż dolny panel i tackę, a następnie podłącz zasilanie.

Płukanie z korkiem serwisowym usuwa z nowych wkładów drobiny węgla i powietrze, zanim trafią na membranę – dlatego membranę zakłada się dopiero po płukaniu.

Wymiana membrany RO-100S

01 **Odłącz wodę i prąd**
Zamknij zawór dopływu wody i wyjmij wtyczkę z gniazda.

02 **Wyjmij zużytą membranę**
Obróć wkład RO-100S przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

03 **Załóż nową membranę**
Zdejmij folię z nowej membrany RO-100S, włóż ją do gniazda membrany do oporu i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do kliknięcia.

04 **Otwórz wodę**
Otwórz zawór dopływu wody.

05

Płucz 60 minut

Otwórz zawór spustowy zbiornika wody gorącej i spuszczaj wodę przez 60 minut.

06

Zakończ płukanie

Zamknij zawór spustowy zbiornika wody gorącej, załóż dolny panel i tackę i podłącz zasilanie.


SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ PO WYMIANIE

Po wymianie wkładów upewnij się, że połączenia są szczelne. Jeżeli pojawi się wyciek, natychmiast zamknij zawór odcinający węzła przyłączeniowego i sprawdź połączenia; płukanie kontynuuj po usunięciu nieszczelności.

Przechowywanie membrany

Membranę RO-100S dostarcza się w szczelnym opakowaniu. Po jego otwarciu można ją przechowywać najwyżej 3 dni przed montażem. Chroń wkład przed wysoką i niską temperaturą oraz słońcem, a podczas transportu i przechowywania – przed zamarznięciem.

Czyszczenie zbiorników wody

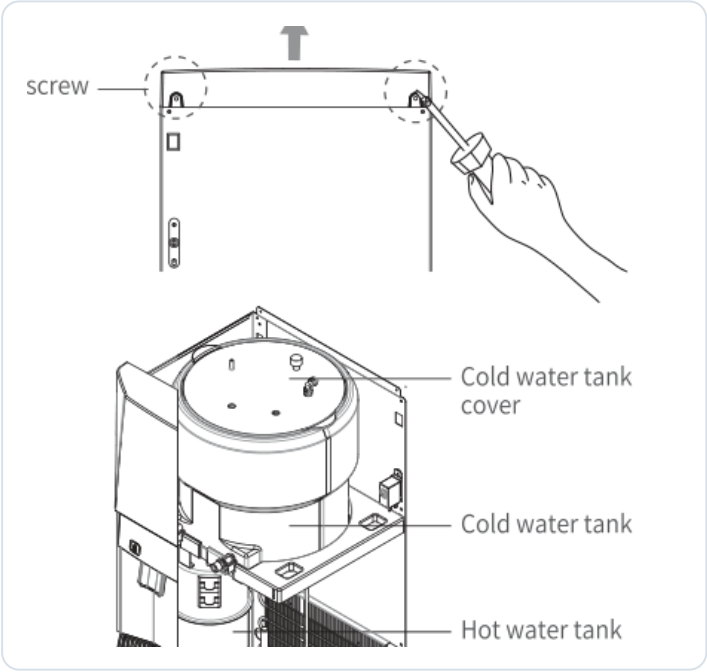

Rys. 11. Śruby górnej pokrywy (screw), pokrywa zbiornika wody zimnej (Cold water tank cover), zbiornik wody zimnej i zbiornik wody gorącej

01

Odłącz wodę i prąd

Zamknij zawór dopływu wody i wyjmij wtyczkę z gniazda.

02

Opróżnij zbiornik zimny

Naciskaj dźwignię kranu wody zimnej, aż wypłynie cała woda ze zbiornika.

03

Opróżnij zbiornik gorący

Zdejmij dolny panel, odkręć zawór spustowy zbiornika wody gorącej i spuść całą wodę.

> Woda może być bardzo gorąca – grozi poważnym oparzeniem. Najlepiej odczekaj, aż ostygnie.

04

Zdejmij pokrywy

Odkręć dwie śruby (z lewej i prawej strony) z tyłu urządzenia, zdejmij górną pokrywę, a następnie pokrywę zbiornika wody zimnej.

> Uważaj, aby nie uszkodzić gumowej uszczelki pokrywy. Zbiornik jest ze stali nierdzewnej – uważaj na krawędzie.

05

Wypłucz zbiornik

Przepłucz zbiornik wody zimnej czystą wodą. Po umyciu zamknij zawór spustowy i załóż pokrywę na zbiornik.

06

Napełnij i sprawdź

Otwórz dopływ wody i sprawdzaj, czy nie ma wycieków, aż zbiornik wody zimnej całkowicie się napełni. Załóż górną pokrywę i podłącz zasilanie.

07

Obserwuj przez dobę

Przez dobę kontroluj urządzenie pod kątem wycieków. Jeśli wyciek wystąpi, natychmiast skontaktuj się z serwisem.

Czyszczenie wylotów kranów

1. Odkręć końcówkę wylotu kranu, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Dokładnie oczyść otwory końcówki sterylnym wacikiem.
3. Wkręć końcówkę z powrotem i dokręć ją mocno.

Obudowa i tacka ociekowa

- Obudowę czyść raz w tygodniu miękką, nieścierną ściereczką. Nigdy nie używaj benzyny, benzenu ani rozcieńczalników.
- Tackę ociekową myj często neutralnym detergentem i dokładnie płucz.
- Kratkę skraplacza z tyłu urządzenia utrzymuj w czystości i nie zastawiaj jej.

10 Rozwiązywanie problemów

Objawy, przyczyny i rozwiązania według producenta oraz sytuacje wymagające serwisu.

Zanim skontaktujesz się z serwisem, sprawdź poniższe tabele.

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Woda niedostatecznie gorąca	zbyt niskie napięcie zasilania	sprawdź napięcie w instalacji
	wyłączony wyłącznik grzania	sprawdź, czy wyłącznik Hot water switch jest włączony (oraz czy nie działa tryb ECO w ciemności)
Woda niedostatecznie zimna	zbyt niskie napięcie zasilania	sprawdź napięcie w instalacji
	wyłączony wyłącznik chłodzenia	sprawdź, czy wyłącznik Cold water switch jest włączony
Woda nie wypływa	zużyte wkłady	sprawdź harmonogram wymiany wkładów i skontaktuj się z serwisem
	odcięty dopływ wody	otwórz zawór dopływu; wyjmij wtyczkę i włóż ją ponownie, aby zrestartować system
	zatkana lub zagięta rurka	sprawdź, czy rurki nie są zagięte ani przygniecione
Brak grzania	zadziałał regulator temperatury lub uszkodzona grzałka	wyłącz wyłącznik grzania i skontaktuj się z serwisem (regulator automatycznie odcina zasilanie zbiornika, aby zapobiec przegrzaniu)
Zmienna temperatura wody	duży pobór wody	odczekaj 5–10 minut, aż temperatura wróci do normy
Głośna praca	praca sprężarki	odgłos przepływu czynnika chłodniczego jest normalny

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Mała produkcja wody	zużyte wkłady	wymień wkłady
	niskie ciśnienie wody	ilość wody zależy od ciśnienia w instalacji – sprawdź ciśnienie

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyciek wody	nieszczelne podłączenie do instalacji	zamknij zawór dopływu wody i natychmiast skontaktuj się z serwisem
Nieprzyjemny smak lub zapach	urządzenie nieużywane dłużej niż 3 dni	wyczyść zbiornik wody zimnej
	złe warunki otoczenia	wyczyść przewód wody zimnej i zbiornik wody zimnej
Drobinki / zmętnienie w wodzie	pęcherzyki powietrza po napełnieniu	jeśli pęcherzyki nie znikną po 15 minutach, skontaktuj się z serwisem

Kiedy wezwać serwis

- Wyciek wody, którego nie usuwa zamknięcie zaworu i dokręcenie połączeń.
- Brak grzania po zadziałaniu zabezpieczenia temperatury (bimetal z ręcznym resetem resetuje serwis).
- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Pęcherzyki lub zmętnienie wody utrzymujące się dłużej niż 15 minut.
- Każda czynność wymagająca rozbierania urządzenia poza opisanymi w tej instrukcji.

PRZYGOTUJ DANE

Zgłaszając usterkę, podaj model (Aquaphor RO PRO 100), numer seryjny, datę zakupu, daty ostatnich wymian wkładów i opis objawów.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady filtracyjne i części eksploatacyjne z okresami wymiany.

ELEMENT	OZNACZENIE	OKRES WYMIANY / UWAGI
Wkład wstępny 2 w 1 (mechaniczny i sorpcyjny)	Aquaphor K1	do 6 miesięcy; płukanie 10 minut z korkiem serwisowym
Membrana odwróconej osmozy	Aquaphor RO-100S	1,5–2 lata; płukanie 60 minut
Wkład kondycjonujący z mineralizacją	Aquaphor K7M	do 12 miesięcy; płukanie 10 minut z korkiem serwisowym
Korek serwisowy (flush plug) do gniazda membrany	—	używany przy płukaniu nowych wkładów K1 i K7M
Złączki, rurki JG, zawory pływakowe	—	kontrola przy wymianie wkładów, wymiana ok. co 2 lata
Węzeł przyłączeniowy z uszczelką	—	uszczelkę sprawdzaj przy każdym demontażu
Obejma odpływowa z uszczelką	—	w razie nieszczelności wymień uszczelkę
Diody UV LED w zbiorniku wody zimnej	—	skuteczność może spaść po 5 latach – wymiana przez serwis

Stosuj wyłącznie oryginalne wkłady i części Aquaphor. Wkłady są materiałami eksploatacyjnymi i nie są objęte gwarancją.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Dwuletnia gwarancja producenta, wyłączenia, zgłaszanie reklamacji i utylizacja.

Gwarancja producenta

Aquaphor udziela na dystrybutor RO PRO 100 dwuletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze ujawnione podczas normalnego użytkowania i nie dotyczy wkładów filtracyjnych (materiałów eksploatacyjnych).

- Gwarancja przysługuje pierwotnemu nabywcy.
- Obowiązkiem gwaranta jest naprawa lub wymiana – według wyboru Aquaphor – wadliwych produktów lub części, pod warunkiem że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane i było używane zgodnie z instrukcją. Producent może przeprowadzić oględziny w celu ustalenia przyczyny wady.

- W pierwszym pełnym roku od zakupu naprawy gwarancyjne są wolne od opłat za robociznę i części – z wyjątkiem produktów, których dotyczą ograniczenia przy zastosowaniu komercyjnym.
- Producent nie pokrywa kosztów demontażu, przesyłki ani ponownej instalacji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje

- Uszkodzeń lub strat powstałych w transporcie.
- Szkód wynikłych z przyczyn naturalnych lub spowodowanych przez człowieka, na które Aquaphor nie ma wpływu (pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.).
- Szkód spowodowanych osadami lub ciałami obcymi w instalacji wodnej.
- Szkód wynikłych z niedbałej lub niewłaściwej instalacji, w tym instalacji w trudnych lub niebezpiecznych warunkach.
- Szkód wynikłych z demontażu, niewłaściwej naprawy, przeróbek albo niewłaściwej konserwacji, w tym szkód spowodowanych chlorem i produktami chlorowymi.
- Szkód spowodowanych działaniami, za które Aquaphor nie odpowiada, lub warunkami, na które produkt nie jest przewidziany.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza innych uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa. Zachowaj kartę gwarancyjną z numerem seryjnym, datą zakupu i danymi sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacji

1. **Zabezpiecz urządzenie.** Zamknij dopływ wody i wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. **Skontaktuj się ze sprzedawcą.** W przypadku zakupu w sklepie FILTRY – telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe na końcu instrukcji). Podaj model, numer seryjny, datę zakupu i opis usterki.
3. **Postępuj zgodnie z zaleceniami serwisu.** Nie rozbieraj urządzenia samodzielnie – może to wyłączyć odpowiedzialność gwaranta.

Producent

Westaqua-Invest OÜ, L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231 (marka AQUAPHOR, www.aquaphor.com).

Utylizacja

- Zużytego dystrybutora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Urządzenie zawiera sprężarkowy układ chłodniczy – jego demontaż i odzysk czynnika chłodniczego powierz uprawnionej firmie.
- Zużyte wkłady i części utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami segregacji odpadów.
- Opakowanie przekaż do recyklingu.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

AQUAPHOR: Dispenser AQUAPHOR RO PRO 100 – Operational manual (EXP 10-04-2020, 20 s., EN)

Instrukcja producenta (rentaxturbo.ee)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Aquaphor) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.