FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY



ECOSOFT

Filtr samoczyszczący

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Filtr wstępny do zimnej wody z płukanym wkładem ze stali AISI 304, manometrem i zaworem kulowym; głowica z gwintem wewnętrznym ½″, przyłącza ½″ i ¾″.

1,9–2,2 m³/h
przepływ (przyłącza ½″ / ¾″)

8 bar
maks. ciśnienie robocze

5–45 °C
temperatura wody

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04
4	Budowa i zasada działania	06
5	Przygotowanie do montażu	08
6	Montaż	10
7	Pierwsze uruchomienie	11
8	Obsługa	12
9	Konserwacja i wymiana wkładu	13
10	Rozwiązywanie problemów	15
11	Części zamienne i eksploatacyjne	16
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	16
13	Karta serwisowa i kontakt	18

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-ECOSOFT-FFNS2P1522
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra samoczyszczącego Ecosoft, zawartość zestawu i najważniejsze pojęcia.

Instrukcja dotyczy **samoczyszczącego filtra wstępnego Ecosoft FFNS2P1522** z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, manometrem i zaworem kulowym do płukania. Filtr ma głowicę z gwintem wewnętrznym ½″ i komplet przyłączy z gwintem zewnętrznym ½″ i ¾″. Wyprodukowano go we Włoszech.

Instrukcja powstała na podstawie dokumentacji Ecosoft. Przeczytaj ją przed montażem i zachowaj na czas użytkowania filtra.

Przeznaczenie

Filtr jest przeznaczony do dokładnej filtracji **zimnej wody** w instalacjach domowych i przemysłowych. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne – piasek, rdzę, muł i glinę – i chroni przed nimi podgrzewacze, pralki, zmywarki, armaturę oraz urządzenia do uzdatniania wody pitnej. Nadaje się do wody wodociągowej, studziennej i deszczowej.

- Filtr zatrzymuje cząstki stałe; nie zmienia składu chemicznego wody i nie jest przeznaczony do wody potencjalnie skażonej mikrobiologicznie bez jej wcześniejszej dezynfekcji.
- Woda po filtrze nie jest automatycznie wodą pitną – o przydatności do picia decyduje analiza wody.
- Nie używaj filtra do błota ani innych cieczy niż woda.

Zawartość zestawu

ELEMENT	ILOŚĆ
Filtr (głowica ½″ GW z obudową SAN) z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej AISI 304	1
Manometr z osłoną	1
Zawór kulowy ¼″ do płukania	1
Przyłącza z gwintem zewnętrznym ½″ i ¾″	po 2
Klucz serwisowy	1

Ważne pojęcia

Filtr samoczyszczący	**Filtr z zaworem płukania: wkładu nie trzeba wyjmować do czyszczenia – osad wypłukuje się, otwierając zawór w dnie obudowy.**
Manometr	**Wskaźnik ciśnienia w filtrze. Spadek ciśnienia o ponad 1 bar względem stanu po płukaniu oznacza, że wkład trzeba wypłukać.**

2 Bezpieczeństwo

Warunki pracy filtra, ochrona przed ciśnieniem i temperaturą oraz zasady montażu.



Maks. 8 bar

Nie przekraczaj ciśnienia roboczego 8 bar. Zainstaluj reduktor ciśnienia przed filtrem – optymalnie ok. 3,5 bar.



Min. 1,8 bar

Do prawidłowego działania, także płukania, potrzebne jest ciśnienie co najmniej 1,8 bar.



Tylko zimna woda

Filtr jest przeznaczony do zimnej wody, w temperaturze 5–45 °C. Nie podłączaj go do wody gorącej.



Rodzaj wody

Woda wodociągowa, studzienna lub deszczowa o pH 6,5–9,5. Nie filtruj błota ani innych cieczy.



Poza zasięgiem dzieci

Montuj filtr w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Z dala od elektryki

Nie instaluj filtra w pobliżu urządzeń elektrycznych – przeciek mógłby spowodować zagrożenie.



Chroń przed słońcem

Chroń przezroczystą obudowę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Montaż przez specjalistę

Montaż i uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany specjalista, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ciśnienie i uderzenia hydrauliczne

- Używaj filtra zgodnie z parametrami na etykiecie obudowy. Jeśli etykiety brak lub jest nieczytelna, przyjmij: ciśnienie maks. 8 bar, temperatura maks. 50 °C.
- Przed filtrem musi być zamontowany reduktor ciśnienia. Jego brak może uszkodzić filtr i powoduje utratę gwarancji.
- Przed uderzeniami hydraulicznymi chroń instalację specjalnym urządzeniem (np. tłumikiem uderzeń).
- Do kontroli ciśnienia zaleca się manometr przed filtrem – w tym modelu manometr jest częścią filtra.

Woda pitna

Materiały filtra są przeznaczone do kontaktu z wodą pitną: głowica z nylonu wzmocnionego PA66, obudowa z SAN (styren-akrylonitryl), wkład ze stali nierdzewnej. Mimo to przefiltrowana woda nie jest uznawana za pitną bez dodatkowej analizy jakości.

Nieobecność domowników


Jeśli instalacja nie będzie używana dłużej niż 2 dni, zakręć dopływ wody, aby zapobiec przeciekom i szkodom.

3 Dane techniczne

Parametry filtra, materiały, wymiary i wymagania dotyczące wody.

Kod producenta	**FFNS2P1522**
Opis	**filtr samoczyszczący z obudową SAN, wkładem siatkowym ze stali AISI 304, przyłączami ½″ GW / ¾″ GZ**
Głowica	**nylon wzmocniony PA66, gwint wewnętrzny ½″**
Mocowanie obudowy	**gwintowane**
Obudowa (osadnik)	**SAN – styren-akrylonitryl, przezroczysta, z obrotowym króćcem spustowym**
Uszczelka (O-ring)	**NBR 70**
Wkład	**siatka ze stali nierdzewnej AISI 304, zmywalny**
Dokładność filtracji	**250 µm**
Przepływ	**1900 l/h (przyłącza ½″), 2200 l/h (przyłącza ¾″)**
Maks. ciśnienie robocze	**8 bar**
Zakres ciśnienia pracy (karta danych)	**1,5–6,0 bar; optymalnie ok. 3,5 bar (z reduktorem)**
Min. ciśnienie do prawidłowej pracy	**1,8 bar**
Temperatura pracy	**5–45 °C**
Konserwacja	**płukanie zaworem; czyszczenie okresowe (co kwartał)**
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	**205 × 49 × 84 mm**
Kraj produkcji	**Włochy**

Wymiary

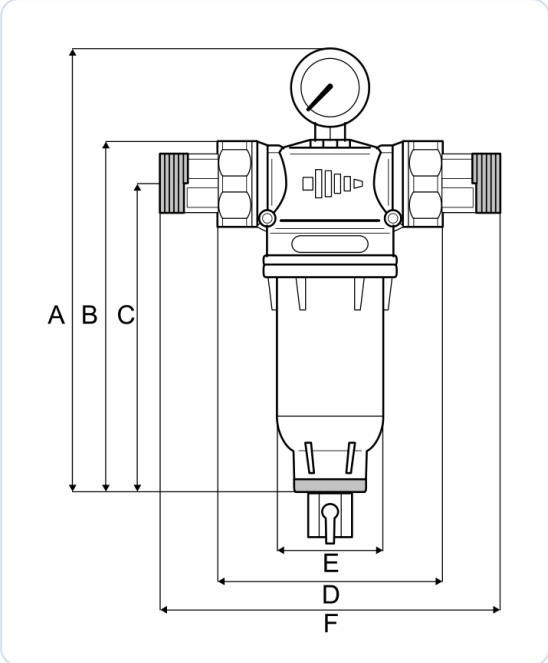

Rys. 1. Wymiary filtra – wartości w tabeli poniżej

PRZYŁĄCZA	A	B	C	D	E	F
½″	20,5 cm	15,5 cm	13,8 cm	8,4 cm	4,9 cm	14,4 cm
¾″	20,5 cm	15,5 cm	13,8 cm	8,4 cm	4,9 cm	15,0 cm


Wymiar F (długość zabudowy) zależy od zastosowanych przyłączy. Opakowanie jednostkowe: 0,29 × 0,07 × 0,135 m.

Wymagania dotyczące wody

PARAMETR	WYMAGANIE
Rodzaj wody	zimna woda wodociągowa, studzienna lub deszczowa
Odczyn pH	6,5–9,5
Temperatura	5–45 °C (nigdy powyżej 50 °C)
Ciśnienie	min. 1,8 bar, maks. 8 bar; zalecany reduktor i ok. 3,5 bar
Mikrobiologia	woda potencjalnie skażona wymaga wcześniejszej dezynfekcji

4 Budowa i zasada działania

Elementy filtra, przepływ wody i zasada płukania bez demontażu.

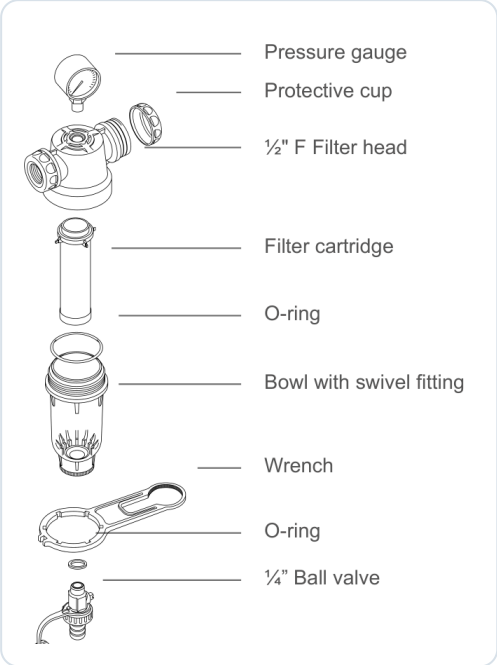


Rys. 2. Budowa filtra (widok rozłożony; tłumaczenie nazw w legendzie)

`Pressure gauge`	Manometr
`Protective cup`	Osłona manometru
`½" F Filter head`	Głowica filtra z gwintem wewnętrznym ½"
`Filter cartridge`	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej
`O-ring`	Uszczelka głowicy (O-ring NBR 70)
`Bowl with swivel fitting`	Przezroczysta obudowa z obrotowym króćcem spustowym
`Wrench`	Klucz serwisowy
`O-ring`	Uszczelka zaworu spustowego
`¼" Ball valve`	Zawór kulowy ¼" do płukania

Woda wpływa do głowicy, przepływa przez siatkę ze stali nierdzewnej i wypływa do instalacji. Cząstki większe od oczek siatki zatrzymują się na niej i opadają na dno przezroczystej obudowy, dzięki czemu stopień zabrudzenia widać bez demontażu. Manometr pokazuje ciśnienie w filtrze.

Do płukania służy zawór kulowy w dnie obudowy. Po jego otwarciu woda pod ciśnieniem wypłukuje osad z siatki i dna obudowy do kanalizacji – bez narzędzi, demontażu i kontaktu z brudną wodą. Obrotowy króciec obudowy ułatwia poprowadzenie odpływu.

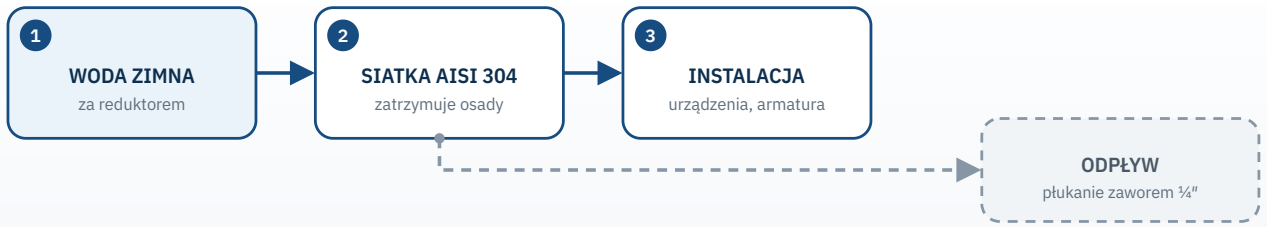

Osad zatrzymany na siatce usuwa się do kanalizacji, otwierając zawór kulowy w dnie obudowy.

Przyłącza



Rys. 3. Filtr z przyłączami ½″ (po lewej) i ¾″ (po prawej)

Głowica ma gwint wewnętrzny ½″. W zestawie są dwa przyłącza ½″ i dwa przyłącza ¾″ z gwintem zewnętrznym – dobierz parę odpowiednią do średnicy rur. Przy przyłączach ¾″ filtr osiąga większy przepływ (2200 l/h) i ma nieco większą długość zabudowy.

Głowica PA66

Wzmocniony nylon odporny na rozerwanie i zmęczenie materiału, uderzenia hydrauliczne i pękanie.

Obudowa SAN

Przezroczysta, odporna na naprężenia termiczne i chemiczne; pozwala kontrolować zabrudzenie.

Siatka AISI 304

Stal nierdzewna odporna na korozję; wkład można wielokrotnie myć.

Uszczelka NBR 70


Zapewnia szczelność w całym zakresie temperatur pracy.

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca, reduktor ciśnienia, przyłącza, materiały uszczelniające i kontrola zestawu.

Wybór miejsca

- Zamontuj filtr na rurze zimnej wody, przed urządzeniami, które ma chronić – najlepiej na wejściu wody do instalacji, za reduktorem ciśnienia.
- Miejsce powinno być niedostępne dla dzieci, osłonięte od bezpośredniego słońca i oddalone od urządzeń elektrycznych.
- Zapewnij odpływ do kanalizacji dla wody z płukania lub miejsce na naczynie pod zaworem.
- Zostaw miejsce pod filtrem na odkręcenie obudowy kluczem i wyjęcie wkładu.
- Przewidź zawory odcinające przed filtrem i za nim oraz – zalecane – obejście (bypass), aby serwis nie wymagał odcinania wody w całym budynku.

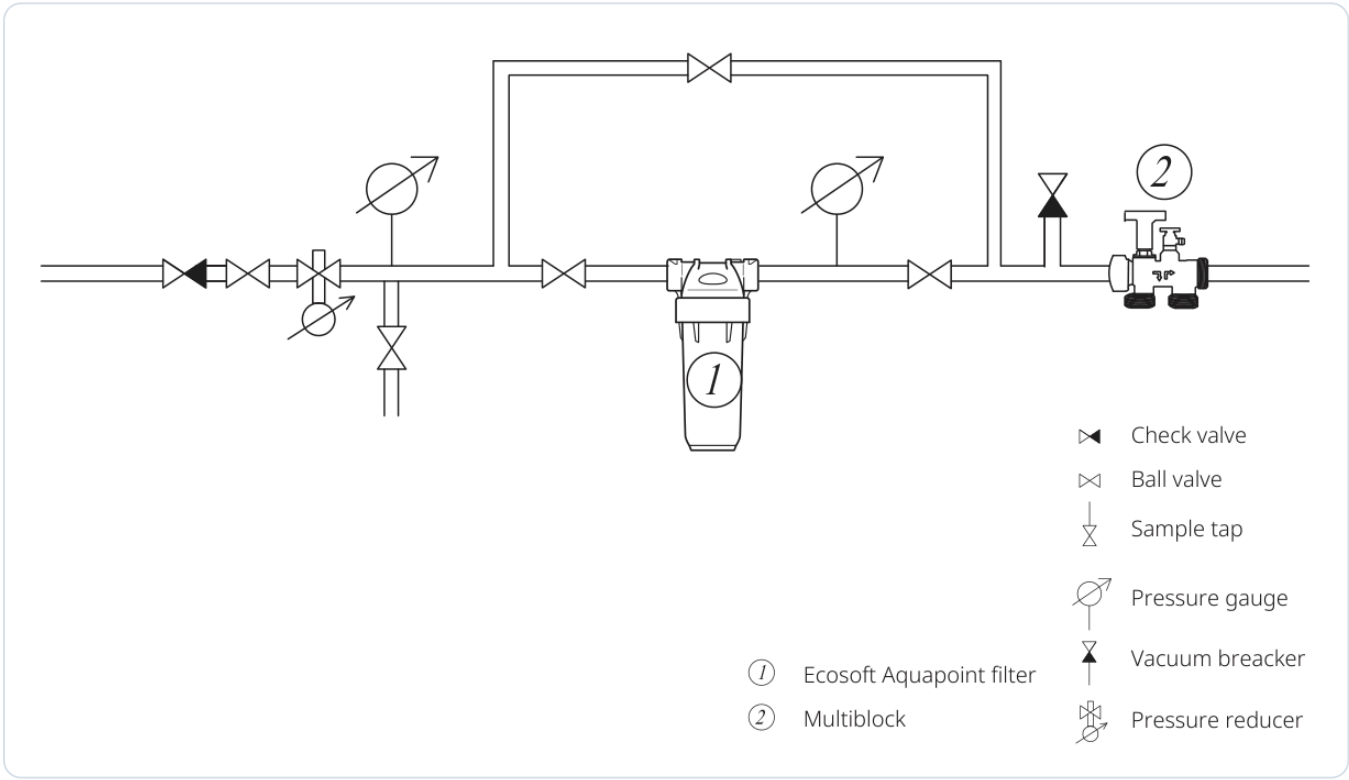

Rys. 4. Przykładowy schemat instalacji filtra mechanicznego Ecosoft w sieci wodociągowej (oznaczenia w legendzie)

`Check valve`	Zawór zwrotny	`Ball valve`	Zawór kulowy (odcinający)
`Sample tap`	Zawór do poboru próbek	`Pressure gauge`	Manometr
`Vacuum breaker`	Przerywacz próżni (napowietrzacz)	`Pressure reducer`	Reduktor ciśnienia
`1 – Ecosoft Aquapoint filter`	Filtr Ecosoft (w tym miejscu montuje się filtr samoczyszczący)	`2 – Multiblock`	Blok zaworowy (multiblok)

Materiały i narzędzia

- taśma teflonowa do uszczelnienia gwintów,
- klucze do połączeń gwintowych; klucz serwisowy z zestawu – do dokręcania obudowy,
- reduktor ciśnienia (jeśli nie ma go w instalacji),
- wąż odpływowy do króćca spustowego lub naczynie na wodę z płukania.



Rys. 5. Uszczelnianie przyłączy: A – przyłącze nieprawidłowe (przekreślone) i prawidłowe; B – bez silikonu i past, gwinty uszczelniaj taśmą teflonową

Kontrola przed montażem

- [ ] Sprawdź kompletność zestawu i wybierz parę przyłączy (½″ lub ¾″).
- [ ] Obejrzyj obudowę, głowicę i gwinty – nie mogą być pęknięte ani uszkodzone.
- [ ] Sprawdź, czy uszczelka (O-ring) leży w rowku głowicy.
- [ ] Zmierz ciśnienie w instalacji; jeśli przekracza 8 bar lub jest niestabilne, zamontuj reduktor ciśnienia.

6 Montaż

Podłączenie filtra do instalacji, manometru i odpływu oraz kontrola szczelności.

UWAGA

Montaż powinien wykonać wykwalifikowany specjalista. Producent zastrzega, że samodzielny, nieprawidłowy montaż powoduje utratę gwarancji.

01 Zakręć wodę

Zamknij dopływ wody i rozładuj ciśnienie, otwierając kran za miejscem montażu.

02 Przygotuj przyłącza

Owiń gwinty przyłączy taśmą teflonową. Nie używaj silikonu ani past uszczelniających (rys. 5). Wkręć przyłącza w głowicę filtra.

03 Ustaw kierunek przepływu

Ustaw filtr zgodnie z kierunkiem przepływu wody – strzałką na obudowie. Obudowa ma być skierowana w dół.

04 Podłącz rury

Podłącz rury lub złączki instalacji do przyłączy filtra i dokręć połączenia.

05 Zamontuj manometr i zawór

Wkręć manometr w gniazdo głowicy (z osłoną) oraz zawór kulowy ¼″ w króciec spustowy obudowy, jeśli nie są fabrycznie zamontowane.

06 Podłącz odpływ

Do zaworu płukania podłącz wąż odprowadzający wodę do kanalizacji. Obrotowy króciec obudowy pozwala skierować odpływ w dogodną stronę.

07 Otwórz wodę i sprawdź szczelność

Powoli otwórz dopływ wody i sprawdź, czy połączenia nie przeciekają. W razie potrzeby dokręć obudowę kluczem z zestawu.

KONTROLA PO MONTAŻU

Obserwuj filtr przez 2 godziny po montażu, a w pierwszych 2 tygodniach regularnie sprawdzaj jego szczelność.

7 Pierwsze uruchomienie

Napełnienie, odpowietrzenie i kontrola filtra przed rozpoczęciem pracy.

01 **Doprowadź wodę stopniowo**

Stopniowo otwieraj dopływ wody na wejściu filtra i sprawdzaj, czy nie ma przecieków.

02 **Napełnij filtr**

Powoli napełnij obudowę wodą do ok. ¾ objętości.

03 **Usuń powietrze**

Usuń powietrze z filtra – np. otwierając kran za filtrem, aż woda popłynie równym strumieniem.

04 **Sprawdź ciśnienie**

Odczytaj manometr i zapamiętaj wskazanie – to punkt odniesienia do oceny zabrudzenia wkładu.

FILTR GOTOWY

Gdy połączenia są szczelne, a powietrze usunięte, filtr jest gotowy do pracy.

8 Obsługa

Codzienna kontrola, płukanie zaworem i przerwy w użytkowaniu.

Filtr pracuje bez zasilania i bez ustawień. Obsługa sprowadza się do kontroli ciśnienia i zabrudzenia oraz do regularnego płukania.

Kontrola

- Odczytuj manometr. Spadek ciśnienia o więcej niż 1 bar oznacza zabrudzoną siatkę – wypłucz filtr.
- Przez przezroczystą obudowę oceniaj ilość osadu na siatce i na dnie.
- Sprawdzaj okresowo szczelność połączeń, zwłaszcza w pierwszych 2 tygodniach po montażu.

Płukanie

Płucz filtr **co 1–2 tygodnie** lub wtedy, gdy ciśnienie spadnie o więcej niż 1 bar. Odpływ musi być podłączony do kanalizacji.

01 **Otwórz zawór płukania**

Otwórz zawór kulowy w dnie obudowy na 15–20 s. Woda wypłukuje osad do odpływu.

02 **Zamknij zawór**

Zamknij zawór i sprawdź ciśnienie na manometrze.

03 **Powtórz w razie potrzeby**

Jeśli ciśnienie nie wróciło do normy, powtórz płukanie. Jeśli to nie pomaga, wyczyść lub wymień wkład (rozdział „Konserwacja”).

Przerwy w użytkowaniu

- Przy nieobecności dłuższej niż 2 dni zakręć dopływ wody.
- Jeśli filtr nie był używany dłużej niż 2 tygodnie, przepłucz go przed ponownym użyciem.

9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram, czyszczenie i wymiana wkładu, usuwanie przecieków, transport i przechowywanie.

KIEDY	CZYNNOŚĆ
Co 1–2 tygodnie lub przy spadku ciśnienia > 1 bar	Płukanie zaworem przez 15–20 s
Co kwartał	Okresowa konserwacja: kontrola i w razie potrzeby umycie wkładu, kontrola uszczelek
Po 12 miesiącach użytkowania	Zalecana wymiana wkładu płukanego na nowy
Po każdej wymianie wkładu	Obserwacja szczelności przez 2 godziny

Mycie lub wymiana wkładu

01 **Zakręć wodę**
Zamknij dopływ wody.

02 **Rozładuj ciśnienie**
Otwórz kran za filtrem, aby zredukować ciśnienie.

03 **Podstaw naczynie**
Podstaw naczynie pod obudowę filtra.

04 **Odkręć obudowę**
Odkręć obudowę kluczem serwisowym i wyjmij wkład.

05 **Umyj obudowę i głowicę**
Umyj obudowę i głowicę filtra. Wkład siatkowy umyj pod bieżącą wodą albo – po 12 miesiącach użytkowania – zastąp nowym.

06 **Załóż wkład i uszczelkę**
Włóż wkład. Umieść uszczelkę w rowku; jeśli jest uszkodzona, wymień ją.

07 **Zakręć obudowę**
Zakręć obudowę ręcznie.

08 **Otwórz wodę**
Powoli otwórz dopływ wody i sprawdź szczelność.

09 **Przepłucz**
Przed użyciem płucz instalację przez 2 minuty.

Usuwanie przecieków

01 **Zdejmij obudowę**
Zakręć wodę, rozładuj ciśnienie i odkręć obudowę filtra.

02 **Sprawdź uszczelkę**
Obejrzyj uszczelkę i wymień ją, jeśli jest uszkodzona.

03 **Nasmaruj uszczelkę**
Nałóż na uszczelkę smar dopuszczony do kontaktu z żywnością.

04 **Złóż i sprawdź**
Zakręć obudowę i ponownie sprawdź szczelność.

Transport i przechowywanie

- Filtr można przewozić dowolnym środkiem transportu, z wyjątkiem nieogrzewanych pojazdów zimą; przestrzegaj oznaczeń na opakowaniu.
- Przechowuj filtr w zamkniętym pomieszczeniu, w opakowaniu producenta, z dala od wilgoci i chemikaliów.
- Temperatura przechowywania +5…+40 °C, wilgotność do 80%, co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich przyczyny i sposób postępowania.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak wody w kranach	Zatkany wkład	Wyczyść lub wymień wkład zgodnie z instrukcją.
Brak wody w kranach	Pęknięta obudowa	Wymień obudowę i uszczelkę.
Brak wody w kranach	Zamknięty zawór główny lub obejściowy	Otwórz zawory.
Woda nie jest filtrowana	Uszkodzony wkład	Wymień wkład.
Woda nie jest filtrowana	Uszkodzona uszczelka	Wymień uszczelkę.
Woda nie jest filtrowana	Otwarty zawór obejściowy	Zamknij zawór obejściowy.
Wkład nie czyści się podczas płukania	Zbyt niskie ciśnienie w obudowie	Sprawdź rurkę spustową i usuń zagięcia; zapewnij min. 1,8 bar.
Wkład nie czyści się podczas płukania	Nieprawidłowa pozycja wkładu	Delikatnie obróć wkład, aż będzie ustawiony pionowo i bez naprężeń.
Wyciek między głowicą a obudową	Uszkodzony O-ring	Wymień O-ring.
Przeciek przy połączeniach rur lub po bokach filtra	Zbyt mało uszczelniacza	Dodaj taśmy teflonowej i ponownie dokręć połączenie.
Wyciek między obudową a zaworem spustowym	Uszkodzona uszczelka zaworu	Wymień uszczelkę.
Ciśnienie nie wraca po płukaniu	Mocno zanieczyszczona siatka	Powtórz płukanie; jeśli nie pomaga – umyj lub wymień wkład.

KIEDY WEZWAĆ FACHOWCA

Jeśli obudowa jest pęknięta, przeciek nie ustępuje po wymianie uszczelek albo ciśnienie w instalacji przekracza 8 bar mimo reduktora – zamknij wodę i skontaktuj się z instalatorem lub sprzedawcą.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Elementy, które mogą wymagać wymiany, oraz zalecenia producenta.

ELEMENT	KOD / OPIS	WYMIANA / UWAGI
Filtr samoczyszczący z manometrem (komplet)	FFNS2P1522	—
Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej AISI 304	wkład zmywalny	mycie przy konserwacji; zalecana wymiana po 12 miesiącach
O-ring głowicy	NBR 70	przy uszkodzeniu lub przecieku
Uszczelka zaworu spustowego	O-ring	przy przecieku między obudową a zaworem
Obudowa (osadnik)	SAN z obrotowym króćcem	przy pęknięciu – razem z uszczelką
Manometr z osłoną	—	przy uszkodzeniu
Zawór kulowy ¼″	—	przy uszkodzeniu
Klucz serwisowy	—	element zestawu

Aby zachować gwarancję, używaj wyłącznie oryginalnych wkładów i części zamiennych Ecosoft. Zamawiając części w sklepie FILTRY, podaj kod filtra FFNS2P1522.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, wyłączenia i utylizacja.

Okres gwarancji

Producent udziela **12 miesięcy gwarancji** od daty zakupu w sprzedaży detalicznej, chyba że karta gwarancyjna stanowi inaczej. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne filtra zainstalowanego i użytkowanego zgodnie z wymaganiami technicznymi i instrukcją.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź

- ☐ czy karta gwarancyjna jest poprawnie wypełniona (model, data sprzedaży),
- ☐ czy jest pieczęć sprzedawcy,
- ☐ czy masz dokument zakupu (paragon, fakturę, protokół uruchomienia).

Gwarancja nie obejmuje

- normalnego zużycia,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- modyfikacji lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione,
- uszkodzeń spowodowanych skrajnymi warunkami (wahania ciśnienia i temperatury, zanieczyszczenia, czynniki chemiczne lub mechaniczne),
- skutków naruszenia zasad przechowywania, transportu lub eksploatacji,
- awarii wynikających z opóźnionej wymiany części lub użycia nieoryginalnych komponentów.

Utrata gwarancji

Gwarancja wygasa m.in. przy nieprawidłowym montażu, braku reduktora ciśnienia przed filtrem, opóźnionej wymianie części, niezgodnej jakości wody, przekroczeniu parametrów technicznych, naprawach w nieautoryzowanym serwisie lub nieprzestrzeganiu instrukcji. Producent zastrzega, że samodzielny montaż powoduje utratę gwarancji i nie odpowiada za nieprawidłowe podłączenie filtra. Producent nie odpowiada też za szkody pośrednie (utrata sprzętu, czasu, dochodu) wynikające z naruszenia warunków gwarancji.

Reklamacje dotyczące jakości, smaku lub zapachu wody są rozpatrywane tylko po dostarczeniu raportu z akredytowanego laboratorium. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta. W sprawach serwisowych kontaktuj się ze sprzedawcą – sklepem FILTRY (dane na końcu instrukcji).

Utylizacja

- Zużyty wkład, uszczelki i obudowę oddaj do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie posegreguj według rodzaju materiału.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Ecosoft: Filtry mechanicznego oczyszczania – instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji (EN/UA/PL, 2025) + karta katalogowa FFNS2P1522

Dokumentacja źródłowa (ecosoft.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Ecosoft) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.