ODWRÓCONA OSMOZA BEZ ZBIORNIKA



KLARWOD

RO-UX6-600G

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Bezzbiornikowy system odwróconej osmozy z pompką, membraną 600 GPD, wkładem 3w1, diodową sygnalizacją zużycia wkładów i wymianą wkładów od frontu.

600 GPD
membrana RO

do 90 l/h
wydajność przy wodzie 25 °C

1–4 bar
ciśnienie wody zasilającej

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	06
3	Dane techniczne	08	4	Budowa i zasada działania	11
5	Przygotowanie do montażu	15	6	Montaż	17
7	Pierwsze uruchomienie	22	8	Obsługa i ustawienia	24
9	Konserwacja i wymiana wkładów	26	10	Rozwiązywanie problemów	30
11	Części zamienne i eksploatacyjne	33	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	33
13	Karta serwisowa i kontakt	35			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-KLARWOD-RO-UX6-600G
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Do czego służy RO-UX6-600G, co znajdziesz w zestawie i jak czytać oznaczenia użyte w tej instrukcji.

Niniejsza instrukcja dotyczy systemu odwróconej osmozy **Klarwod RO-UX6-600G**. Opracowała ją firma FILTRY Sp. z o.o. na podstawie oryginalnej instrukcji producenta (wydanie V.1.04.2023_23082023) i obejmuje cały jej zakres: dane techniczne, wymagania wobec wody, montaż krok po kroku, pierwsze uruchomienie, obsługę panelu, wymianę wkładów, rozwiązywanie problemów oraz warunki gwarancji. Przeczytaj ją w całości przed montażem i zachowaj na cały okres użytkowania. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję.

RO-UX6-600G to kompaktowy system odwróconej osmozy bez zbiornika – uzdatnia wodę na bieżąco, gdy otworzysz wylewkę. Czterostopniowy proces filtracji realizują dwa wkłady: zintegrowany wkład 3w1 (polipropylen, węgiel wstępny i węgiel końcowy) oraz wkład z membraną 600 GPD. Wkłady wymienia się od frontu obudowy – obrót o 90° odblokowuje je i blokuje. Pompka wspomagająca pracuje tylko podczas poboru wody, a diody na panelu informują o stanie wkładów. Według producenta odrzut do kanalizacji może być nawet mniejszy niż ilość pobranej wody osmotycznej.

Przeznaczenie


Urządzenie służy do domowego uzdatniania zimnej wody wodociągowej przeznaczonej do picia i przygotowywania posiłków. Membrana odwróconej osmozy zatrzymuje substancje rozpuszczone w wodzie – sole, metale ciężkie, pozostałości pestycydów – oraz drobne zanieczyszczenia mechaniczne. Część wody, w której zatrzymane zanieczyszczenia są zatężone, odpływa do kanalizacji.

- Nie podłączaj wody niebezpiecznej mikrobiologicznie ani wody o nieznanej jakości.
- Nie podłączaj ciepłej ani gorącej wody – system jest przeznaczony wyłącznie do wody zimnej.
- System jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przystosowany do nadmiernego, ciągłego poboru wody.
- Nie zasilaj urządzenia inaczej niż przez oryginalny zasilacz z zestawu.

Dla kogo jest ta instrukcja

Rozdziały 5–7 (przygotowanie, montaż, pierwsze uruchomienie) są przeznaczone przede wszystkim dla osoby wykonującej montaż. System i jego instalacja muszą spełniać obowiązujące normy oraz lokalne przepisy dotyczące prac hydraulicznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych – jeśli nie masz doświadczenia w takich pracach, powierz je instalatorowi. Rozdziały 8–10 (obsługa, konserwacja, rozwiązywanie problemów) są przeznaczone dla użytkownika.

Zawartość zestawu

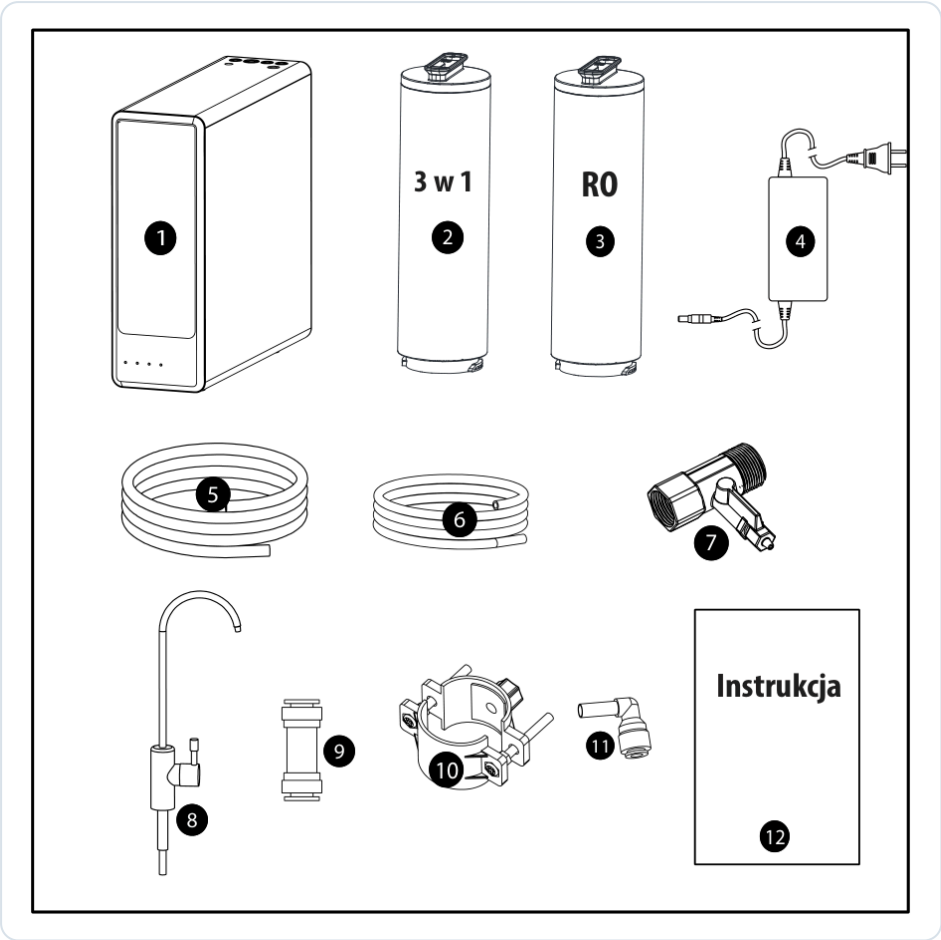

Rys. 1. Zawartość zestawu – numeracja zgodna z tabelą poniżej

NR	ELEMENT	ILOŚĆ
1	Obudowa urządzenia	1 szt.
2	Wkład filtrujący 3w1	1 szt.
3	Wkład z membraną RO 600 GPD	1 szt.
4	Zasilacz	1 szt.
5	Wężyk ⅜″	1 szt.
6	Wężyk ¼″	1 szt.
7	Trójnik ½″ z zaworkiem	1 szt.
8	Wylewka (jednodrożna)	1 szt.
9	Złączka QC ¼″ do wylewki	1 szt.

NR	ELEMENT	ILOŚĆ
10	Obejma do odpływu	1 szt.
11	Złączka ¼″ do odpływu	1 szt.
12	Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną	1 szt.

Rozpakowanie i sprawdzenie zestawu

- [ ] Przed otwarciem obejrzyj opakowanie. Jeśli jest uszkodzone, sprawdź zawartość i od razu powiadom firmę transportową oraz nadawcę przesyłki – producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.
- [ ] Obchodź się z urządzeniem ostrożnie: nie rzucaj nim i nie odwracaj go do góry dnem.
- [ ] Porównaj zawartość z tabelą powyżej. Brakujące lub uszkodzone elementy zgłoś sprzedawcy przed montażem.
- [ ] Drobne elementy montażowe są zapakowane w pudełku na części. Trzymaj je razem aż do montażu, żeby nic nie zginęło.

Oznaczenia użyte w instrukcji

OZNACZENIE	ZNACZENIE
Ramka czerwona	Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla zdrowia albo ryzyko poważnej szkody, np. zalania lub porażenia.
Ramka pomarańczowa	Uwaga – czynność, której niewłaściwe wykonanie może uszkodzić urządzenie lub instalację.
Ramka niebieska	Informacja – wskazówka ułatwiająca montaż lub obsługę.
Ramka zielona	Stan prawidłowy – warunek zakończenia danego etapu.
INLET, PURE, DRAIN	Nazwy przyłączy, przycisków i kontrolek podajemy dokładnie tak, jak są oznaczone na urządzeniu.

Ważne pojęcia

POJĘCIE	WYJAŚNIENIE
Odwrócona osmoza (RO)	Proces, w którym woda pod ciśnieniem przechodzi przez półprzepuszczalną membranę, a substancje rozpuszczone zostają zatrzymane i odprowadzone do kanalizacji.
GPD	Nominalna wydajność membrany w galonach na dobę (gallons per day), podawana dla wody o temperaturze 25 °C.
TDS	Całkowita ilość substancji rozpuszczonych w wodzie (sole, metale, minerały) w mg/l (ppm). Mierzy się ją na podstawie przewodności elektrycznej; pozwala ocenić skuteczność filtracji.

POJĘCIE	WYJAŚNIENIE
Odrzut (koncentrat)	Woda z zatrzymanymi zanieczyszczeniami, odprowadzana z membrany do kanalizacji przez przyłącze DRAIN.
Odzysk	Udział wody uzdatnionej w całej ilości wody, która przepłynęła przez membranę (woda uzdatniona + odrzut), w procentach.
Szybkozłączka (QC)	Złączka wtykowa, do której wężyk wciska się bez narzędzi; zwolnienie następuje po dociśnięciu tulejki zaciskowej.
3w1 (3IN1)	Wkład trzystopniowy: polipropylen (PP), węgiel aktywny wstępny i węgiel końcowy, przez który woda przepływa już po membranie.

2 Bezpieczeństwo

Urządzenie łączy wodę pod ciśnieniem z zasilaniem elektrycznym. Przestrzegaj tych zasad podczas montażu, użytkowania i serwisu.



Tylko oryginalny zasilacz

Zasilaj system wyłącznie zasilaczem z zestawu (230 V AC 50 Hz / 24 V DC 4 A). Nie podłączaj urządzenia do wysokiego napięcia – pracuje na niskim napięciu podanym na obudowie.



Ciśnienie wody 1–4 bar

Dopuszczalne ciśnienie zasilania to 1–4 bar (14–58 psi). Jeśli ciśnienie w instalacji jest wyższe niż 4 bar, zamontuj reduktor ciśnienia przed systemem.



Tylko zimna woda

Nie podłączaj ciepłej ani gorącej wody. Temperatura wody zasilającej powinna mieścić się w zakresie 5–30 °C.



Woda bezpieczna mikrobiologicznie

Zasilaj system wyłącznie wodą bezpieczną pod względem mikrobiologicznym, np. z wodociągu. Nie używaj wody o nieznanej jakości.



Właściwe miejsce montażu

Nie montuj urządzenia w miejscu wilgotnym, w pełnym słońcu ani tam, gdzie temperatura wykracza poza zakres pracy. Chroń je przed mrozem.



Dzieci

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci.



Normy i przepisy

Instalacja musi spełniać normy i lokalne przepisy wodno-kanalizacyjne. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub szkody.



Przeciek lub awaria

Przy przecieku, przebiciu elektrycznym lub nieprawidłowej pracy natychmiast zakręć dopływ wody i odłącz zasilanie.

Zasilanie elektryczne

- Podłączaj zasilacz do sprawnego gniazdka 230 V w suchym miejscu. Wymagania techniczne sprawdź na tabliczce zasilacza.
- Nie używaj zasilacza z uszkodzonym przewodem lub obudową. Uszkodzony zasilacz wymieniaj wyłącznie na oryginalny.
- Zasilacz podłączaj dopiero po wykonaniu wszystkich połączeń wodnych: najpierw do gniazdka, a potem wtyczkę do urządzenia.
- Przed każdą czynnością serwisową odłącz zasilanie. Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.
- Prowadź przewód tak, aby nie leżał w miejscu, w którym może zbierać się woda.

Woda i ciśnienie

- Połączenia hydrauliczne wykonuj wyłącznie przy zamkniętym dopływie wody.
- Przed otwarciem obudowy lub wymianą wkładów rozpręż układ – otwórz wylewkę, aż woda przestanie płynąć.
- Po montażu i po każdej wymianie wkładów sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
- Nie zamieniaj wężyków wody uzdatnionej i odpływu – zamiana powoduje wysokie TDS i zły smak wody.

Temperatura i otoczenie

- Pracuj z wodą o temperaturze 5–30 °C; nigdy nie podłączaj systemu do ciepłej wody.
- Nie ustawiaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu, w pełnym słońcu ani przy źródłach ciepła.
- Chroń urządzenie przed mrozem – zamarznięta woda może uszkodzić wkłady i kolektor.

Dzieci i osoby postronne

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani jego elementami – wężykami, zasilaczem czy drobnymi złączkami. Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci.

Materiały eksploatacyjne

- Stosuj wyłącznie oryginalne wkłady przeznaczone do tego modelu – niewłaściwe materiały eksploatacyjne wykluczają gwarancję.
- Zużytych wkładów nie używaj ponownie.
- Końcówki wężyków zwilżaj tylko wodą albo cienką warstwą silikonu.
- Nie pij wody, dopóki nie zakończysz pierwszego uruchomienia lub płukania po wymianie wkładu.

Sytuacje awaryjne

NATYCHMIAST ZAKRĘĆ WODĘ I ODŁĄCZ ZASILANIE

gdy zauważysz przeciek, system nie działa prawidłowo, nastąpi przebicie elektryczne albo wystąpi inna nietypowa sytuacja. Nie uruchamiaj urządzenia ponownie, dopóki nie usuniesz przyczyny.

Producent stale ulepsza swoje produkty, dlatego niektóre zmiany konstrukcyjne mogą nie być jeszcze uwzględnione w dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej urządzenia i zasilacza.

3 Dane techniczne


Parametry urządzenia, wymiary, wymagania wobec wody zasilającej i czynniki, od których zależy wydajność.

Model	**Klarwod RO-UX6-600G**
Typ	**odwrócona osmoza bez zbiornika, z pompką wspomagającą**
Membrana	**600 GPD**
Wkłady	**3w1 (3IN1) + membrana RO**
Stopnie filtracji	**4: PP, węgiel wstępny, membrana RO, węgiel końcowy**
Wydajność	**do 90 l/h (woda 25 °C)**
Odzysk wody	**ponad 65% (zależnie od temperatury i ciśnienia)**
Średnica szybkozłączy	**wejście ⅜″, wyjście ¼″, odpływ ¼″**
Ciśnienie pracy	**1–4 bar (14–58 psi)**
Temperatura wody	**5–30 °C**
Zasilanie	**zasilacz 230 V AC 50 Hz / 24 V DC 4 A**
Pobór mocy	**96 W**
Poziom hałasu	**≤ 55 dB**
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**130 × 397 × 376 mm**
Wymiary opakowania	**358 × 476 × 440 mm**
Wylewka	**jednodrożna**

WARUNKI POMIARU

Wydajność i pozostałe parametry podano dla wody o temperaturze 25 °C. Przepływ z tabeli potwierdzono w warunkach laboratoryjnych – w domu zależy on od temperatury, ciśnienia i składu wody. Producent może zmieniać specyfikację w ramach ulepszania produktu.

Wymiary

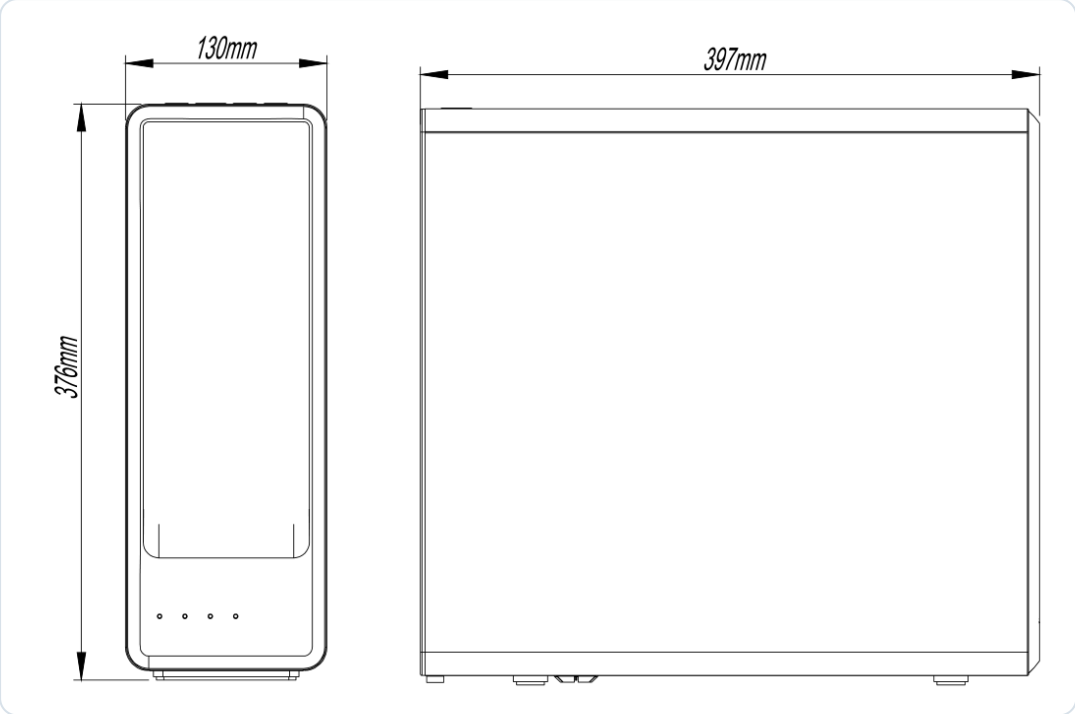

Rys. 2. Wymiary systemu RO-UX6-600G

Wkłady wymienia się od frontu obudowy (obrót o 90°), dlatego przed urządzeniem zostaw miejsce na ich wysunięcie. Przyłącza PURE, INLET, DRAIN i POWER są na górnej części obudowy – zaplanuj nad nią miejsce na wężyki.

Wymagania wobec wody zasilającej

Rodzaj wody	**zimna woda wodociągowa, bezpieczna mikrobiologicznie**
Ciśnienie	**1–4 bar (14–58 psi); powyżej 4 bar zamontuj reduktor ciśnienia**
Temperatura	**5–30 °C; nie podłączaj ciepłej wody**
TDS (substancje rozpuszczone)	**powyżej ok. 500 mg/l rośnie ciśnienie osmotyczne i spada wydajność**
Twardość	**wysoka twardość grozi zarastaniem membrany kamieniem – rozważ zmiękczacz przed systemem**
Żelazo	**podwyższona zawartość znacznie skraca żywotność membrany – usuń je przed systemem**

Co wpływa na wydajność systemu

Wydajność odwróconej osmozy zależy przede wszystkim od warunków, w jakich pracuje membrana: ciśnienia, temperatury, ilości substancji rozpuszczonych, odzysku i pH wody. Kondycję systemu najłatwiej ocenić, obserwując jakość wody (TDS) i natężenie przepływu.

CZYNNIK	WPŁYW NA PRACĘ	CO MOŻESZ ZROBIĆ
Ciśnienie	Wpływa na ilość i jakość wody: w dopuszczalnym zakresie im wyższe ciśnienie, tym lepsza wydajność.	Utrzymuj ciśnienie zasilania w zakresie 1–4 bar.
Temperatura	Im zimniejsza woda, tym wolniej przebiega proces. Parametry nominalne podano dla 25 °C.	Zimą spodziewaj się mniejszego przepływu – nie musi to oznaczać zużycia wkładów.
TDS wody	Ciśnienie osmotyczne działa jak przeciwciśnienie; przy TDS powyżej ok. 500 mg/l staje się znaczące.	Przy mocno zmineralizowanej wodzie licz się z niższą wydajnością.
Twardość	Największe zagrożenie dla membrany – kamień może szybko ją „zarosnąć”.	Zmierz twardość testem kropelkowym; przy twardej wodzie zastosuj zmiękczacz przed systemem.
Żelazo	Zanieczyszcza membranę. Różne formy żelaza usuwa się zmiękczaniem, filtracją mechaniczną 1 µm, węglem aktywnym lub makroporowatą żywicą anionową.	Przy podwyższonej zawartości żelaza zastosuj właściwy filtr przed systemem.


Wskaźnik odzysku wody

Odzysk mówi, jaka część wody przepływającej przez membranę staje się wodą uzdatnioną. Oblicza się go ze wzoru: **odzysk [%] = woda uzdatniona ÷ (woda uzdatniona + odrzut) × 100**. RO-UX6-600G ma kontroler przepływu, który ogranicza ilość wody odprowadzanej do kanalizacji i dzięki temu pomaga utrzymać właściwe ciśnienie na membranie. System zaprojektowano na odzysk powyżej 65%; rzeczywista wartość zmienia się z temperaturą i ciśnieniem wody.

4 Budowa i zasada działania

Podzespoły systemu, kolejność stopni filtracji, przepływ wody, panel sterowania i przyłącza.

RO-UX6-600G jest zbudowany wokół jednego kolektora, na którym osadzone są wkłady, pompka, elektrozawory i czujniki. Poniżej opisujemy wszystkie podzespoły, kolejność stopni filtracji i elementy obsługi.

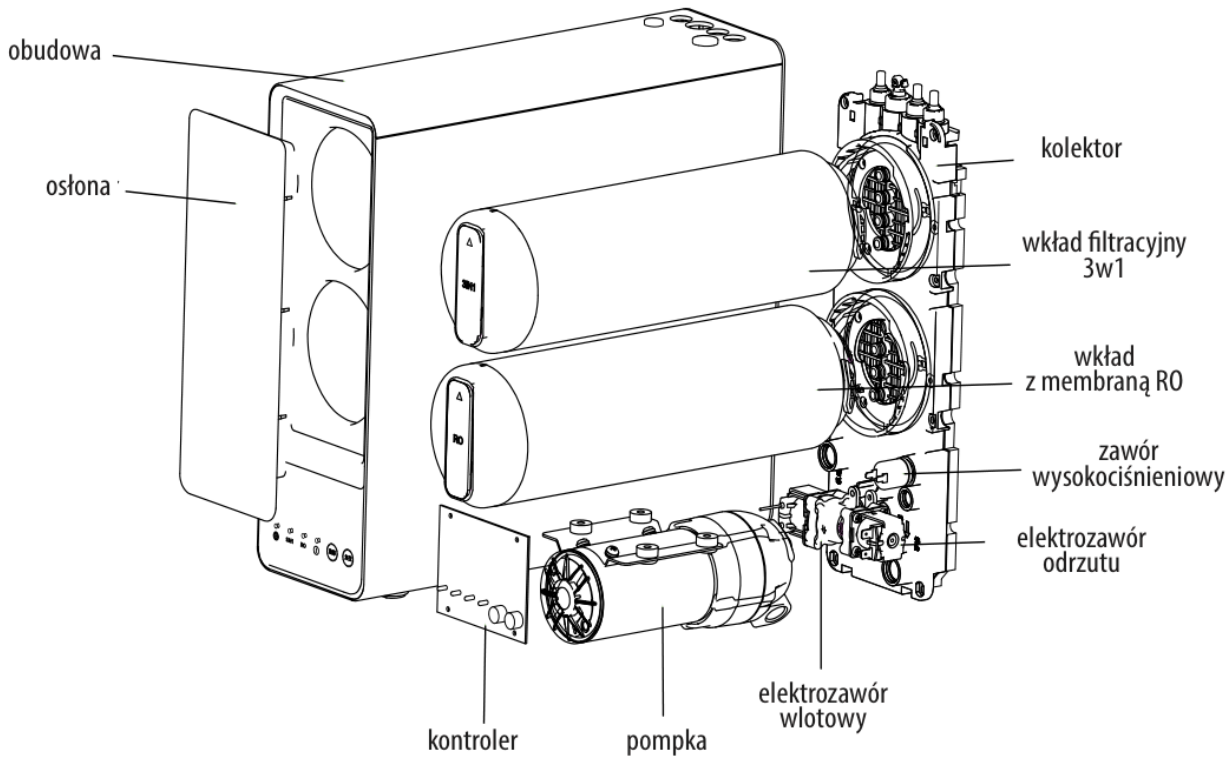

Rys. 3. Budowa RO-UX6 – widok rozstrzelony z opisem podzespołów

Na rysunku widać obudowę z przednią osłoną, kolektor z dwoma gniazdami wkładów (u góry wkład 3w1, u dołu wkład z membraną RO), zawór wysokociśnieniowy, elektrozawór odrzutu, elektrozawór wlotowy, pompkę wspomagającą oraz kontroler z przyciskami.

Główne podzespoły


PODZESPÓŁ	FUNKCJA
Zintegrowany kolektor	Centrum funkcjonalne urządzenia: kieruje wodę do wszystkich podzespołów. Kanały wodne zintegrowane w jednym kolektorze ograniczają liczbę połączeń.
Pompka wspomagająca	Elektryczna pompka podnosi ciśnienie przed membraną – zwiększa produkcję wody uzdatnionej i efektywność pracy membrany.
Elektrozawory	Sterowane przez mikroprocesor; otwierają i zamykają przepływ wody (zawór wejściowy) oraz odpływ podczas płukania.

PODZESPÓŁ	FUNKCJA
Przełącznik wysokociśnieniowy	Gdy zamkniesz wylewkę, ciśnienie w układzie rośnie, a przełącznik wyłącza pompkę.
Zawór zwrotny	Zapobiega cofaniu się wody w układzie.
Kontroler i przyciski dotykowe	Sterownik zasilany napięciem 24 V DC; przyciski SELECT i RESET, diody 3IN1, RO i Error.
Wylewka (bateria)	Służy do pobierania wody uzdatnionej z systemu.

Stopnie filtracji


STOPIEŃ	WKŁAD	DZIAŁANIE
1	3w1 – sekcja PP	Polipropylen zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne.
2	3w1 – węgiel wstępny	Węgiel aktywny usuwa zanieczyszczenia organiczne, chlor i metale ciężkie – chroni membranę.
3	Membrana RO 600 GPD	Usuwa zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie i mikroskopijne zanieczyszczenia mechaniczne; odrzut odpływa do kanalizacji. Membrana jest wrażliwa na chlor.
4	3w1 – węgiel końcowy	Woda po membranie wraca do wkładu 3w1; węgiel końcowy ostatecznie poprawia jej smak i zapach.

Schemat przepływu wody

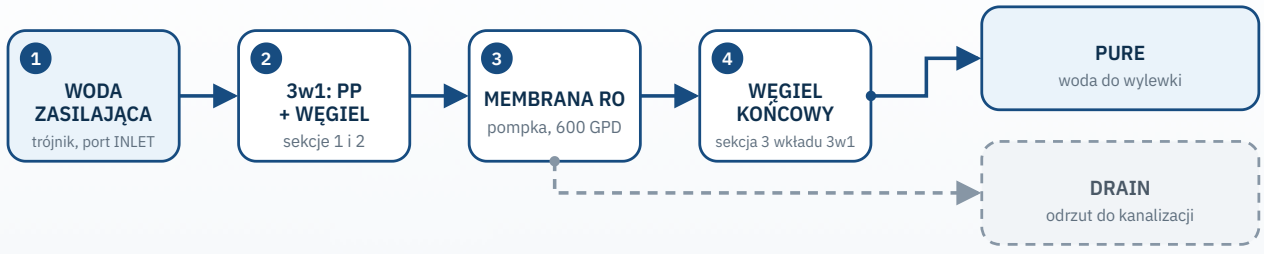

Woda z portu INLET przechodzi przez dwie pierwsze sekcje wkładu 3w1, pompkę i membranę RO, a następnie wraca do sekcji węgla końcowego i płynie do wyjścia PURE. Odrzut z membrany płynie do DRAIN.


woda — odpływ

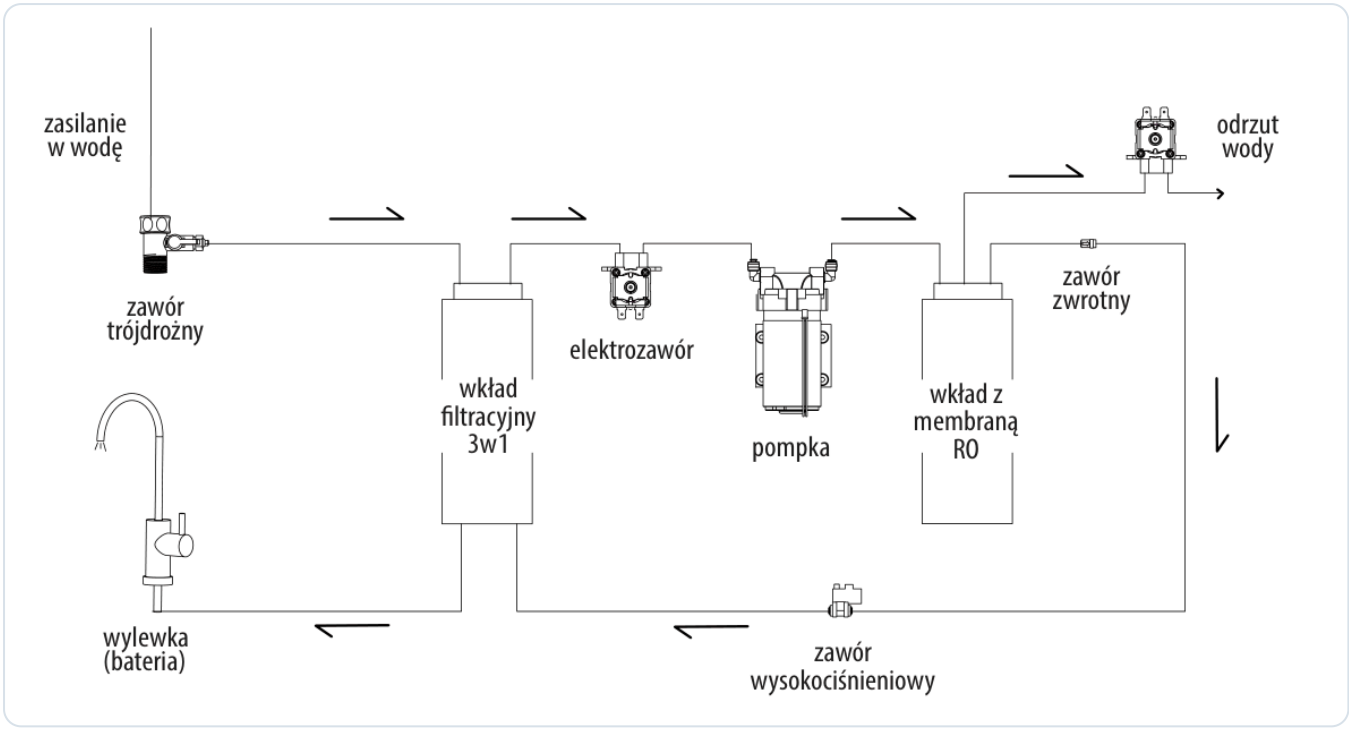

Rys. 4. Schemat przepływu wody w RO-UX6

Woda z zaworu trójdrożnego płynie do wkładu 3w1, przez elektrozawór do pompki i dalej do wkładu z membraną RO. Odrzut z membrany odpływa do kanalizacji, a woda uzdatniona przez zawór zwrotny wraca do wkładu 3w1 (węgiel końcowy) i przez zawór wysokociśnieniowy trafia do wylewki.

Schemat elektryczny

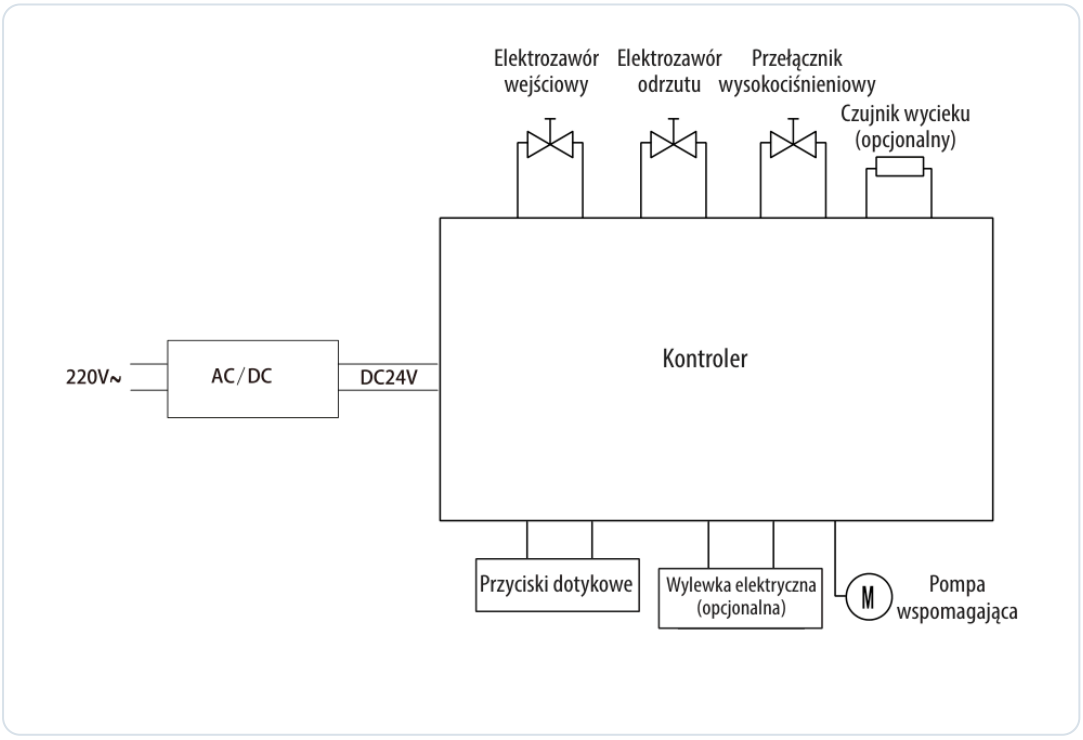

Rys. 5. Schemat elektryczny RO-UX6

Zasilacz zamienia napięcie sieci 220–230 V na 24 V DC, którym zasilany jest kontroler. Kontroler steruje elektrozaworem wejściowym, elektrozaworem odrzutu i pompką wspomagającą, odczytuje stan przełącznika wysokociśnieniowego i przycisków dotykowych. Schemat przewiduje też opcjonalny czujnik wycieku i opcjonalną wylewkę elektryczną – nie wchodzą one w skład zestawu.


Panel sterowania

Panel RO-UX6 znajduje się w dolnej części frontu obudowy. Nie ma wyświetlacza TDS – są na nim diody i dwa przyciski dotykowe. W trybie czuwania diody 3IN1, RO i Error gasną, jeśli przez 1 minutę nie naciśniesz żadnego przycisku.

ELEMENT	FUNKCJA
Dioda 3IN1	Stan wkładu 3w1: niebieska – sprawny, czerwona – czas na wymianę.
Dioda RO	Stan wkładu z membraną: niebieska – sprawny, czerwona – czas na wymianę.
Dioda Error	Sygnalizuje błąd wykryty przez sterownik.
Przycisk SELECT	Wybór wkładu w trybie zerowania; razem z RESET (3 s) – płukanie wymuszone.
Przycisk RESET	Przytrzymanie ok. 3 s – wejście w tryb zerowania i jego zakończenie.

Przyłącza

NIE ZAMIENIAJ PRZYŁĄCZY
Zamiana wężyków PURE i DRAIN powoduje wysokie TDS lub zły smak wody. Przed podłączeniem odczytaj oznaczenia na obudowie.

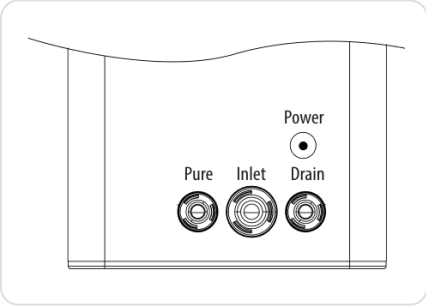

Rys. 6. Przyłącza na górnej części obudowy RO-UX6

PURE	**wyjście wody osmotycznej – wężyk ¼″ do wylewki**
INLET	**wejście wody surowej – wężyk ⅜″ z trójnika**
DRAIN	**odrzut do kanalizacji – wężyk ¼″ do obejmy odpływu**
POWER	**gniazdo zasilacza**

5 Przygotowanie do montażu

Wybierz miejsce, sprawdź wodę i instalację, przygotuj narzędzia – zanim zaczniesz montaż.

Wybór miejsca montażu

- [ ] System najczęściej montuje się w szafce pod zlewozmywakiem albo na blacie tuż obok zlewozmywaka.
- [ ] W pobliżu musi być dostęp do zimnej wody (zawór kątowy) i do odpływu kanalizacyjnego zlewu.
- [ ] Pod blatem musi być dostęp do spodu wylewki, aby podłączyć do niej wężyk.
- [ ] Wężyki do zaworu, wylewki i odpływu muszą dać się poprowadzić płynnie, bez przeszkód i ostrych załamań.
- [ ] Do pracy systemu potrzebne jest gniazdko elektryczne – wymagania sprawdź na zasilaczu.
- [ ] Zapewnij dostęp do urządzenia na potrzeby wymiany wkładów i innych czynności serwisowych.
- [ ] Podłoże musi być czyste, płaskie, wypoziomowane i na tyle mocne, aby utrzymać ciężar systemu z wodą.
- [ ] Zostaw wolne miejsce przed frontem obudowy – tędy wymienia się wkłady.

Wymagane przyłącza i odległości

PRZYŁĄCZE	WYMAGANIE
Woda zimna	Zawór na doprowadzeniu zimnej wody do baterii z przyłączem ½″ (trójnik z zaworkiem jest w zestawie); ciśnienie 1–4 bar.
Odpływ	Rura kanalizacyjna Ø 40 mm odprowadzająca wodę ze zlewozmywaka; prosty odcinek co najmniej 4 cm na obejmę; otwór Ø 6–6,5 mm.
Wylewka	Tylna krawędź zlewozmywaka lub blat obok niego; otwór Ø 13 mm. Woda z wylewki musi trafiać do zlewozmywaka.
Zasilanie	Gniazdko 230 V w suchym miejscu, w zasięgu przewodu zasilacza.
Wężyki	zasilanie ⅜″, wyjście do wylewki i odpływ ¼″

Narzędzia i materiały

1. Klucz nastawny
2. Śrubokręt krzyżakowy (Phillips)
3. Śrubokręt płaski
4. Wiertarka
5. Otwornica lub wiertło 13 mm
6. Nożyk (do cięcia wężyków)
7. Klucz płaski 14–16 mm
8. Klucz płaski 19–21 mm

9. Kombinerki
10. Wiertło 6–6,5 mm (otwór w rurze odpływowej)

DODATKOWE ZŁĄCZKI

W zależności od istniejącej instalacji mogą być potrzebne dodatkowe złącza hydrauliczne, np. gdy zawór pod zlewem ma inny gwint niż ½″.

Sprawdzenie wody i instalacji

- Zmierz ciśnienie wody w instalacji. Jeśli przekracza 4 bar, zaplanuj reduktor ciśnienia przed systemem.
- Sprawdź twardość wody testem kropelkowym. Przy twardej wodzie rozważ zmiękczacz przed systemem – kamień to największe zagrożenie dla membrany.
- Jeśli woda zawiera żelazo, zaplanuj jego usunięcie przed systemem.
- Zmierz i zanotuj TDS wody wodociągowej – posłuży do późniejszej oceny pracy membrany.
- Upewnij się, że woda jest bezpieczna mikrobiologicznie (woda z wodociągu publicznego).

Schemat podłączeń

Zimna woda z trójnika na zaworze płynie wężykiem do przyłącza INLET. Z wyjścia PURE wężyk biegnie do wylewki na blacie, a wężyk z przyłącza DRAIN – do obejmy na rurze odpływowej zlewu. Zasilacz podłącza się do gniazdka w szafce.

Kontrola przed montażem

- [ ] Masz wszystkie elementy zestawu (porównaj z tabelą w rozdziale 1).
- [ ] Dopływ wody do instalacji jest zamknięty.
- [ ] Narzędzia są przygotowane.
- [ ] Miejsce montażu jest suche, płaskie i stabilne.
- [ ] Gniazdko 230 V jest w zasięgu zasilacza.

6 Montaż

Wylewka, trójnik na zasilaniu, odpływ do kanalizacji i wkłady – krok po kroku, w kolejności zalecanej przez producenta.

Producent dzieli montaż na pięć etapów, po których następuje pierwsze uruchomienie (rozdział 7). Najpierw wykonaj wszystkie połączenia wodne, a zasilacz podłącz do sieci dopiero przy pierwszym uruchomieniu.

1. Wybór miejsca montażu systemu.
2. Instalacja wylewki (baterii).
3. Instalacja trójnika z zaworkiem na doprowadzeniu wody.
4. Podłączenie odrzutu do kanalizacji.
5. Montaż wkładów filtrujących.
6. Pierwsze uruchomienie (rozdział 7).

WARUNKI LOKALNE
Opisane czynności mają charakter poglądowy i mogą się różnić od warunków w miejscu instalacji. W zależności od istniejącej instalacji mogą być potrzebne dodatkowe złączki lub modyfikacje.

Krok 1 – ustawienie urządzenia

Ustaw obudowę w wybranym miejscu, ale jeszcze nie dosuwaj jej do ściany – łatwiej podłączysz wężyki. Sprawdź, czy wężyki do zaworu, wylewki i odpływu poprowadzisz bez przeszkód i ostrych załamań, i czy przewód zasilacza sięga do gniazdka.

Krok 2 – instalacja wylewki

Wylewka jest przeznaczona do montażu na tylnej krawędzi zlewozmywaka albo na przylegającym blacie. Możesz wykorzystać istniejący otwór lub wywiercić nowy – wymagany jest otwór Ø 13 mm.

01


Wywierć otwór Ø 13 mm

W wybranym miejscu na tylnej krawędzi zlewozmywaka lub na blacie wywierć otwór o średnicy 13 mm (możesz też wykorzystać istniejący otwór).

02

Osadź wylewkę

Wyjmij wylewkę z torby z akcesoriami. Nałóż pierścień dekoracyjny i włóż wylewkę w otwór; od spodu załóż plastikową podkładkę i plastikową nakrętkę (rysunek obok).

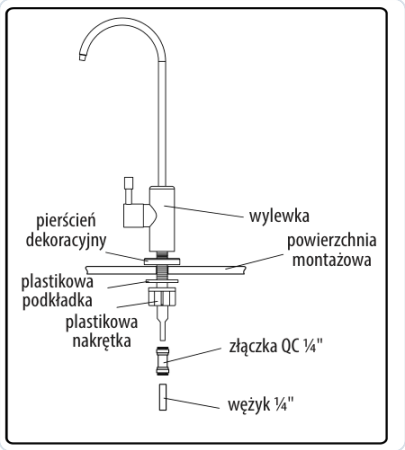

03

Dokręć nakrętkę

Dokręć plastikową nakrętkę i sprawdź, czy wylewka jest prawidłowo ustawiona, a woda będzie trafiać do zlewozmywaka.

04

Włóż przejściówkę

Do dolnej części wylewki włóż przejściówkę – złączkę QC ¼".


05

Podłącz wężyk ¼"

Przytnij wężyk ¼" na odpowiednią długość. Jeden koniec wciśnij w złączkę QC wylewki, drugi – w wyjście PURE urządzenia. Upewnij się, że wężyk jest dobrze osadzony.

Podłączanie wężyków do szybkozłączek

RO-UX6-600G ma szybkozłączki, do których wężyk wciska się bez narzędzi. Od staranności tego etapu zależy szczelność całego systemu.

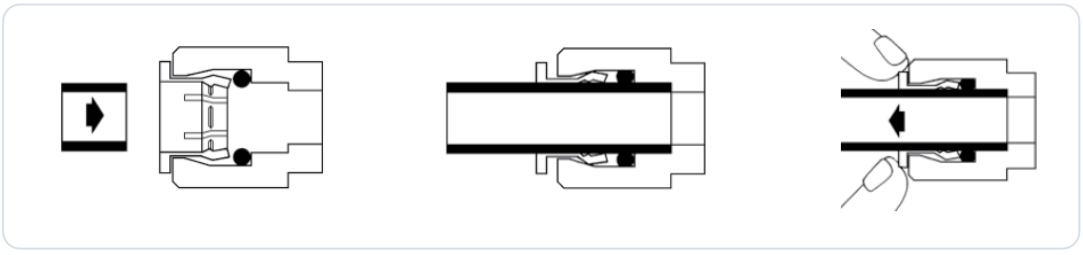

Rys. 7. Szybkozłączka: wciśnij wężyk (1), wężyk prawidłowo osadzony (2), aby wyjąć wężyk – dociśnij tulejkę zaciskową z obu stron (3)

01

Przytnij wężyk prosto

Przetnij wężyk ostrym nożem pod kątem prostym, uważając, aby go nie zgnieść. Koniec musi być gładki, bez zadziorów i otarć – inaczej połączenie może przeciekać.

02

Zwilż końcówkę

Zwilż koniec wężyka wodą lub pokryj go cienką warstwą silikonu.

03

Wciśnij do oporu

Mocno wciśnij wężyk w złączkę. Poczujesz, jak przechodzi przez uszczelkę O-ring – wtedy jest prawidłowo osadzony. Nie szarp za wężyk.

04

Rozłączanie

Dociśnij kołnierz (tulejkę zaciskową) złączki równomiernie z obu stron i przytrzymując go, wyciągnij wężyk. Nie wyrywaj wężyka gwałtownie.

05

Gdy połączenie przecieka

Wyjmij wężyk, ponownie przytnij końcówkę i sprawdź wnętrze złączki – czy nie ma w nim zanieczyszczeń i czy O-ring nie jest uszkodzony. Podłącz wężyk ponownie.

JAKOŚĆ WĘŻYKÓW

Szybkozłączki chwytają zewnętrzną powierzchnię wężyka. Dla niezawodnego połączenia używaj wyłącznie dobrej jakości wężyków o stałej średnicy zewnętrznej.

Krok 3 – trójnik z zaworkiem na doprowadzeniu wody

01

Zamknij dopływ wody

Zakręć zawór na doprowadzeniu zimnej wody do baterii kuchennej i podstaw naczynie na resztki wody.

02


Odkręć wężyk baterii

Odkręć od zaworka istniejący wężyk przyłączeniowy prowadzący do baterii.

03

Wkręć trójnik

Wyjmij trójnik typu T z torebki z akcesoriami. Przykręć go do zaworu (przyłącze ½″ z uszczelką), a do górnego przyłącza ½″ trójnika – również z uszczelką – przykręć wężyk baterii (rysunek obok).

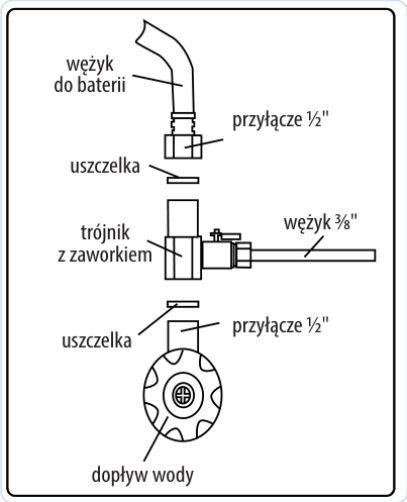

04

Podłącz wężyk ⅜″ do INLET

Przytnij wężyk ⅜″ na odpowiednią długość. Jeden koniec podłącz do zaworka trójnika, drugi – do portu wody zasilającej INLET.

> Zaworek trójnika pozostaw zamknięty – otworzysz go dopiero przy pierwszym uruchomieniu.

Krok 4 – podłączenie odrzutu do kanalizacji

01

Wybierz miejsce na obejmę

Znajdź prosty odcinek (co najmniej 4 cm) rury kanalizacyjnej Ø 40 mm odprowadzającej wodę ze zlewozmywaka.

02

Wywierć otwór

W wybranym miejscu wywierć w ściance rury otwór Ø 6–6,5 mm.

03


Przyklej uszczelkę

Odklej papier z uszczelki piankowej z zestawu i przyklej ją po wewnętrznej stronie obejmy tak, aby otwory się pokryły.

04

Zamocuj obejmę

Załóż obejmę na rurę dokładnie w miejscu otworu i dokręć śruby z wyczuciem – tak, aby uszczelka pewnie przylegała do rury (rysunek obok).

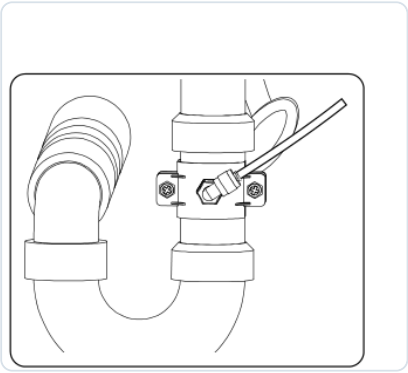

05

Podłącz wężyk odpływu

Przytnij wężyk ¼″ na odpowiednią długość. Jeden koniec podłącz do złączki obejmy, drugi – do gniazda DRAIN urządzenia. Sprawdź osadzenie wężyka po obu stronach.

Krok 5 – montaż wkładów filtrujących

01

Rozpakuj wkłady

Wyjmij z opakowań wkład 3w1 i wkład z membraną RO.

02


Ustaw wkład 3w1

Wsuń wkład 3w1 do górnego otworu tak, aby symbol strzałki na uchwycie był skierowany poziomo w stronę ikony otwartej kłódki.

03

Wciśnij i obróć w prawo

Zdecydowanym ruchem wciśnij wkład i obróć go w prawo o 90°, aż strzałka pokryje się z ikoną zamkniętej kłódki. Rysunek obok: u góry pozycja wsuwania, u dołu obrót do zamkniętej kłódki.

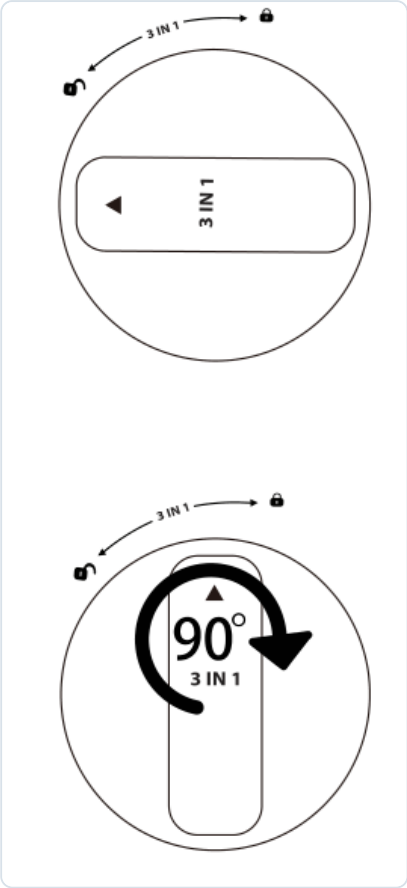

04

Zamontuj wkład RO

W ten sam sposób zainstaluj wkład z membraną RO w dolnym otworze obudowy.

Zasilanie

Zasilacz podłącz dopiero podczas pierwszego uruchomienia: najpierw do gniazdka 230 V, a potem wtyczkę do urządzenia (gniazdo POWER).

Kontrola po montażu

- [ ] Wężyki są podłączone do właściwych przyłączy: INLET, PURE i DRAIN.
- [ ] Wężyki są wciśnięte do oporu, poprowadzone bez załamań i naprężeń.
- [ ] Wylewka jest dokręcona i stoi prosto; obejma odpływu jest dokręcona, a uszczelka przylega do rury.
- [ ] Wkłady są zatrzaśnięte w gniazdach i zablokowane (strzałka przy zamkniętej kłódce).
- [ ] Gniazdko jest suche i łatwo dostępne.

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowych wkładów, kontrola szczelności i zerowanie wskaźników – dopiero potem woda nadaje się do picia.

NIE PIJ WODY PRZED KOŃCEM PROCEDURY

Nie pij wody z systemu, dopóki procedura pierwszego uruchomienia nie zostanie w całości zakończona. Na początku płukania woda może być zabarwiona na czarno drobinami węgla z nowych wkładów – to normalne.

01 **Sprawdź cały montaż**

Upewnij się, że wykonałeś wszystkie kroki montażu i że wężyki, wkłady są prawidłowo podłączone.

02 **Otwórz dopływ wody**

Otwórz zaworek trójnika zasilającego system.

03 **Włącz zasilanie**

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a następnie wtyczkę zasilającą do urządzenia. Po włączeniu wszystkie diody mrugną trzykrotnie (niebiesko-czerwono-niebiesko) z sygnałem dźwiękowym; jeśli system nie wykryje błędów, przez ok. 30 s trwa płukanie automatyczne.

04 **Otwórz wylewkę**

Otwórz wylewkę i pozwól wodzie przepłynąć przez wszystkie elementy systemu.

05 **Płucz ok. 10 minut**

Pozostaw otwartą wylewkę przez około 10 minut. Początkowo woda może mieć czarne zabarwienie od śladów węgla.

06 **Sprawdź szczelność**

W trakcie płukania obejrzyj wszystkie połączenia. Jeśli coś przecieka, zakręć dopływ wody, odłącz zasilanie i popraw połączenie, a potem wróć do kroku 2.

07 **Zamknij wylewkę**

Po zakończeniu płukania zamknij wylewkę i upewnij się, że pompka przestała pracować.

08 **Wyzeruj wskaźniki wkładów**

Wyzeruj wskaźniki zużycia wszystkich wkładów zgodnie z procedurą poniżej.

09

Gotowe

Po wykonaniu powyższych kroków system RO-UX6-600G jest gotowy do pracy.

Co się dzieje po włączeniu zasilania

Po włączeniu zasilania wszystkie diody zaświecą trzykrotnie w sekwencji niebieski–czerwony–niebieski, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Jeśli system nie wykryje błędów, przez ok. 30 sekund trwa płukanie automatyczne, a następnie urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

Zerowanie wskaźników wkładów

Po pierwszym uruchomieniu wyzeruj kolejno wskaźnik każdego wkładu (3w1 i RO). Ta sama procedura obowiązuje po każdej wymianie wkładu.

01

Wejdź w tryb zerowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez ok. 3 sekundy.

02

Wybierz wkład

Naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać wkład do wyzerowania (3IN1 lub RO).

03

Zatwierdź

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez ok. 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy – wskaźnik został wyzerowany, a dioda świeci na niebiesko.

> Jeśli przez 10 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, system wróci do trybu czuwania.

Kiedy woda jest gotowa do picia

SYSTEM GOTOWY DO PRACY

Woda nadaje się do picia, gdy: płukanie trwało co najmniej 10 minut, wszystkie połączenia są szczelne, pompka wyłącza się po zamknięciu wylewki, a wskaźniki wkładów świecą na niebiesko, a dioda Error nie sygnalizuje błędu.

Przez pierwsze dni użytkowania zaglądaj do szafki i sprawdzaj, czy połączenia pozostają suche. Zanotuj datę uruchomienia w karcie serwisowej na końcu instrukcji.

8 Obsługa i ustawienia

Codzienny pobór wody, cykle płukania, sygnalizacja panelu, zabezpieczenia i postępowanie podczas przerw.

Codzienny pobór wody

Otwórz wylewkę: system rozpoczyna filtrację, pompka wspomagająca rusza i podaje wodę osmotyczną na bieżąco. Pompka pracuje tylko podczas poboru wody – po zamknięciu wylewki przełącznik wysokociśnieniowy ją wyłącza. Krótka praca systemu podczas automatycznych płukań (opisanych niżej) jest normalna.

Cykle płukania

RODZAJ PŁUKANIA	KIEDY SIĘ URUCHAMIA	CZAS
Początkowe	po włączeniu urządzenia	ok. 30 s
Wymuszone	jednoczesne przytrzymanie SELECT i RESET przez ok. 3 s; ponowne naciśnięcie SELECT i RESET kończy płukanie	ok. 18 s
Po poborze wody	pobór trwał łącznie ponad 1 godzinę bez płukania – płukanie startuje zaraz po zamknięciu wylewki	18 s
Tryb czuwania	system nie jest używany przez 24 godziny	18 s

Płukanie usuwa z membrany osady i ogranicza ilość wody odrzucanej do kanalizacji, co przedłuża żywotność systemu. System zeruje licznik czasu poboru, jeśli w międzyczasie nastąpi inne płukanie.

Sygnalizacja na panelu

SYGNAŁ	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
Diody mrugają 3 razy po włączeniu, sygnał	Test startowy (niebieski–czerwony–niebieski).	Poczekaj na płukanie początkowe.
Diody 3IN1 i RO świecą na niebiesko	Wkłady są sprawne.	Nic – normalna praca.
Dioda 3IN1 lub RO świeci na czerwono	Wkład wymaga wymiany; system nadal pracuje.	Wymień wkład i wyzeruj wskaźnik.
Diody gasną po 1 minucie	Tryb czuwania – nie naciśnięto żadnego przycisku.	Nic – normalna praca.
Sygnał po przytrzymaniu RESET	Wskaźnik wybranego wkładu został wyzerowany.	Nic – reset zakończony.

SYGNAŁ	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
Dioda Error świeci	Sterownik wykrył błąd.	Zobacz rozdział 10.

Kontrola jakości wody

RO-UX6 nie ma wbudowanego miernika TDS. Jakość wody okresowo sprawdzaj przenośnym miernikiem TDS – zanotuj odczyt po uruchomieniu i porównuj kolejne pomiary. Wyraźny wzrost TDS, pogorszenie smaku lub spadek przepływu to sygnały, że wkład może wymagać wymiany, nawet jeśli dioda jeszcze świeci na niebiesko.

Diody wkładów

W nowo zainstalowanym urządzeniu diody 3IN1 i RO świecą na niebiesko. W miarę upływu czasu i ilości uzdatnionej wody kolor zmienia się na czerwony – to znak, że wkład wymaga wymiany. Praca systemu nie zostaje zatrzymana.

Przerwy w użytkowaniu

SYTUACJA	POSTĘPOWANIE
Krótki postój przy włączonym zasilaniu	System sam płucze się przez 18 s po 24 godzinach bez poboru.
Urlop, dłuższa przerwa	Zakręć dopływ wody (zaworek trójnika) i odłącz zasilacz od gniazdka.
Powrót po przerwie	Otwórz dopływ, podłącz zasilacz (nastąpi płukanie automatyczne), otwórz wylewkę i przepłucz system przez kilka minut; sprawdź szczelność.

Wskazówki praktyczne

- Zapisuj w karcie serwisowej daty wymiany wkładów i zerowania wskaźników.
- Spadek wydajności zimą może wynikać z niższej temperatury wody, a nie ze zużycia wkładów.
- Ciśnienie i przepływ wody uzdatnionej zmieniają się z temperaturą i ciśnieniem wody w sieci – to normalne.
- Raz w miesiącu zajrzyj do szafki: sprawdź suchość dna, stan wężyków i złączek.
- System jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przystosowany do nadmiernego poboru wody.

9

Konserwacja i wymiana wkładów

Harmonogram wymian, procedura wymiany każdego wkładu, zerowanie wskaźników, kontrola membrany i przerwy w użytkowaniu.

Do prawidłowej pracy systemu niezbędna jest okresowa wymiana wkładów filtracyjnych. Częstotliwość wymian zależy od jakości wody zasilającej: im bardziej zanieczyszczona woda, tym krócej pracują wkłady. Podane okresy są orientacyjne.

Harmonogram wymian

ELEMENT	WYMIANA / KONTROLA	UWAGI
Wkład 3w1 (3 stopnie)	co 6–12 miesięcy	Wcześniej przy spadku przepływu, pogorszeniu smaku lub czerwonej diodzie 3IN1.
Wkład z membraną RO 600 GPD	co 12–24 miesiące	Wcześniej przy czerwonej diodzie RO lub wyraźnym wzroście TDS.
Pomiar TDS, połączenia	co miesiąc	Zmierz TDS miernikiem, sprawdź szczelność złączek i suchość dna szafki.

Kiedy wymienić wkład wcześniej

- Pogorszyła się jakość lub smak wody uzdatnionej.
- Znacząco spadł przepływ wody uzdatnionej – wkład 3w1 lub membrana mogą być zatkane. Upewnij się, że przyczyną nie jest zbyt niska temperatura wody.
- Zaświeciła się czerwona dioda zużycia wkładu.
- TDS zmierzony miernikiem wyraźnie wzrósł w porównaniu z odczytem po uruchomieniu.

STAŁA KOLEJNOŚĆ PRZY KAŻDEJ WYMIANIE

1. Zakręć dopływ wody. 2. Otwórz wylewkę. 3. Odłącz zasilanie. Dopiero potem wyjmuj wkład.

Procedura wymiany wkładu

01

Zakręć dopływ wody

Zamknij zaworek trójnika zasilającego system.

02

Otwórz wylewkę

Otwórz wylewkę, aby spuścić wodę i rozprężyć układ.

03

Odłącz zasilanie

Wyjmij zasilacz z gniazdka.

04

Obróć wkład o 90° w lewo

Energicznie obróć wkład, który chcesz wymienić, o 90° w lewo – strzałka na uchwycie wskaże ikonę otwartej kłódki – i wyciągnij go do siebie.

05

Włóż nowy wkład

Włóż nowy wkład do właściwego otworu (3w1 – górny, RO – dolny) tak, aby strzałka na uchwycie była skierowana w lewą stronę.

06

Zablokuj wkład

Energicznie wciskając, obróć uchwyt o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara – strzałka wskaże ikonę zamkniętej kłódki.

07

Przywróć zasilanie i wodę

Podłącz zasilacz i odkręć dopływ wody.

08

Wyzeruj wskaźnik

Wyzeruj wskaźnik zużycia wymienionego wkładu (procedura poniżej).

09

Przepłucz system

Otwórz wylewkę i płucz system przez około 10–15 minut; sprawdź szczelność.



Rys. 8. Wymiana wkładu: obrót o 90° w lewo odblokowuje wkład, obrót o 90° w prawo go blokuje

Uwagi do poszczególnych wkładów

WKŁAD	WSKAŹNIK	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
3w1 (górny otwór)	Dioda 3IN1	Chroni membranę przed osadami i działaniem chloru. Po wymianie płucz co najmniej 10 minut – nowy węgiel może zabarwić wodę.
RO (dolny otwór)	Dioda RO	Wymieniaj przy czerwonej diodzie lub wyraźnym wzroście TDS mierzonego miernikiem.

Zerowanie wskaźnika zużycia

Po wymianie wyzeruj wskaźnik tylko tego wkładu, który został wymieniony – inaczej sygnalizacja przestanie odpowiadać rzeczywistości.

01 **Wejdź w tryb zerowania**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez ok. 3 sekundy.

02 **Wybierz wkład**

Naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać wkład do wyzerowania (3IN1 lub RO).

03 **Zatwierdź**

Naciśnij i przytrzymaj RESET przez ok. 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy – wskaźnik został wyzerowany, a dioda świeci na niebiesko.

> Jeśli przez 10 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, system wróci do trybu czuwania.

Kontrola stanu membrany

Membranę oceniaj na podstawie pomiarów TDS miernikiem i natężenia przepływu. Spadek przepływu przy prawidłowym ciśnieniu i temperaturze wody również świadczy o zużyciu lub zabrudzeniu membrany. Producent wskazuje też metodę okresowego ważenia membrany: membrana zniszczona twardą wodą waży więcej niż nowa, ponieważ wewnątrz wytrąca się kamień.

Uwagi eksploatacyjne

- Ciśnienie i przepływ wody uzdatnionej mogą się zmieniać w zależności od temperatury i ciśnienia wody surowej; przepływ z danych technicznych zmierzono w warunkach laboratoryjnych.
- Zużytych wkładów nie używaj ponownie – wyrzuć je do odpowiedniego pojemnika na odpady.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. podczas urlopu, zakręć dopływ wody i odłącz zasilanie.
- Natychmiast zakręć dopływ wody i odłącz zasilanie, gdy stwierdzisz przeciek, system nie działa prawidłowo, nastąpi przebicie elektryczne lub wystąpi inna nietypowa sytuacja.

Przechowywanie wkładów i urządzenia

- Wkłady zapasowe przechowuj w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, w suchym miejscu, chronionym przed mrozem i słońcem.
- Urządzenie odłączone od instalacji przechowuj w suchym pomieszczeniu, w którym woda pozostała w kolektorze nie zamarznie; nie odwracaj go do góry dnem.
- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego przechowywania urządzenia lub materiałów eksploatacyjnych nie są objęte gwarancją.

10 Rozwiązywanie problemów

Znaczenie sygnałów alarmowych oraz typowe usterki z możliwymi przyczynami i sposobami ich usunięcia.

Zanim zaczniesz szukać usterki, sprawdź rzeczy najprostsze: czy zaworek trójnika jest otwarty, czy zasilacz jest podłączony, czy ciśnienie wody mieści się w zakresie 1–4 bar i czy wężyki nie są załamane. Czynności oznaczone jako serwisowe zleć serwisowi – samodzielne naprawy i przeróbki powodują utratę gwarancji.

Sygnały alarmowe

SYGNAŁ	PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Dioda Error świeci	Sterownik wykrył błąd.	Zakręć dopływ, odłącz zasilanie, sprawdź szczelność i podłączenia. Jeśli błąd się powtarza po ponownym włączeniu, skontaktuj się z serwisem.
Brak trzykrotnego mrugnięcia diod po włączeniu	Brak zasilania lub uszkodzony zasilacz.	Sprawdź gniazdko i połączenie wtyczki z gniazdem POWER; uszkodzony zasilacz wymień na oryginalny.
Dioda 3IN1 lub RO czerwona	Upłynął okres eksploatacji wkładu.	Wymień wkład, wyzeruj wskaźnik i przepłucz system 10–15 minut.

Usterki – przyczyny i rozwiązania

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pompa nie działa, brak wody	Brak zasilania.	Podłącz zasilacz lub poczekaj na przywrócenie zasilania w sieci.
Pompa nie działa, brak wody	Uszkodzony zasilacz (transformator).	Wymień zasilacz na oryginalny.
Pompa nie działa, brak wody	Upłynął okres eksploatacji wkładu.	Wymień wkład filtracyjny.
Pompa nie działa, brak wody	System wykrył przeciek.	Znajdź miejsce przecieku i usuń nieszczelność.
Pompa nie działa, brak wody	System pracował nieprzerwanie bardzo długo.	Odłącz zasilanie i podłącz je ponownie.
Pompa nie działa, brak wody	Niskie ciśnienie wody zasilającej lub zakręcony zaworek trójnika.	Odkręć zaworek, sprawdź ciśnienie (min. 1 bar) i w razie potrzeby je zwiększ.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pompa nie działa, brak wody	Usterka przełącznika niskiego lub wysokiego ciśnienia albo pompy.	Skontaktuj się z serwisem – naprawa lub wymiana przełącznika albo pompy.
Pompa stale pracuje	Usterka pompy lub czujnika wysokiego ciśnienia.	Odłącz zasilanie, zakręć wodę i skontaktuj się z serwisem.
Pompa ciągle się włącza i wyłącza	Niskie ciśnienie wody zasilającej.	Zwiększ ciśnienie wody dopływającej (sprawdź zawór i ciśnienie w instalacji).
Pompa ciągle się włącza i wyłącza	Wyciek wody w układzie.	Znajdź wyciek i usuń jego przyczynę.
Pompa ciągle się włącza i wyłącza	Usterka czujnika niskiego lub wysokiego ciśnienia.	Skontaktuj się z serwisem – naprawa lub wymiana czujnika.
Za mało wody uzdatnionej	Zawór wody zasilającej zatkany lub zamknięty.	Otwórz zawór lub go udrożnij.
Za mało wody uzdatnionej	Zapchany wkład filtracyjny.	Wymień wkład.
Za mało wody uzdatnionej	Niskie ciśnienie lub niska temperatura wody.	Zwiększ ciśnienie dopływającej wody; zimą mniejszy przepływ jest naturalny.
Za mało wody uzdatnionej	Zabrudzona membrana.	Sprawdź ciśnienie wody i drożność wężyka odpływu, usuń przyczynę zabrudzenia i wymień membranę RO.
Za mało wody uzdatnionej	Wylewka rozregulowana lub uszkodzona.	Napraw lub wymień wylewkę.
Za mało wody uzdatnionej	Odrzut nie jest odprowadzany – zatkany ogranicznik odpływu.	Skontaktuj się z serwisem – wymiana elektrozaworu płukania.
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Zatkany wkład filtracyjny.	Wymień wkład.
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Zużyta membrana RO.	Wymień membranę. Jeśli wytrzymała wyjątkowo krótko, znajdź przyczynę (twardość, żelazo, chlor).
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Zamienione wężyki wody uzdatnionej i odpływu.	Podłącz wężyki prawidłowo.
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Brak przepływu odrzutu – zatkany ogranicznik odpływu.	Skontaktuj się z serwisem – wymiana elektrozaworu płukania.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Nowy wkład węglowy nie został całkowicie wypłukany.	Otwórz wylewkę i płucz system przez 10 minut.
Wysokie TDS wody uzdatnionej	Wzrósł TDS wody zasilającej.	To naturalne – wyższe TDS wody surowej podnosi TDS wody uzdatnionej.
Nieprzyjemny smak lub zapach	Zużyty wkład węglowy.	Wymień wkład 3w1.
Nieprzyjemny smak lub zapach	Zamienione wężyki wody uzdatnionej i odpływu.	Podłącz wężyki prawidłowo.
Nieprzyjemny smak lub zapach	Wzrost TDS wody uzdatnionej.	Wymień membranę RO.
Wylewka przecieka lub kapie	Uszkodzona wylewka.	Napraw lub wymień wylewkę.
Wyciek na połączeniach	Wężyk nie jest całkowicie osadzony w szybkozłączce.	Zakręć wodę, rozpręż układ i wciśnij wężyk do oporu; sprawdź wszystkie złączki.
Wyciek na połączeniach	Wężyk przetarty w obszarze uszczelnienia.	Przytnij końcówkę wężyka prosto i wykonaj połączenie ponownie.
Wyciek na połączeniach	Przetarty O-ring w złączce.	Wymień O-ring.

Kiedy wezwać serwis

- Pompa pracuje bez przerwy lub nie uruchamia się mimo zasilania i otwartego dopływu wody.
- Objawy wskazują na usterkę przełącznika ciśnienia, elektrozaworu płukania lub pompy.
- Dioda Error świeci ponownie po wyłączeniu i włączeniu zasilania.
- Przeciek pochodzi z wnętrza obudowy lub kolektora.
- Membrana zużywa się wyjątkowo szybko.

NATYCHMIAST ZAKRĘĆ WODĘ I ODŁĄCZ ZASILANIE

przy przecieku, przebiciu elektrycznym, zapachu spalenizny, uszkodzonym przewodzie lub innej nieprawidłowej pracy. Nie uruchamiaj systemu ponownie przed usunięciem przyczyny.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady wymienne i akcesoria do zamówienia w sklepie filtry-wody.pl.

ELEMENT	OZNACZENIE	OKRES WYMIANY / UWAGI
Wkład filtracyjny	3w1 / 3IN1 (górny otwór)	co 6–12 miesięcy
Wkład z membraną	RO 600 GPD (dolny otwór)	co 12–24 miesiące
Zasilacz	230 V AC 50 Hz / 24 V DC 4 A	przy uszkodzeniu – tylko oryginalny
Wylewka	jednodrożna	przy przecieku lub uszkodzeniu
Trójnik z zaworkiem	½″, wyjście ⅜″	przy uszkodzeniu
Obejma odpływu ze złączką	rura Ø 40 mm, złączka ¼″	przy uszkodzeniu
Wężyki	⅜″ i ¼″	przy przetarciu lub uszkodzeniu
Złączka QC do wylewki	¼″	przy uszkodzeniu

Instrukcja producenta nie podaje numerów katalogowych części. Zamawiając wkłady lub akcesoria, podaj model urządzenia (Klarwod RO-UX6-600G) i oznaczenie z etykiety wkładu – pomożemy dobrać właściwy element.

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI

Stosuj wyłącznie oryginalne wkłady i podzespoły. Użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub montaż dodatkowych części bez zgody dostawcy wyklucza gwarancję.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, zgłaszanie reklamacji, serwis oraz utylizacja urządzenia i wkładów.

Okres i zakres gwarancji

- Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w dokumentacji.
- Obudowa urządzenia, kolektor i wylewka są objęte gwarancją przez 2 lata od daty sprzedaży.

Warunki zachowania gwarancji

- [ ] Montaż hydrauliczny i rozruch urządzenia wykonano zgodnie z wytycznymi z dokumentacji.

- [ ] Użytkownik wymienia wkłady filtracyjne (3w1 i RO) zgodnie z zaleceniami instrukcji.
- [ ] Prowadzona jest księga eksploatacji – możesz do tego użyć karty serwisowej na końcu instrukcji – a jakość wody jest regularnie sprawdzana.
- [ ] Przeglądy są wykonywane w terminie.

Gwarancja nie obejmuje

- Usług przeglądowych.
- Materiałów eksploatacyjnych zużywających się podczas normalnej pracy – wkładów filtracyjnych i membrany osmotycznej.
- Uszkodzeń wskutek kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych.
- Skutków używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych oraz montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody dostawcy.
- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych.
- Konsekwencji wynikających z awarii urządzenia.
- Połączeń hydraulicznych wykonanych przez użytkownika.

Utrata uprawnień z gwarancji

- Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w dokumentacji.
- Montaż i rozruch wykonane niezgodnie z wytycznymi.
- Niewykonanie przeglądów w terminie.
- Samodzielne naprawy, przeróbki i modyfikacje wykonane przez nabywcę lub osoby trzecie niezgodnie z warunkami gwarancji.

Reklamacje i serwis

Reklamację zgłoś na piśmie – e-mailem na adres reklamacje@klarwod.pl lub pocztą na adres producenta: Klarwod sp. z o.o., ul. Lipowa 37, Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Dostawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia. Możesz też skontaktować się ze sklepem FILTRY – dane kontaktowe znajdziesz na ostatniej stronie. Przygotuj model, numer seryjny, datę zakupu, opis usterki oraz wpisy z karty serwisowej.

Gwarancja producenta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

Utylizacja

- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne i elektroniczne (pompkę, sterownik, zasilacz). Po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi – oddaj je do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte wkłady filtracyjne nie nadają się do ponownego użycia – wyrzuć je do odpowiedniego pojemnika zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- Opakowanie (karton, folie) przekaż do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Klarwod RO-UX6 – instrukcja obsługi i karta gwarancyjna, V.1.04.2023_23082023

Instrukcja producenta (klarwod.pl)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Klarwod) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.