DYSTRYBUTOR GORĄCEJ WODY Z FILTREM

PHILIPS

ADD5906S/10

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Nablatowy dystrybutor gorącej wody z filtrem Micro X-Clean Softening+: natychmiastowe podgrzewanie, trzy ustawienia temperatury, porcje 200, 300 i 500 ml.



100 l
wkład filtra (lub 30 dni)

3
ustawienia temperatury

200–500 ml
porcje: 200, 300 i 500 ml

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	07	4	Budowa i zasada działania	09
5	Przygotowanie do montażu	12	6	Montaż	13
7	Pierwsze uruchomienie	15	8	Obsługa i ustawienia	16
9	Konserwacja i wymiana filtra	19	10	Rozwiązywanie problemów	23
11	Części zamienne i eksploatacyjne	25	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	25
13	Karta serwisowa i kontakt	27			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-PHILIPS-ADD5906S-10
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Czego dotyczy instrukcja, do czego służy dystrybutor, co jest w zestawie i jakich pojęć używamy w dalszych rozdziałach.

Instrukcja dotyczy nablatowego dystrybutora gorącej wody **Philips ADD5906S/10** (seria ADD5906 — wersje ADD5906S, ADD5906M i ADD5906A). Opracowaliśmy ją na podstawie oryginalnej instrukcji obsługi producenta (Water Dispenser ADD5906, wersja A z maja 2023 r., część polska) oraz polskiej karty produktu Philips ADD5906S/10. Obejmuje pełny zakres instrukcji producenta: zasady bezpieczeństwa, budowę i panel sterowania, dane techniczne, przygotowanie filtra i urządzenia, płukanie, codzienne użytkowanie, konserwację, odkamienianie, wymianę wkładu filtra, rozwiązywanie problemów, serwis i utylizację.

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekazujesz dystrybutor innej osobie, przekaż jej również instrukcję. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia — rozstrzyga rzeczywisty wygląd i oznaczenia Twojego egzemplarza.

Przeznaczenie urządzenia

ADD5906S/10 to dystrybutor gorącej wody do ustawienia na blacie kuchennym. Nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej — zaczyna działać po napełnieniu zbiornika i podłączeniu zasilania. Technologia natychmiastowego podgrzewania pozwala korzystać z ciepłej wody o różnych temperaturach już po kilku sekundach, a filtr oczyszczający **Philips Micro X-Clean Softening+** zapewnia orzeźwiającą i smaczną wodę. Wodę wybierasz w jednym z trzech ustawień temperatury — od temperatury pokojowej do wrzątku — i w porcji 200, 300 lub 500 ml.

Wkład Micro X-Clean Softening+ ogranicza w wodzie ilość chloru, metali ciężkich i zanieczyszczeń nowego rodzaju, takich jak mikroplastik i PFOA, a dzięki właściwościom zmiękczającym zapewnia według producenta o 50% lepszą ochronę przed odkładaniem się kamienia. Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą wykonano z materiałów wolnych od bisfenolu A (BPA).

- ☐ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach: kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, budynkach gospodarczych, hotelach, motelach i innych budynkach mieszkalnych oraz pensjonatach.
- ☐ Produkt służy wyłącznie do filtrowania i podgrzewania wody z wodociągów komunalnych — zimnej lub o temperaturze otoczenia.
- ☐ Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach.

- ✕ Nie wlewaj wody o nieznanej jakości ani wody o zaburzonej charakterystyce mikrobiologicznej.
- ✕ Nie podgrzewaj w urządzeniu niczego innego niż woda.
- ✕ Producent nie przewiduje używania urządzenia do przygotowywania jedzenia dla niemowląt.
- ✕ Nie przechowuj i nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Zawartość zestawu

ELEMENT	ILOŚĆ	UWAGI
Dystrybutor wody	1 szt.	ze zbiornikiem na wodę, zbiornikiem wewnętrznym i pokrywą

ELEMENT	ILOŚĆ	UWAGI
Wkład filtra	1 szt.	Micro X-Clean Softening+
Taca ociekowa	1 szt.	z płytą (kratką) tacy ociekowej
Instrukcja obsługi	1 szt.	—
Skrócona instrukcja obsługi	1 szt.	—

PO ROZPAKOWANIU

Usuń wszystkie elementy opakowania i sprawdź, czy zestaw jest kompletny, a urządzenie nieuszkodzone. Urządzenia uszkodzonego lub działającego nieprawidłowo nie używaj. Opakowania nie zostawiaj w zasięgu dzieci. Karton zachowaj na wypadek transportu lub reklamacji.

Ważne pojęcia

POJĘCIE	ZNACZENIE
Zbiornik na wodę	Przezroczysty, wyjmowany zbiornik z oznaczeniem maksymalnego poziomu „MAX”. Gromadzi wodę przefiltrowaną, którą urządzenie podgrzewa i dozuje.
Wewnętrzny zbiornik na wodę	Wkładany od góry do zbiornika na wodę. Osadza się w nim wkład filtra; woda przepływa przez filtr do zbiornika na wodę.
Wkład filtra	Wymienny wkład Philips Micro X-Clean Softening+ (AWP230) lub Micro X-Clean (AWP210–AWP213). Wymiana po 100 l lub co 30 dni.
Poziom minimalny	Najniższy dopuszczalny poziom wody w zbiorniku. Poniżej niego świeci wskaźnik braku wody, a urządzenia nie wolno używać.
Odkamienianie	Program usuwania kamienia z elementu grzejnego roztworem kwasku cytrynowego, uruchamiany przyciskiem 500 ml.
Blokada bezpieczeństwa	Zabezpieczenie przed poparzeniem: wodę o temperaturze ≥ 40 °C pobierzesz dopiero po odblokowaniu.
Tryb uśpienia	Stan oszczędzania energii po 1 minucie bez obsługi; wybudzasz urządzenie przyciskiem blokady bezpieczeństwa.

Oznaczenia stosowane w instrukcji

- Ramka **Niebezpieczeństwo** — grozi poparzenie, porażenie prądem lub pożar; ramka **Uwaga** — ryzyko uszkodzenia urządzenia; ramka **Wskazówka** — informacja ułatwiająca obsługę.
- Cyfry 1–8 na rysunku budowy oznaczają podzespoły, litery A–H na rysunku panelu — przyciski i wskaźniki. Oznaczenia A-1…A-3, B-1, B-2 i C-1 odpowiadają oryginalnym rysunkom producenta.

2 Bezpieczeństwo

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dystrybutor podgrzewa wodę i wytwarza gorącą parę.



Gorąca woda i para

Nie dotykaj gorącej powierzchni ani dyszy podczas pracy. Przy wodzie ≥ 40 °C uważaj na gorącą parę.



Wylot pary i pokrywa

Nie dotykaj ani nie zasłaniaj wylotu pary. Nie otwieraj w pośpiechu pokrywy zbiornika — gorąca para może poparzyć.



Nie sprawdzaj ręką

Nie sprawdzaj temperatury wody ani pary dłonią ani inną częścią ciała. Wylot i inne części mogą być gorące po użyciu.



Przewód i wtyczka

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Przewód wymienia producent, jego serwis lub inna wykwalifikowana osoba.



Nie zanurzaj

Nie zanurzaj obudowy, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innej cieczy — grozi pożar, porażenie i obrażenia. Czyść wilgotną szmatką.



Poziom wody

Nie używaj urządzenia, gdy poziom wody jest poniżej minimum — grozi uszkodzenie elementów grzejnych. Nie napełniaj powyżej „MAX”.



Dzieci

Dzieci od 8 lat mogą używać urządzenia pod nadzorem lub po instruktażu. Ustaw dystrybutor poza zasięgiem dzieci.



Stabilne ustawienie

Ustaw urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni. Nie przechylaj go i nie używaj do góry nogami — przewrócenie grozi oparzeniem.



Bez demontażu

Nie rozbieraj urządzenia — odsłonisz elementy elektryczne i narazisz się na porażenie prądem.

Zasady ogólne

- Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zainstaluj je zgodnie z tą instrukcją.
- Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia. Niestosowanie się do instrukcji może spowodować oparzenia lub uszkodzenie produktu.
- Nie umieszczaj urządzenia na palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu i nie wkładaj go do rozgrzanego piekarnika.
- Nie wkładaj urządzenia do uruchomionej szafy dezynfekującej i nie schładzaj go w lodówce.
- Nie przechylaj urządzenia ani nie używaj go do góry nogami.

- Ustaw urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć jego nagłego przewrócenia i spowodowania oparzeń lub obrażeń.
- Uważaj, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu, i nie stawiaj urządzenia na gorącej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia do podgrzewania czegokolwiek innego niż woda.
- Jeśli urządzenie jest niesprawne lub działa nieprawidłowo, nie używaj go. Dostarcz je do producenta lub najbliższego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany. Nie próbuj samodzielnie go rozbierać.

Zasilanie elektryczne

- Dystrybutor ma I klasę ochronności przed porażeniem — podłączaj go wyłącznie do gniazda 220–240 V~ z uziemieniem.
- Pod żadnym pozorem nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo urządzenie jest niesprawne.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi powierzchniami.
- Aby zabezpieczyć się przed pożarem, porażeniem prądem lub innymi obrażeniami, nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani w innej cieczy. Stopień ochrony obudowy to IPX0 — urządzenie nie jest odporne na wodę.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego albo inną wykwalifikowaną osobę. Można go zastąpić jedynie przewodem przeznaczonym do tego typu urządzeń.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nie przenoś urządzenia, dopóki nie zostanie odłączone od zasilania.
- Nie umieszczaj przenośnych gniazdek ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Urządzenie pobiera do 2600 W — podłączaj je bezpośrednio do gniazda ściennego, a nie do przedłużacza obciążonego innymi odbiornikami.

Woda

- Używaj wyłącznie wody z wodociągów komunalnych — zimnej lub o temperaturze otoczenia, w zakresie 5–38 °C.
- Nie wlewaj wody o nieznanej jakości ani wody o zaburzonej charakterystyce mikrobiologicznej.
- Nie napełniaj zbiornika powyżej oznaczenia „MAX” i nie używaj urządzenia, gdy poziom wody jest poniżej minimum.
- Woda jest środkiem spożywczym — zużyj przefiltrowaną wodę w ciągu 24 godzin.
- Nie używaj urządzenia do przygotowywania jedzenia dla niemowląt.

Gorąca woda i para

- Nie dotykaj gorącej powierzchni ani dyszy wody podczas pracy urządzenia.
- Podczas pracy nie dotykaj ani nie zasłaniaj wylotu pary ręką ani innymi przedmiotami i nie otwieraj w pośpiechu pokrywy zbiornika wody — możesz się poparzyć gorącą parą.
- Nie używaj ręki ani innych części ciała do sprawdzania temperatury wody czy pary.
- Podczas dozowania wody o temperaturze ≥ 40 °C uważaj na gorącą parę.
- Powierzchnia elementu grzejnego emituje po użyciu ciepło resztkowe, a wylot i inne części mogą być gorące.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest dobrze schłodzone.

Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Konserwacji nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Upewnij się, że gdy używasz urządzenia, dzieci są pod opieką.
- Nie wyłączaj z użycia blokady bezpieczeństwa — każdy pobór wody ≥ 40 °C wymaga odblokowania.

Czyszczenie

- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed czyszczeniem, a także sprawdź, czy zostało schłodzone.
- Urządzenie czyść wilgotną szmatką.
- Nie używaj do czyszczenia zmywaków, rozpuszczalników ani materiałów ściernych — mogą uszkodzić urządzenie.
- Do odkamieniania używaj roztworu kwasku cytrynowego w proporcji podanej w rozdziale o konserwacji.

NATYCHMIAST ODŁĄCZ ZASILANIE

...gdy z urządzenia wydobywa się dym, czuć zapach spalenizny, słychać nietypowe dźwięki albo woda wycieka w pobliżu elementów elektrycznych. Nie używaj dystrybutora do czasu sprawdzenia go przez autoryzowany serwis.

3 Dane techniczne

Parametry z tabeli producenta i karty produktu Philips ADD5906S/10. Dane z tabliczki znamionowej Twojego egzemplarza mają pierwszeństwo.

Parametry elektryczne

Model produktu	**ADD5906 (wersje ADD5906S, ADD5906M, ADD5906A); ten egzemplarz: ADD5906S/10**
Napięcie znamionowe	**220–240 V~**
Częstotliwość znamionowa	**50–60 Hz**
Znamionowy pobór mocy	**2200–2600 W**
Klasa ochronności (odporność na porażenie)	**I — wymaga gniazda z uziemieniem**
Stopień ochrony obudowy	**IPX0**
System podgrzewania	**natychmiastowe podgrzewanie — gorąca woda w ciągu kilku sekund**
Wyświetlacz	**LED**
Sterylizacja UV	**nie**

Filtracja

Model filtra	**Micro X-Clean Softening+: AWP230 (w zestawie); Micro X-Clean: AWP210, AWP211, AWP212, AWP213**
Zalecany okres wymiany	**po 100 litrach lub co 30 dni — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej**
Działanie wkładu Softening+	**usuwanie chloru, eliminacja pestycydów, zmniejszenie twardości wody, redukcja PFOA, metali ciężkich i mikrodrobin plastiku**
Ochrona przed kamieniem	**o 50% wyższa (wkład Softening+, wg producenta)**

Skuteczność redukcji producent podaje według badań niezależnej agencji w warunkach laboratoryjnych. Zanieczyszczenia, których ilość ogranicza filtr, nie muszą występować w wodzie każdego użytkownika.

Nastawy i wymiary

Ustawienia temperatury	**3 — od temperatury pokojowej do wrzątku**

Porcje	**200 ml, 300 ml, 500 ml**
Dopuszczalne odchyłki	**temperatura ±5 °C, objętość ±10% — zależnie od warunków i jakości lokalnej wody**
Zbiornik na wodę	**przezroczysty, ze skalą objętości i oznaczeniem „MAX”**
Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)	**294 × 150 × 295 mm**
Materiały	**elementy mające kontakt z wodą wolne od BPA**

Wymagania dotyczące wody


Odpowiednie źródło wody	**woda kranowa z wodociągów miejskich**
Odpowiednia temperatura wody na wlocie	**5–38 °C (zimna lub o temperaturze otoczenia)**
Poziom wody w zbiorniku	**między poziomem minimalnym a oznaczeniem „MAX”**
Przydatność przefiltrowanej wody	**zużyć w ciągu 24 godzin**

Warunki pracy

Miejsce pracy	**wyłącznie wewnątrz pomieszczeń**
Podłoże	**twarda, płaska i stabilna powierzchnia, poza zasięgiem dzieci**
Otoczenie	**bez bardzo wysokiej wilgotności i temperatury, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego słońca**
Wentylacja	**otwory wentylacyjne po obu stronach urządzenia odkryte**
Zasilanie	**gniazdo 220–240 V~ z uziemieniem, bez przenośnych gniazd i zasilaczy z tyłu urządzenia**

4 Budowa i zasada działania

Z czego składa się dystrybutor, jak płynie w nim woda oraz co oznaczają przyciski i wskaźniki panelu sterowania.

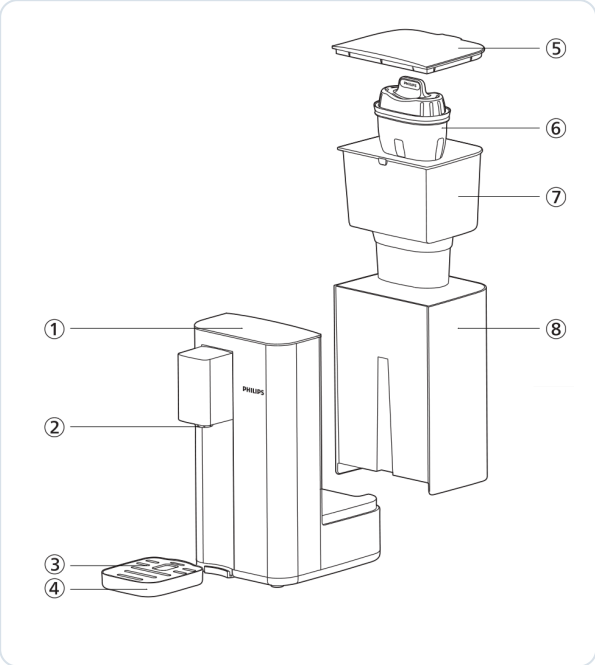

Rys. 1. Części i funkcje dystrybutora ADD5906 (elementy zbiornika pokazano w rozsunięciu)

1	Panel sterowania	2	Dysza
3	Płyta (kratka) tacy ociekowej	4	Taca ociekowa
5	Pokrywa zbiornika na wodę	6	Wkład filtra
7	Wewnętrzny zbiornik na wodę	8	Zbiornik na wodę

Zasada działania

Zbiornik na wodę składa się z dwóch części: przezroczystego zbiornika na wodę (8) i osadzonego w nim od góry zbiornika wewnętrznego (7) z wkładem filtra (6). Woda wlana do zbiornika przepływa przez wkład filtra z określoną prędkością — dlatego jej przefiltrowanie może zająć trochę czasu. Przefiltrowana woda trafia do elementu grzejnego, który podgrzewa ją natychmiastowo do wybranej temperatury, i wypływa dyszą (2) w wybranej porcji.



Wodę wlewasz od góry, do zbiornika wewnętrznego z filtrem. Przefiltrowana woda spływa do zbiornika na wodę, skąd urządzenie pobiera ją do podgrzania i dozowania.

woda

Gdy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej minimalnego, zaświeci się wskaźnik braku wody, a urządzenie nie wyda gorącej wody — chroni to element grzejny. Kamień osadzający się w elemencie grzejnym pogarsza przewodzenie ciepła, dlatego dystrybutor sam sygnalizuje, kiedy trzeba go odkamienić.

Podzespoły

NR	PODZESPÓŁ	OPIS I WSKAZÓWKI
1	Panel sterowania	Przyciski blokady, wyboru temperatury i porcji oraz wskaźniki odkamieniania, braku wody i żywotności filtra.
2	Dysza	Wylot wody. Podczas pracy i tuż po niej jest gorąca — nie dotykaj jej.
3	Płyta tacy ociekowej	Kratka, na której stawiasz kubek lub szklankę.
4	Taca ociekowa	Zbiera krople; opróżniaj ją, gdy będzie pełna, i myj płynem do naczyń.
5	Pokrywa zbiornika	Zamyka zbiornik od góry. Podczas pracy nie otwieraj jej w pośpiechu — możesz się poparzyć parą.
6	Wkład filtra	Micro X-Clean Softening+ (AWP230) lub Micro X-Clean (AWP210–AWP213); wciskany do zbiornika wewnętrznego.
7	Wewnętrzny zbiornik na wodę	Z uszczelką; utrzymuje wkład filtra. Myj go, płucz i susz regularnie.
8	Zbiornik na wodę	Przezroczysty, ze skalą i oznaczeniem „MAX”; zawór uszczelniający na dnie zapobiega wyciekom.



Rys. 2. Symbole panelu sterowania: A – blokada bezpieczeństwa, B – wybór temperatury, C–E – porcje 200/300/500 ml, F–H – wskaźniki

Przyciski i wskaźniki panelu

SYMBOL	ELEMENT	DZIAŁANIE
A	Blokada bezpieczeństwa (kłódka)	Po wybraniu gorącej wody o temperaturze ≥ 40 °C naciśnij, aby odblokować urządzenie przed naciśnięciem przycisku dozowania. Przycisk służy również do wybudzania urządzenia z trybu uśpienia.
B	Wybór temperatury wody (termometr)	Naciśnij, aby wybrać odpowiednią temperaturę wody.
C	200ml	Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć dozowanie porcji 200 ml.
D	300ml	Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć dozowanie porcji 300 ml.
E	500ml	Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć dozowanie porcji 500 ml. Przytrzymanie przez 5 s uruchamia odkamienianie.
F	Wskaźnik odkamieniania	Świeci, gdy trzeba odkamienić urządzenie; miga podczas odkamieniania; gaśnie po zakończeniu procesu.
G	Wskaźnik braku wody	Świeci, gdy poziom wody w zbiorniku jest poniżej minimalnego — napełnij zbiornik.
H	Wskaźnik żywotności filtra	Świeci, gdy pozostało mniej niż 10% okresu eksploatacji filtra.

Kombinacje przycisków

KOMBINACJA	FUNKCJA
300ml + wybór temperatury, 3 s	Reset licznika żywotności filtra po założeniu nowego wkładu.
500ml, przytrzymanie 5 s	Uruchomienie odkamieniania (przy wyjętym filtrze i zbiorniku wewnętrznym, z roztworem kwasku cytrynowego).

5 Przygotowanie do montażu

Wybierz bezpieczne miejsce, przygotuj potrzebne naczynia i sprawdź zestaw przed pierwszym użyciem.

Wybór miejsca

- [ ] Twarda, płaska i stabilna powierzchnia — urządzenie nie może się przewrócić.
- [ ] Miejsce poza zasięgiem dzieci.
- [ ] Nie w miejscu o bardzo wysokiej wilgotności lub temperaturze i nie w pobliżu źródeł ciepła; nigdy na palniku gazowym lub elektrycznym ani obok niego.
- [ ] Nie w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- [ ] Wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- [ ] Otwory wentylacyjne po obu stronach urządzenia nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- [ ] Przewód nie może zwisać z krawędzi stołu ani blatu, a urządzenie nie może stać na gorącej powierzchni.
- [ ] Z tyłu urządzenia nie umieszczaj przenośnych gniazdek ani zasilaczy.
- [ ] Nad urządzeniem zostaw miejsce na zdjęcie pokrywy i wyjęcie zbiornika.

Zasilanie

- Gniazdo 220–240 V~, 50–60 Hz z uziemieniem (urządzenie I klasy ochronności).
- Bez przedłużaczy obciążonych innymi odbiornikami — pobór mocy wynosi do 2600 W.

Co przygotować

- [ ] Naczynie z czystą wodą do namoczenia wkładu filtra (15 minut).
- [ ] Płyn do mycia naczyń i czystą ściereczkę do umycia i osuszenia zbiorników.
- [ ] Dzbanek lub naczynie o pojemności co najmniej 2 l — do wody z płukania.
- [ ] Kubek lub szklankę do pierwszego poboru.
- [ ] Na później: kwasek cytrynowy do odkamieniania i szczelną torebkę z tworzywa do przechowywania filtra.

Kontrola przed uruchomieniem

- [ ] Zestaw jest kompletny: dystrybutor, wkład filtra, taca ociekowa z płytą, instrukcje.
- [ ] Obudowa, zbiorniki i pokrywa nie mają uszkodzeń.
- [ ] Przewód zasilający i wtyczka są nieuszkodzone.
- [ ] Parametry z tabliczki znamionowej odpowiadają Twojej sieci.

OSTRZEŻENIE

Nie podejmuj prób samodzielnego rozbierania urządzenia. Spowoduje to odsłonięcie elementów elektrycznych i narażenie na porażenie prądem.

6 Montaż

Dystrybutor nie wymaga instalacji hydraulicznej. Umyj zbiorniki, przygotuj wkład filtra i złóż urządzenie.

Czynności przed pierwszym użyciem

01 **Usuń opakowanie**

Wyjmij urządzenie z kartonu i usuń wszystkie elementy opakowania.

02 **Wyjmij zbiorniki**

Zdejmij pokrywę zbiornika i wyjmij wewnętrzny zbiornik na wodę oraz zbiornik na wodę.

03 **Umyj zbiorniki**

Dokładnie umyj, opłucz i wysusz pokrywę, zbiornik wewnętrzny i zbiornik na wodę.

Przygotowanie wkładu filtra

01 **Rozpakuj wkład**

Wyjmij wkład filtra z opakowania (Rys. 3, ujęcie 1).


> Na powierzchni wkładu często znajdują się pozostałości proszku. Te cząsteczki są nieszkodliwe i zostaną wypłukane podczas przygotowania urządzenia.

02 **Namocz wkład**

Włóż wkład filtra do czystej wody na 15 minut.

03 **Wypłucz pył węglowy**

Delikatnie potrząśnij zanurzonym wkładem, aby spłukać proszek węglowy z jego powierzchni (Rys. 3, ujęcie 2).

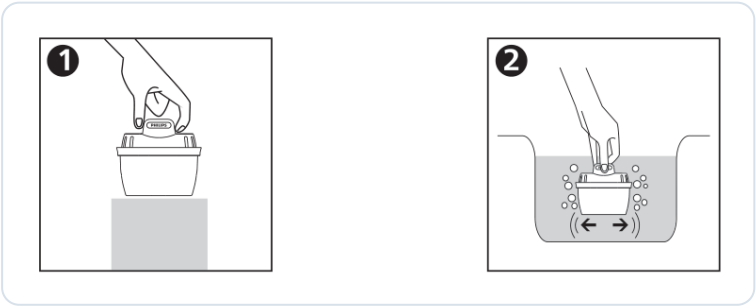

Rys. 3. Przygotowanie wkładu filtra: 1 – wyjęcie z opakowania, 2 – namaczanie w czystej wodzie (15 min) i delikatne potrząsanie

Złożenie urządzenia

01 **Sprawdź uszczelkę**

Wyjmij wewnętrzny zbiornik na wodę i upewnij się, że uszczelka jest zamontowana poprawnie.

02 **Załóż wkład filtra**

Wciśnij wkład filtra do wewnętrznego zbiornika na wodę i sprawdź, czy jest dobrze zamocowany (Rys. 4, B-1).

03 **Złóż zbiornik**


Włóż wewnętrzny zbiornik na wodę do zbiornika na wodę.

04 **Ustaw dystrybutor**

Postaw urządzenie na wybranym miejscu — na twardej, płaskiej powierzchni.

05 **Załóż tacę ociekową**

Umieść tacę ociekową i płytę tacy ociekowej z przodu urządzenia, pod dyszą (Rys. 4, B-2).

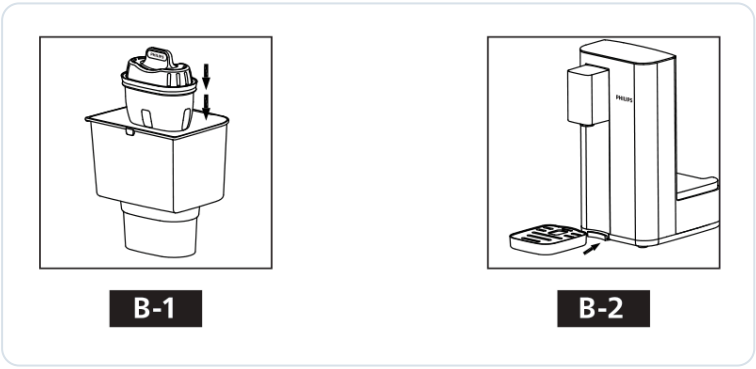

Rys. 4. Przygotowanie urządzenia: B-1 – wciśnięcie wkładu filtra do zbiornika wewnętrznego, B-2 – założenie tacy ociekowej z płytą

Kontrola po montażu

- [ ] Wkład filtra jest dobrze osadzony w zbiorniku wewnętrznym, a uszczelka leży prawidłowo.
- [ ] Zbiornik na wodę jest dobrze osadzony na podstawie urządzenia, a pokrywa założona.
- [ ] Taca ociekowa z płytą stoi pod dyszą.
- [ ] Przewód zasilający nie zwisa z krawędzi blatu i nie dotyka gorących powierzchni.

7 Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem przepłucz nowy filtr i układ wodny — przefiltruj 2 litry wody i wylej ją. Dopiero potem korzystaj z wody.

Pierwsze płukanie usuwa z nowego wkładu resztki pyłu węglowego, a z przewodów — powietrze i ewentualne zanieczyszczenia z produkcji. Wody z tego płukania nie pij.

Płukanie przed pierwszym użyciem

01 **Napełnij zbiornik**

Napełnij zbiornik na wodę 2 litrami zimnej wody z kranu i włóż zbiornik z powrotem do urządzenia. Załóż pokrywę.

02 **Podstaw naczynie**

Umieść pod wylotem dozownika dzbanek lub naczynie o pojemności co najmniej 2 l.

03 **Podłącz zasilanie**

Włóż wtyczkę do gniazda z uziemieniem.

04 **Dozuj wodę**

Pobieraj kolejne porcje wody w temperaturze otoczenia, aż zbiornik na wodę będzie pusty.

> Woda przepływa przez filtr z określoną prędkością — jeśli dystrybutor przestaje dozować, poczekaj, aż przefiltrowana woda spłynie do zbiornika.

05 **Wylej wodę i napełnij zbiornik**

Wylej zebraną wodę i napełnij zbiornik zimną wodą z kranu do oznaczenia „MAX” (nie wyżej). Urządzenie jest gotowe do użytku.

Zjawiska normalne

- Drobiny pyłu węglowego w pierwszej wodzie — to nieszkodliwe pozostałości z produkcji wkładu, wypłukiwane podczas płukania.
- Woda spływa przez filtr stopniowo — pełne przefiltrowanie zawartości zbiornika trwa chwilę.
- Para przy dyszy podczas dozowania wody ≥ 40 °C.

Kiedy woda jest gotowa do picia

- [ ] Wkład filtra namoczono 15 minut i wypłukano z pyłu węglowego.
- [ ] Przefiltrowano i wylano 2 litry wody.
- [ ] Zbiornik napełniono świeżą wodą do oznaczenia „MAX”.

8 Obsługa i ustawienia

Codzienne pobieranie wody, blokada bezpieczeństwa, wybór temperatury i porcji, wskaźniki, tryb uśpienia i przerwy w użytkowaniu.

Najpierw wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcją pierwszego czyszczenia opisaną w poprzednich rozdziałach. Napełnij zbiornik na wodę do oznaczenia „MAX”.

Pobieranie wody

01 **Podłącz zasilanie**

Włóż wtyczkę do gniazda. Jeśli urządzenie jest w trybie uśpienia, dotknij przycisku blokady bezpieczeństwa.

02 **Podstaw naczynie**

Umieść kubek lub szklankę na tacy ociekowej, pod dyszą.

03 **Wybierz temperaturę**


Naciskaj przycisk wyboru temperatury (termometr), aby wybrać odpowiednią temperaturę wody (Rys. 5, A-1).

04 **Odblokuj urządzenie**

Przy wodzie o temperaturze ≥ 40 °C naciśnij przycisk blokady bezpieczeństwa (Rys. 5, A-2). Woda o temperaturze otoczenia nie wymaga odblokowania.

05 **Rozpocznij dozowanie**

Naciśnij przycisk porcji — 200ml, 300ml lub 500ml (Rys. 5, A-3). Dystrybutor naleje wybraną ilość wody. Aby zakończyć dozowanie wcześniej, naciśnij ten przycisk ponownie.

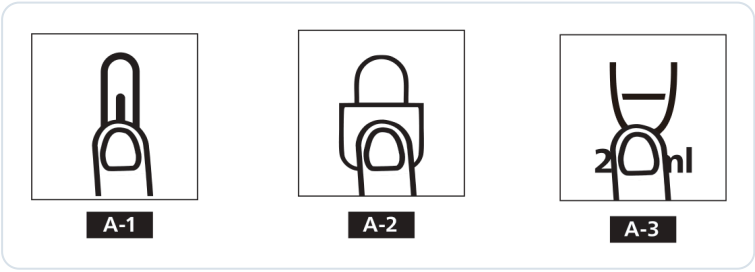

Rys. 5. Pobieranie wody: A-1 – wybór temperatury, A-2 – odblokowanie blokadą bezpieczeństwa, A-3 – naciśnięcie przycisku porcji

UWAGA — GORĄCA WODA

Nie trzymaj dłoni pod dyszą i nie dotykaj jej podczas pracy. Nie sprawdzaj temperatury wody ręką. Przy wodzie ≥ 40 °C uważaj na gorącą parę.

Uwagi do pobierania

- Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonane żadne działanie. Aby je wybudzić, dotknij przycisku blokady bezpieczeństwa.
- Opróżnij tacę ociekową, gdy będzie pełna.
- Może wystąpić odchylenie temperatury wynoszące ±5 °C i odchylenie objętości wynoszące ±10%. Rzeczywista temperatura i objętość zależą od środowiska użytkowania i jakości lokalnej wody wodociągowej.
- Przy dozowaniu małej ilości wody odchylenie temperatury może być większe — producent zaleca wstępne podgrzanie przed użyciem.
- Kamień nagromadzony w elemencie grzejnym może powodować duże odchylenie temperatury — odkamieniaj urządzenie, gdy zaświeci się wskaźnik odkamieniania.

Blokada bezpieczeństwa

- Blokada chroni przed poparzeniem: po wybraniu wody o temperaturze ≥ 40 °C dozowanie ruszy dopiero po naciśnięciu przycisku blokady bezpieczeństwa.
- Wody o temperaturze otoczenia nie trzeba odblokowywać.
- Ten sam przycisk wybudza urządzenie z trybu uśpienia — w trybie uśpienia świeci ikona blokady.

Temperatura i porcje

- Dystrybutor oferuje trzy ustawienia temperatury — od temperatury pokojowej do wrzątku. Wybierasz je przyciskiem z symbolem termometru.
- Trzy przyciski porcji: 200ml, 300ml i 500ml. Każdy z nich jednocześnie wybiera porcję i rozpoczyna dozowanie; ponowne naciśnięcie kończy dozowanie.
- Trzy porcje pozwalają wygodnie napełnić filiżankę, kubek, butelkę lub dzbanek; każdą porcję możesz przerwać w dowolnej chwili.

Wskaźniki

WSKAŹNIK	CO OZNACZA	CO ZROBIĆ
Brak wody (kropla z krzyżykiem)	Poziom wody w zbiorniku jest poniżej minimalnego.	Napełnij zbiornik na wodę do oznaczenia „MAX”.
Odkamienianie	Świeci: urządzenie wymaga odkamienienia. Miga: trwa odkamienianie.	Wykonaj odkamienianie (rozdział „Konserwacja”).
Żywotność filtra	Pozostało mniej niż 10% okresu eksploatacji filtra.	Przygotuj nowy wkład i wymień go po 100 l lub 30 dniach.
Blokada bezpieczeństwa (świeci sama)	Urządzenie jest w trybie uśpienia.	Dotknij przycisku blokady bezpieczeństwa.

Napełnianie zbiornika na co dzień

- Zdejmij pokrywę i wlej zimną wodę z kranu — najwyżej do oznaczenia „MAX”.
- Nie dopuszczaj do pracy przy poziomie wody poniżej minimum — zaświeci się wskaźnik braku wody, a gorąca woda nie zostanie wydana.
- Pokrywę otwieraj spokojnie — nie w pośpiechu i nie podczas dozowania gorącej wody.
- Przefiltrowaną wodę zużyj w ciągu 24 godzin; starszą wylej i nalej świeżej.

Przerwy w użytkowaniu

PRZERWA	CO ZROBIĆ
Ponad 24 godziny	Przefiltrowaną wodę zużywaj w ciągu 24 h — po dłuższym postoju wylej ją i nalej świeżej.
Ponad 48 godzin	Przed użyciem wyczyść urządzenie: wylej wodę, wypłucz zbiornik, nalej 1 l świeżej wody i dozuj wodę o temperaturze otoczenia, aż zbiornik będzie pusty.
Dłuższy wyjazd (np. wakacje)	Wyjmij filtr, umieść go w szczelnie zamkniętej plastikowej torebce i przechowuj w lodówce. Opróżnij i osusz zbiorniki, odłącz zasilanie.
Powrót po przechowywaniu	Przygotuj wkład i urządzenie jak przed pierwszym użyciem (namoczenie, złożenie, płukanie).

9 Konserwacja i wymiana filtra

Regularne mycie, odkamienianie i wymiana wkładu utrzymują smak wody i sprawność elementu grzejnego. Przed czyszczeniem odłącz zasilanie i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Harmonogram

KIEDY	ELEMENT	CZYNNOŚĆ
Gdy jest pełna	Taca ociekowa	Opróżnij; myj płynem do naczyń, wypłucz i wysusz.
Codziennie	Woda w zbiorniku	Zużyj przefiltrowaną wodę w ciągu 24 h.
Po przerwie ponad 48 h	Zbiornik i układ wodny	Rutynowe czyszczenie: wypłukanie, 1 l świeżej wody, dozowanie do opróżnienia.
Regularnie, co najmniej przy wymianie filtra	Zbiornik wewnętrzny, zbiornik na wodę, pokrywa	Umyj, wypłucz, wysusz.
Gdy świeci wskaźnik odkamieniania	Element grzejny	Odkamienianie kwaskiem cytrynowym (ok. 5 min + płukanie).
Po 100 l lub co 30 dni	Wkład filtra	Wymiana, płukanie, reset licznika.

Rutynowe czyszczenie po przerwie

Jeśli przerwa w korzystaniu z urządzenia jest dłuższa niż 48 godzin, wyczyść je przed użyciem:

01 **Wylej wodę**
Wylej wodę ze zbiornika na wodę i wypłucz zbiornik.

02 **Nalej świeżą wodę**
Napełnij zbiornik 1 litrem świeżej wody z kranu.

03 **Przepłucz układ**
Podstaw naczynie i dozuj wodę o temperaturze otoczenia, aż zbiornik na wodę będzie pusty.

04 **Gotowe**
Wylej zebraną wodę i napełnij zbiornik. Urządzenie jest gotowe do użytku.

Mycie zbiorników, pokrywy i tacy

- Regularnie myj, płucz i susz wewnętrzny zbiornik na wodę, zbiornik na wodę oraz pokrywę zbiornika — przynajmniej przy wymianie wkładu filtra.
- Tacę ociekową umyj wodą z płynem do mycia naczyń, spłucz pozostałości płynu czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
- Obudowę przecieraj wilgotną szmatką. Nie zanurzaj urządzenia i nie polewaj go wodą.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed czyszczeniem oraz upewnij się, że zostało schłodzone.
- Nie używaj do czyszczenia zmywaków, rozpuszczalników ani materiałów ściernych — mogą uszkodzić urządzenie.

Odkamienianie

Gdy urządzenie będzie wymagać odkamienienia, zaświeci się wskaźnik odkamieniania. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i sprawne działanie, odkamieniaj urządzenie regularnie — zalegające osady kamienia mogą uniemożliwiać prawidłowe przewodzenie ciepła i ograniczać wydajność elementu grzejnego. Przed rozpoczęciem upewnij się, że wewnętrzny zbiornik na wodę i filtr zostały wyjęte.

01 **Wyjmij filtr i zbiornik wewnętrzny**

Zdejmij pokrywę, wyjmij wewnętrzny zbiornik na wodę razem z wkładem filtra.

02 **Przygotuj roztwór**

Napełnij zbiornik na wodę do poziomu maksymalnego roztworem kwasku cytrynowego w stosunku 1:20 — 1 g kwasku na 20 ml wody (czyli 50 g na każdy litr wody).

03 **Podstaw naczynie**

Umieść pod dyszą dozującą pojemnik o pojemności 2 l.

04 **Uruchom odkamienianie**

Naciśnij przycisk dozowania 500 ml i przytrzymaj go przez 5 sekund (Rys. 6, C-1).

05 **Odkamienianie trwa**

Wskaźnik odkamieniania zacznie migać i urządzenie rozpocznie proces usuwania kamienia. Potrwa on około 5 minut.

> Ciecz wylewana z dozownika będzie gorąca.

06 **Wymień roztwór na wodę**

Gdy zaświeci się wskaźnik braku wody, wylej pozostały roztwór i napełnij zbiornik świeżą wodą z kranu do poziomu maksymalnego.

07

Cykl czyszczenia

Urządzenie uruchomi cykl czyszczenia, wypłukując resztki roztworu. Pilnuj, aby pojemnik pod dyszą się nie przepełnił.

08


Koniec

Po zakończeniu odkamieniania wskaźnik odkamieniania zgaśnie.

09

Złóż urządzenie

Zamontuj z powrotem filtr i wewnętrzny zbiornik na wodę. Urządzenie jest gotowe do użytku.

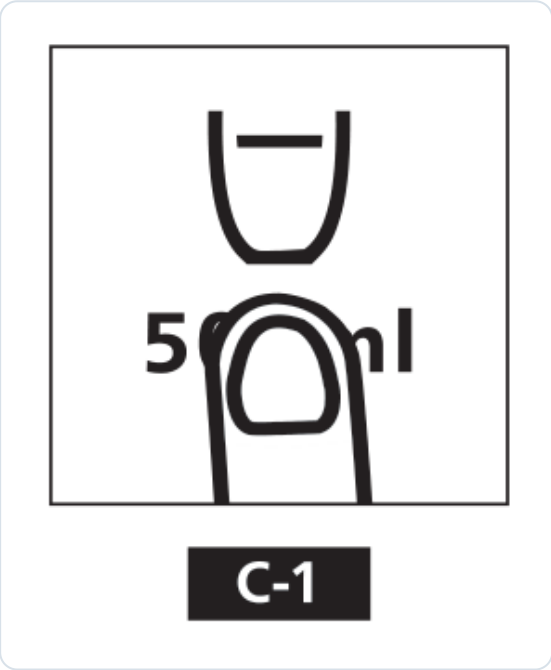

Rys. 6. C-1 – uruchomienie odkamieniania: przytrzymanie przycisku 500 ml przez 5 s

- Aby wstrzymać odkamienianie, naciśnij przycisk odkamieniania (500 ml). Aby ponownie uruchomić odkamienianie, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
- **Nie odłączaj zasilania** podczas odkamieniania.
- Procesu odkamieniania nie można anulować — musi zostać zakończony.
- Jeśli po odkamienianiu woda ma dziwny smak, ponownie wykonaj kroki 6–9 (wymiana roztworu na wodę i cykl czyszczenia).

Wymiana wkładu filtra

Aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia, wymieniaj wkład filtra zgodnie ze wskaźnikiem żywotności filtra albo zalecanym cyklem wymiany.

MODEL WKŁADU	ZALECANY OKRES WYMIANY
AWP210 / AWP211 / AWP212 / AWP213 / AWP230	Po 100 litrach lub co 30 dni — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

01 **Odłącz zasilanie**

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

02 **Wyjmij zużyty wkład**

Zdejmij pokrywę, wyjmij wewnętrzny zbiornik na wodę i wyjmij z niego zużyty wkład filtra.

03 **Przygotuj nowy wkład**

Namocz nowy wkład w czystej wodzie przez 15 minut i delikatnie nim potrząśnij, aby spłukać pył węglowy.

04 **Załóż wkład**

Sprawdź uszczelkę i wciśnij wkład do zbiornika wewnętrznego, aż będzie dobrze zamocowany. Złóż zbiornik i załóż pokrywę.

05 **Przepłucz**

Napełnij zbiornik 2 l zimnej wody, podłącz zasilanie i dozuj wodę o temperaturze otoczenia, aż zbiornik będzie pusty. Wylej tę wodę.

06 **Zresetuj licznik**

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 300ml i przycisk wyboru temperatury przez 3 sekundy — licznik żywotności filtra zostanie zresetowany.

WSKAŹNIK ŻYWOTNOŚCI FILTRA

Świeci, gdy pozostało mniej niż 10% okresu eksploatacji filtra. Przygotuj wtedy nowy wkład — najlepiej oryginalny Philips Micro X-Clean Softening+ (AWP230).

Przechowywanie i dłuższa przerwa

1. **Wyjmij filtr.** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), wyjmij wkład, umieść go w szczelnie zamkniętej plastikowej torebce i przechowuj w lodówce — pomoże to utrzymać higienę filtra.
2. **Opróżnij zbiornik.** Wylej wodę, umyj i osusz zbiornik, zbiornik wewnętrzny, pokrywę i tacę.
3. **Odłącz zasilanie** i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej.
4. **Po przechowywaniu** postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania wkładu i urządzenia do użycia (namoczenie, złożenie, płukanie 2 l).

10

Rozwiązywanie problemów

Większość problemów rozwiążesz samodzielnie. Jeśli zalecane działanie nie pomaga, skontaktuj się z obsługą klienta Philips.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Panel wyświetlacza nie świeci się	Ikona blokady bezpieczeństwa świeci — urządzenie jest w trybie uśpienia.	Dotknij przycisku blokady bezpieczeństwa, aby wybudzić urządzenie.
Panel wyświetlacza nie świeci się	Ikona blokady nie świeci — urządzenie nie jest zasilane.	Podłącz przewód zasilający do gniazda. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie nie dozuje gorącej wody	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłącz przewód zasilający do gniazda.
Urządzenie nie dozuje gorącej wody	Poziom wody w zbiorniku jest poniżej minimalnego.	Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.
Urządzenie nie dozuje gorącej wody	Przycisk dozowania jest zablokowany.	Naciśnij przycisk blokady bezpieczeństwa, aby odblokować.
Przycisk / panel nie reaguje	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłącz przewód zasilający do gniazda.
Przycisk / panel nie reaguje	Urządzenie działa w trybie uśpienia.	Dotknij przycisku blokady bezpieczeństwa, aby wybudzić urządzenie.
Przycisk / panel nie reaguje	Po dozowaniu gorącej wody na panelu pozostały krople wody.	Wytrzyj panel suchą szmatką. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.
Wyciek ze zbiornika na wodę	Zbiornik nie jest dobrze osadzony na podstawie.	Wyjmij zbiornik i zamontuj go ponownie, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
Wyciek ze zbiornika na wodę	Zawór uszczelniający na dnie zbiornika jest uszkodzony.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie nie dozuje wody o temperaturze otoczenia	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłącz przewód zasilający do gniazda.
Urządzenie nie dozuje wody o temperaturze otoczenia	Poziom wody w zbiorniku jest poniżej minimalnego.	Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie dozuje wody o temperaturze otoczenia	Pompa wody jest uszkodzona.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
Niestabilny przepływ wody	Nagromadzony kamień w elemencie grzejnym.	Wykonaj odkamienianie zgodnie z rozdziałem „Konserwacja”.
Wolny przepływ wody	Nagromadzony kamień w elemencie grzejnym.	Wykonaj odkamienianie zgodnie z rozdziałem „Konserwacja”.
Wolny przepływ wody	Pompa wody jest zapowietrzona.	Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.
Wskaźnik braku wody świeci się	Poziom wody w zbiorniku jest poniżej minimalnego.	Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.
Dziwny smak wody	Urządzenie nie zostało dokładnie oczyszczone po odkamienianiu.	Wykonaj ponownie kroki 6–9 procedury odkamieniania, aby wyczyścić urządzenie.
Dziwny smak wody	Przefiltrowana woda nie była zużyta przez długi czas.	Wylej pozostałą wodę ze zbiornika i nalej świeżej wody z kranu.
Dziwny smak wody	Upłynął okres eksploatacji filtra.	Wymień wkład filtra na nowy.
Duże odchylenie temperatury wody	Kamień w elemencie grzejnym lub dozowanie bardzo małej ilości wody.	Wykonaj odkamienianie; przy małych porcjach zastosuj wstępne podgrzanie.

Kiedy wezwać serwis

- Panel nie świeci mimo podłączenia zasilania.
- Zbiornik przecieka mimo prawidłowego osadzenia (uszkodzony zawór uszczelniający).
- Urządzenie nie dozuje wody mimo pełnego zbiornika (podejrzenie uszkodzenia pompy).
- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, z urządzenia wydobywa się dym lub zapach spalenizny.
- Urządzenie działa nieprawidłowo w inny sposób — nie rozbieraj go; dostarcz je do producenta lub autoryzowanego serwisu.

Przed kontaktem z serwisem zanotuj model (ADD5906S/10), numer seryjny z tabliczki znamionowej i opis objawów.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Używaj oryginalnych wkładów Philips i części przeznaczonych do tego modelu.

ELEMENT	KOD PRODUCENTA	OKRES WYMIANY / UWAGI
Wkład filtra Micro X-Clean Softening+	AWP230	Po 100 l lub co 30 dni; filtracja i zmiękczanie wody. W sprzedaży także w zestawach po 3 szt.
Wkład filtra Micro X-Clean	AWP210, AWP211, AWP212, AWP213	Po 100 l lub co 30 dni; zamiennik wymieniony w tabeli danych producenta.
Wewnętrzny zbiornik na wodę z uszczelką	—	Wymiana przy uszkodzeniu lub nieszczelności.
Zbiornik na wodę z pokrywą	—	Wymiana przy uszkodzeniu; uszkodzony zawór uszczelniający — serwis.
Taca ociekowa z płytą	—	Wymiana przy uszkodzeniu.
Przewód zasilający	—	Wymienia producent, serwis lub wykwalifikowana osoba; wyłącznie przewód przeznaczony do tego typu urządzeń.

Instrukcja producenta podaje kody wyłącznie dla wkładów filtra. Zamawiając inne części, podaj model (ADD5906S/10) i numer seryjny z tabliczki znamionowej — sprzedawca lub serwis dobierze właściwy element.

Materiały kupowane we własnym zakresie

- Kwasek cytrynowy do odkamieniania — 50 g na każdy litr wody (proporcja 1:20).
- Płyn do mycia naczyń i miękka ściereczka.
- Pojemnik o pojemności 2 l do płukania i odkamieniania.
- Szczelna torebka z tworzywa do przechowywania wkładu w lodówce.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Kontakt z obsługą klienta, gwarant produktu, rejestracja i prawidłowa utylizacja urządzenia.

Gwarancja i serwis

Jeśli potrzebujesz informacji lub masz pytania, odwiedź stronę firmy Philips pod adresem www.philips.com albo skontaktuj się z centrum obsługi klienta Philips w swoim kraju. Jeśli w Twoim kraju nie ma centrum obsługi klienta, zwróć się do lokalnego sprzedawcy. Urządzenie niesprawne dostarcz do producenta lub najbliższego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany.

Produkt wytwarza i sprzedaje na swoją odpowiedzialność Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited, która jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji. Produkt zarejestrujesz i znajdziesz więcej informacji na stronie www.philips.com/water.

Okres i szczegółowe warunki gwarancji (sposób zgłoszenia, wymagane dokumenty) potwierdzisz u sprzedawcy — w sklepie FILTRY — lub w centrum obsługi klienta Philips. Zachowaj dowód zakupu.

- Wkład filtra jest materiałem eksploatacyjnym — nowy kupujesz osobno i wymieniasz co 100 l lub 30 dni.

Jak zachować gwarancję

- [ ] Używaj wyłącznie wody wodociągowej o temperaturze 5–38 °C i oryginalnych wkładów Philips.
- [ ] Odkamieniaj urządzenie, gdy zaświeci się wskaźnik, i wymieniaj wkład zgodnie z zaleceniami; zapisuj te czynności w karcie serwisowej na końcu dokumentu.
- [ ] Nie rozbieraj urządzenia i nie zlecaj naprawy osobom nieupoważnionym.
- [ ] Zachowaj dowód zakupu i opakowanie na czas ewentualnej wysyłki.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi — symbol przekreślonego kosza na urządzeniu i w dokumentacji oznacza obowiązek selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Oddaj urządzenie do wyznaczonego punktu zbierania zużytego sprzętu, gdzie zostanie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach możesz je też zwrócić sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia.
- Prawidłowa utylizacja pozwala odzyskać cenne surowce i chroni zdrowie ludzi oraz środowisko. Informacje o najbliższym punkcie zbiórki uzyskasz w urzędzie gminy lub miasta.
- Utylizacja niezgodna z przepisami krajowymi może podlegać karom.
- Przed oddaniem urządzenia wylej wodę ze wszystkich zbiorników i osusz je. Zużyty wkład filtra oraz opakowanie (karton, folie, woreczki) przekaż do odpowiednich frakcji zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Philips/AquaShield Water Dispenser ADD5906S/ADD5906M/ADD5906A — User manual, Rev A MAY 23 (wielojęzyczna, część PL s. 109–119)

Instrukcja producenta (documents.philips.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Philips) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.