FILTR PRYSZNICOWY KDF



PHILIPS

AWP1775WH

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Filtr montowany między baterią a wężem prysznicowym: złoże KDF (NSF) usuwa chlor, rdzę i osady; przepływ 8 l/min, wkład AWP175 na 50 000 l.

8 l/min
przepływ wody

50 000 l
pojemność wkładu AWP175

5–60 °C
temperatura wody na wlocie

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	05	4	Budowa i zasada działania	06
5	Przygotowanie do montażu	08	6	Montaż	09
7	Pierwsze uruchomienie	10	8	Użytkowanie	11
9	Konserwacja i wymiana wkładu	12	10	Rozwiązywanie problemów	15
11	Części zamienne i eksploatacyjne	16	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	16
13	Karta serwisowa i kontakt	18			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-PHILIPS-AWP1775WH-10
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Do czego służy filtr prysznicowy Philips AWP1775, co jest w opakowaniu i jakie pojęcia warto znać przed montażem.

Ta instrukcja dotyczy filtra prysznicowego **Philips AWP1775WH** w wersji białej (w odcieniu kości słoniowej). Opisuje montaż, pierwsze płukanie, codzienne użytkowanie, konserwację, wymianę wkładu, przechowywanie i usuwanie usterek. Wersje kolorystyczne AWP1775 (AWP1775BK, AWP1775CH) mają tę samą budowę, ten sam wkład i te same parametry – różnią się tylko kolorem obudowy.

Przeczytaj instrukcję przed montażem i zachowaj ją do dalszego korzystania. Filtr wyprodukowała firma Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited, która sprzedaje go pod znakiem Philips na licencji Koninklijke Philips N.V. i jest gwarantem produktu.

Przeznaczenie

Filtr służy do oczyszczania wody pod prysznicem. Zasilany jest komunalną wodą wodociągową. Złoże KDF we wkładzie usuwa **pozostałości chloru** oraz zanieczyszczenia takie jak **rdza i osady**, a według instrukcji producenta także metale ciężkie i nieprzyjemny zapach wody. Dzięki temu woda do kąpieli jest czystsza i łagodniejsza dla skóry i włosów.

- Filtr nie jest przeznaczony do wody pitnej – przefiltrowanej wody nie pij i nie używaj do przygotowania posiłków.
- Nie podłączaj filtra do wody z nieznanego źródła (np. studni o niezbadanej jakości).
- Filtr nie zmiękcza wody – nie zastępuje zmiękczacza ani innych urządzeń do uzdatniania wody w całym domu.

Montaż jest prosty i przeznaczony do samodzielnego wykonania według tej instrukcji. Jeśli zdecydujesz się wezwać fachowca, koszt jego wizyty nie jest objęty ceną produktu.

Zawartość opakowania

ELEMENT	ILOŚĆ	UWAGI
Filtr prysznicowy Philips AWP1775WH z wkładem AWP175	1	Wkład jest fabrycznie umieszczony w obudowie, z nasadkami ochronnymi na obu końcach.
Instrukcja obsługi	1	Zachowaj ją na cały okres użytkowania filtra.

Wąż prysznicowy, słuchawka, bateria i ewentualny reduktor ciśnienia nie wchodzą w skład zestawu – filtr montuje się do istniejącej armatury.

Oznaczenia stosowane w instrukcji

Ramka czerwona oznacza niebezpieczeństwo (uszkodzenie filtra, zalanie, zagrożenie dla zdrowia), pomarańczowa – uwagę (ryzyko wycieku lub gorszego działania), niebieska – informację lub wskazówkę. Numery w kółkach na rysunkach objaśnia legenda pod rysunkiem.

Ważne pojęcia

KDF	**Granulat ze stopu miedzi i cynku. W kontakcie z wodą zachodzą na nim reakcje utleniania-redukcji, które neutralizują wolny chlor; złoże zatrzymuje też część zanieczyszczeń. Złoże we wkładzie AWP175 ma certyfikat NSF.**
Wkład AWP175	**Wymienny wkład filtrujący z KDF, umieszczony w obudowie filtra. Pojemność: 50 000 l wody.**
Bateria (zawór mieszający)	**Bateria wannowa lub prysznicowa, do której wylotu przykręca się wąż prysznicowy; filtr montuje się między nią a wężem.**
Nasadki ochronne	**Zaślepki na obu końcach nowego wkładu. Przed użyciem trzeba je zdjąć.**

2 Bezpieczeństwo

Zasady dotyczące wody zasilającej, ciśnienia, temperatury i czyszczenia. Przeczytaj je przed montażem.



Tylko woda wodociągowa

Zasilaj filtr komunalną wodą wodociągową. Nie używaj wody z nieznanego źródła.



Ciśnienie najwyżej 0,4 MPa

Nie montuj filtra, jeśli ciśnienie w instalacji przekracza 0,4 MPa (4 bar). Wtedy najpierw zainstaluj reduktor ciśnienia (kupowany osobno).



Woda o temperaturze 5–60 °C

Woda na wlocie filtra musi mieć 5–60 °C. Długotrwałe używanie wody cieplejszej niż 60 °C może uszkodzić filtr i wkład.



Chroń przed zamarznięciem

Gdy w łazience jest bardzo zimno, spuść wodę z filtra. Zamarznięta woda może rozsadzić obudowę.



Woda tylko do kąpieli

Przefiltrowana woda służy wyłącznie do mycia pod prysznicem. Nie pij jej.



Bez detergentów i rozpuszczalników

Wkład płucz tylko wodą. Do obudowy nie używaj wełny stalowej, środków ściernych ani żrących (benzyna, aceton).



Tylko oryginalny wkład

Wymieniaj wkład wyłącznie na oryginalny wkład Philips AWP175.

Woda i ciśnienie

- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: **0,15–0,4 MPa (1,5–4 bar)**. Przy ciśnieniu poniżej dolnej granicy strumień może być wyraźnie słabszy.
- Jeśli nie znasz ciśnienia w swojej instalacji, sprawdź je manometrem lub zapytaj administratora budynku przed montażem.
- Przy ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa reduktor ciśnienia montuje się na instalacji przed baterią – to element instalacji, nie filtra.

Temperatura

- Filtr pracuje z wodą o temperaturze **5–60 °C**. Ustaw podgrzewacz lub baterię tak, by mieszanina płynąca do filtra nie przekraczała 60 °C.
- Obudowa jest wykonana z materiału chroniącego przed poparzeniem, który znosi temperaturę ciepłej wody z typowych podgrzewaczy. Mimo to zawsze sprawdzaj temperaturę wody przed kąpielą.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu może spaść w pobliże zera, spuść wodę z filtra i wkładu, aby lód nie uszkodził obudowy.

3 Dane techniczne

Parametry filtra i wkładu AWP175 oraz wymagania dotyczące wody zasilającej.


Model	**Philips AWP1775WH**
Kolor obudowy	**biały (kość słoniowa)**
Kod EAN	**4897099302100**
Rodzaj urządzenia	**Filtr prysznicowy montowany między baterią a wężem prysznicowym**
Złoże filtracyjne	**KDF (stop miedzi i cynku) z certyfikatem NSF**
Funkcja	**Usuwanie pozostałości chloru oraz zanieczyszczeń takich jak rdza i osady**
Przepływ	**8 l/min**
Pojemność wkładu	**50 000 l**
Wkład wymienny	**Philips AWP175**
Zalecana wymiana wkładu	**Co ok. 6–12 miesięcy, zależnie od jakości wody i częstotliwości używania**
Woda zasilająca	**Komunalna woda wodociągowa**
Ciśnienie wody na wlocie	**0,15–0,4 MPa (1,5–4 bar)**
Temperatura wody na wlocie	**5–60 °C**
Obudowa	**Materiał chroniący przed poparzeniem**
Wymiary (wysokość × średnica)	**175 × 68 mm**
Przyłącza	**Gwint 1/2 cala (standard węża prysznicowego)**
Kraj pochodzenia	**Chiny**

Jak rozumieć pojemność 50 000 l

Pojemność wkładu to ilość wody, jaką może on przefiltrować przy przeciętnej jakości wody wodociągowej. Przy pełnym przepływie 8 l/min odpowiada to ok. 6250 minutom, czyli ok. 104 godzinom pod prysznicem. Producent przelicza to na ok. 6–12 miesięcy używania w typowym gospodarstwie domowym. Rzeczywista trwałość zależy od lokalnej jakości wody i ilości przefiltrowanej wody – przy wodzie o dużej zawartości osadów wkład może się zatkać wcześniej.

4 Budowa i zasada działania


Z czego składa się filtr, jak płynie przez niego woda i jakie ma cechy.

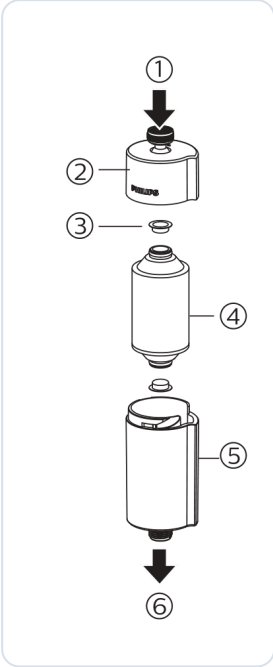

Rys. 1. Budowa filtra Philips AWP1775 (widok rozłożony)

① Dopływ wody – przyłącze, które przykręca się do wylotu baterii	② Pokrywa górna
③ Nasadka ochronna (po jednej na każdym końcu nowego wkładu – zdejmij przed użyciem)	④ Wkład filtrujący AWP175 ze złożem KDF
⑤ Pokrywa dolna (korpus filtra)	⑥ Odpływ wody – przyłącze, do którego przykręca się wąż prysznicowy

Obudowa składa się z dwóch skręcanych części: pokrywy górnej z przyłączem dopływu i pokrywy dolnej z przyłączem odpływu. W środku znajduje się wymienny wkład AWP175. Po rozkręceniu obudowy wkład wyjmuje się bez narzędzi.

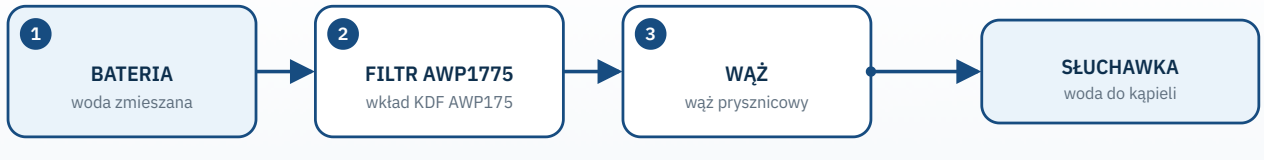

Woda z baterii przepływa przez wkład z KDF, a dalej wężem do słuchawki prysznicowej.

woda

Zasada działania

Woda z baterii wpływa do filtra przyłączem dopływu (1), przepływa przez wkład (4) i wypływa przyłączem odpływu (6) do węża. W złożu KDF neutralizowany jest chlor pozostały w wodzie po uzdatnieniu w wodociągach, a drobne zanieczyszczenia, takie jak rdza i osady, zostają zatrzymane. Złoże pracuje bez prądu i bez dozowania chemikaliów. Zatrzymane zanieczyszczenia stopniowo zmniejszają przepływ – dlatego wkład trzeba okresowo płukać i wymieniać.

Złoże KDF z certyfikatem NSF

Usuwa pozostałości chloru i zanieczyszczenia takie jak rdza i osady.

Przepływ 8 l/min

Gęsty, równy strumień wody – komfort kąpieli zostaje zachowany.

Materiał chroniący przed poparzeniem

Obudowa znosi temperaturę ciepłej wody z typowych podgrzewaczy.

Wymienny wkład AWP175


Zużyty wkład wymienia się bez narzędzi i bez demontażu filtra z baterii.

5 Przygotowanie do montażu

Sprawdź miejsce montażu, parametry instalacji i kompletność zestawu.

Miejsce montażu

Filtr montuje się bezpośrednio na wylocie baterii wannowej lub prysznicowej, w miejscu, w którym teraz jest przykręcony wąż prysznicowy. Wąż przykręca się następnie do dolnego przyłącza filtra. Tak opisuje montaż producent i tak pokazują rysunki w tej instrukcji.

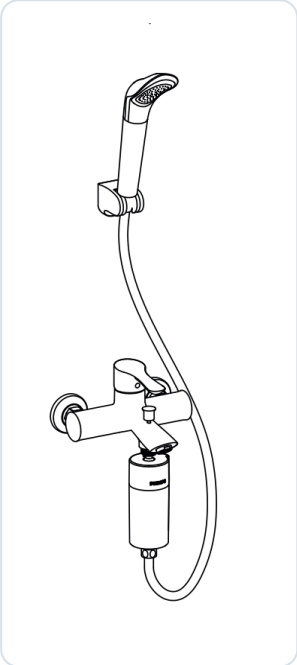

Rys. 2. Filtr zamontowany pod baterią – wąż prysznicowy przykręcony do odpływu filtra

- [ ] Wylot baterii do węża ma standardowy gwint 1/2 cala, a wąż – nakrętkę 1/2 cala.
- [ ] Pod baterią jest wystarczająco dużo miejsca na filtr (ok. 175 mm wysokości) i swobodne wyprowadzenie węża.
- [ ] Ciśnienie w instalacji mieści się w zakresie 0,15–0,4 MPa.
- [ ] Woda płynąca z baterii nie będzie cieplejsza niż 60 °C.
- [ ] Pomieszczenie jest chronione przed mrozem.

Narzędzia i materiały

Filtr montuje się ręcznie, bez narzędzi. Przydadzą się: suchy ręcznik (do pewnego chwytu i wytarcia wody), miska oraz – jeśli uszczelka w nakrętce węża jest stwardniała lub pęknięta – nowa uszczelka płaska do węża prysznicowego.

Kontrola zestawu

1. Wyjmij filtr z opakowania i obejrzyj obudowę – nie może mieć pęknięć ani uszkodzonych gwintów.
2. Sprawdź, czy w obudowie jest wkład AWP175 z nasadkami ochronnymi na obu końcach. Zachowaj opakowanie i dowód zakupu.

6 Montaż


Cztery kroki: przygotowanie wkładu, przykręcenie filtra do baterii, płukanie z kontrolą szczelności i podłączenie węża.

01

Przygotuj wkład

Rozkręć obudowę – przytrzymaj korpus i odkręć pokrywę górną w kierunku wskazanym strzałką. Wyjmij wkład, zdejmij nasadki ochronne z obu jego końców, włóż wkład z powrotem i skręć obudowę.

> Zdjęcie obu nasadek ochronnych jest konieczne – producent wyraźnie to zaznacza.

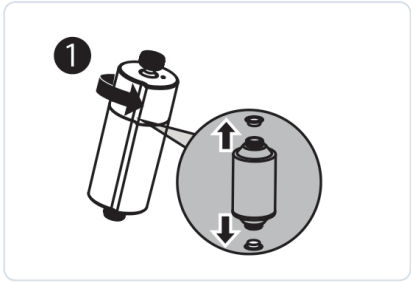


02

Przykręć filtr do baterii

Zakręć wodę w baterii. Odkręć nakrętkę węża prysznicowego od wylotu baterii. Przyłóż filtr przyłączem dopływu (1) do wylotu baterii i przykręć go, dokręcając ręką do oporu.

- Trzymaj filtr pionowo, aby gwint nie wszedł krzywo.
- Jeśli gwint stawia opór od początku, odkręć filtr i nakręć go ponownie.

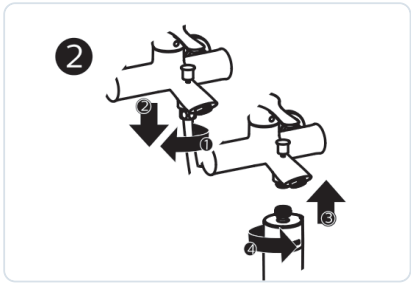


03

Przepłucz filtr i sprawdź połączenie

Odkręć wodę w baterii i pozwól jej swobodnie wypływać z dolnego przyłącza filtra przez **2–3 minuty** (do wanny lub brodzika). W tym czasie sprawdź, czy połączenie baterii z filtrem nie przecieka.

> Ten etap jest jednocześnie pierwszym płukaniem wkładu. Jeśli połączenie przecieka, zakręć wodę i dokręć filtr.

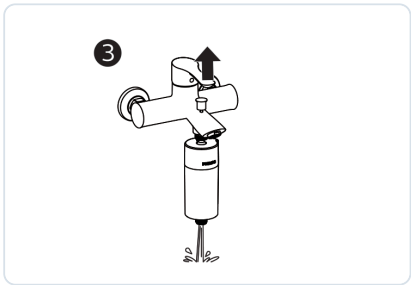


04

Podłącz wąż prysznicowy

Zakręć wodę. Przykręć nakrętkę węża do przyłącza odpływu filtra (6) i dokręć ręką. Odkręć wodę w baterii i sprawdź szczelność.

- Sprawdź trzy miejsca: bateria–filtr, styk pokrywy górnej i dolnej, filtr–wąż.
- Przeciek na gwincie: zakręć wodę, sprawdź uszczelkę i przykręć ponownie, prosto. Przeciek na styku pokryw: rozkręć obudowę, popraw wkład i skręć ją.
- Dokręcaj ręką, bez kluczy. Po kilku godzinach sprawdź, czy pod filtrem nie zbierają się krople.

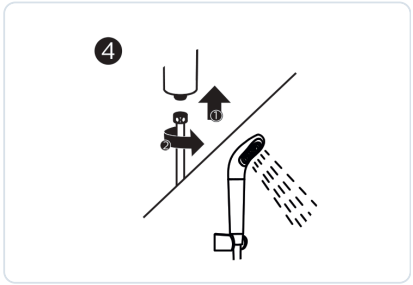

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowego wkładu i kontrola filtra przed pierwszą kąpielą.

Pierwsze płukanie jest częścią montażu (krok 3): przez 2–3 minuty woda wypływa swobodnie z filtra, zanim podłączysz wąż. Po podłączeniu węża i sprawdzeniu szczelności filtr jest gotowy do użycia – nie wymaga programowania ani zasilania.

1. Ustaw w baterii wodę o temperaturze nie wyższej niż 60 °C.
2. Odkręć wodę i pozwól jej płynąć przez słuchawkę ok. minutę – sprawdź, czy strumień jest równy.
3. Jeszcze raz obejrzyj połączenia filtra.
4. Zapisz datę montażu wkładu – ułatwi to zaplanowanie płukania (po miesiącu) i wymiany (po 6–12 miesiącach).

PO KAŻDEJ WYMIANIE WKŁADU

Nowy wkład płucz tak samo jak przy pierwszym uruchomieniu: 2–3 minuty swobodnego wypływu wody z filtra, potem podłączenie węża i kontrola szczelności.

8 Użytkowanie

Codzienne korzystanie z filtra, sygnały wymagające reakcji i postępowanie przy przerwach w używaniu.

Filtr działa samoczynnie za każdym razem, gdy odkręcisz wodę pod prysznicem. Nie ma przycisków, wskaźników ani ustawień. Przy prawidłowym ciśnieniu zapewnia przepływ do 8 l/min.

- Temperaturę i siłę strumienia reguluj baterią – tak jak bez filtra.
- Nie przekraczaj temperatury 60 °C; przy kąpieli dzieci sprawdzaj temperaturę wody ręką.
- Przefiltrowana woda jest przeznaczona tylko do kąpieli – nie pij jej.

Na co zwracać uwagę

SYGNAŁ	CO OZNACZA	CO ZROBIĆ
Strumień jest wyraźnie słabszy niż na początku	Wkład jest zanieczyszczony osadami.	Przepłucz wkład (rozdział „Konserwacja”); jeśli nie pomoże – wymień go.
Woda gorszej jakości niż zwykle	Wkład jest zużyty, woda stała w filtrze lub woda w sieci jest gorszej jakości.	Przepłucz filtr; po upływie okresu wymiany – wymień wkład.
Minęło 6–12 miesięcy od montażu wkładu	Kończy się zalecany okres pracy wkładu.	Wymień wkład na nowy AWP175.

Przerwy w użytkowaniu

PRZERWA	POSTĘPOWANIE
Ponad 2 dni	Przed kąpielą odkręć wodę i pozwól jej płynąć przez ok. **1 minutę**.
Ponad 3 dni, a woda ma gorszą jakość	Przepłucz filtr, przepuszczając wodę przez **2–4 minuty**.
Ponad tydzień	Wyjmij wkład, wylej z niego wodę, szczelnie go zapakuj i przechowuj w komorze chłodzącej lodówki (nie w zamrażarce). Po powrocie włóż wkład do obudowy i przed kąpielą puść wodę na **3 minuty**.

9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram czynności, płukanie wkładu, wymiana na nowy AWP175, czyszczenie i przechowywanie.

KIEDY	CZYNNOŚĆ	JAK
Po 2 dniach przerwy	Krótkie płukanie	Puść wodę przez ok. 1 minutę przed kąpielą.
Po miesiącu używania lub gdy przepływ wyraźnie spadnie	Płukanie wkładu	Wyjmij wkład, potrząśnij nim kilka razy i płucz pod kranem z obu stron po 2 minuty.
Przerwa dłuższa niż tydzień	Przechowanie wkładu	Opróżnij, szczelnie zapakuj, przechowuj w lodówce (nie w zamrażarce); przed użyciem 3 minuty płukania.
Co ok. 6–12 miesięcy	Wymiana wkładu	Nowy wkład AWP175 – procedura poniżej. Wcześniej, jeśli wkład się zatka lub przestanie działać.
W razie potrzeby	Czyszczenie obudowy	Miękka ściereczka zwilżona wodą; bez środków ściernych i rozpuszczalników.

Płukanie wkładu

01

Zakręć wodę i odłącz wąż

Zakręć baterię i odkręć wąż prysznicowy od odpływu filtra.



02

Wyjmij wkład

Odkręć pokrywę dolną od pokrywy górnej (która zostaje na baterii) i wyjmij wkład.

03

Wstrząśnij i przepłucz

Potrząśnij wkładem kilka razy, a następnie płucz go pod kranem, wpuszczając wodę kolejno z obu jego końców, po **2 minuty** z każdej strony. Używaj tylko czystej wody – bez detergentów.



04

Złóż filtr

Włóż wkład do obudowy, skręć pokrywy, podłącz wąż i sprawdź szczelność.

Wymiana wkładu AWP175

Wkład wymieniaj regularnie – zalecany okres to **ok. 6–12 miesięcy**. Okres ten wyznaczono dla przeciętnej jakości wody wodociągowej i przeciętnego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Rzeczywista trwałość zależy od jakości wody, łącznej ilości przefiltrowanej wody i innych czynników – jeśli wkład wcześniej się zatka lub przestanie działać, wymień go wcześniej. Stosuj wyłącznie oryginalny wkład Philips AWP175.

MODEL FILTRA	WKŁAD	ZALECANA WYMIANA
Philips AWP1775 (BK, CH, WH)	Philips AWP175	co ok. 6–12 miesięcy

01

Odłącz wąż


Zakręć wodę w baterii i odkręć wąż prysznicowy od filtra.

02

Wymień wkład

Odkręć pokrywę dolną filtra i wyjmij zużyty wkład. Zdejmij nasadki ochronne z obu końców nowego wkładu, włóż go do obudowy i dokręć pokrywę dolną.

> Nie zapomnij o zdjęciu obu nasadek ochronnych z nowego wkładu.

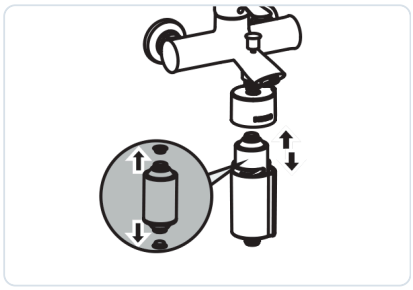

03

Przepłucz nowy wkład

Odkręć wodę w baterii i pozwól jej wypływać swobodnie z filtra przez **2–3 minuty**.

04

Podłącz wąż i sprawdź szczelność

Przykręć wąż do odpływu filtra, odkręć wodę i sprawdź, czy żadna część ani połączenie nie przecieka.

Czyszczenie



Rys. 3. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych ani żrących i nie wlewaj innych cieczy do wkładu

- Nie używaj wełny stalowej, środków ściernych ani cieczy żrących (np. benzyny, acetonu).
- Nie wlewaj do wkładu żadnych cieczy poza wodą – możesz uszkodzić system filtracji.
- Wkład czyść wyłącznie wodą; detergenty go uszkadzają.

Przechowywanie i ochrona przed mrozem

- Przy przerwie dłuższej niż tydzień przechowuj opróżniony, szczelnie zapakowany wkład w lodówce, w komorze chłodzącej – nie w zamrażarce.
- Jeśli w pomieszczeniu grozi spadek temperatury do zera, spuść wodę z filtra (odkręć pokrywę dolną i wylej wodę), aby nie doszło do pęknięcia obudowy.
- Po przechowywaniu włóż wkład, skręć filtr i przed pierwszą kąpielą puść wodę na 3 minuty.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich przyczyny i sposób postępowania.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Bateria nie jest całkowicie otwarta.	Otwórz baterię całkowicie.
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji.	Zastosuj podniesienie ciśnienia albo poczekaj, aż ciśnienie w sieci wróci do normy.
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Wkład jest zatkany.	Przepłucz wkład zgodnie z rozdziałem „Konserwacja”; jeśli to nie pomoże – wymień go.
Brak przepływu lub bardzo słaby strumień od razu po montażu	Nie zdjęto nasadek ochronnych z wkładu.	Rozkręć obudowę i zdejmij nasadki z obu końców wkładu.
Gorsza jakość wody z filtra	Wkład jest zużyty.	Wymień wkład na nowy AWP175.
Gorsza jakość wody z filtra	Filtr nie był używany przez dłuższy czas (ponad 3 dni).	Przepłucz filtr, puszczając wodę przez 2–4 minuty.
Gorsza jakość wody z filtra	Woda wodociągowa jest gorszej jakości.	Sprawdź jakość wody w sieci (np. u dostawcy wody).
Wyciek wody	Filtr nie jest prawidłowo zamontowany.	Zamontuj filtr ponownie zgodnie z rozdziałem „Montaż”.
Wyciek wody	Uszkodzone części lub podzespoły.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem Philips.

Kiedy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem

- Obudowa jest pęknięta (np. po zamarznięciu lub uderzeniu) albo gwint jest uszkodzony.
- Filtr przecieka mimo ponownego, prawidłowego montażu.
- Masz pytania dotyczące dopasowania filtra do swojej baterii lub instalacji.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkład wymienny i elementy, które mogą być potrzebne przy montażu.

ELEMENT	KOD	UWAGI
Filtr prysznicowy (komplet)	AWP1775BK/10, AWP1775CH/10, AWP1775WH (AWP1775/10)	Wersje czarna, chromowana i biała; ta sama budowa i ten sam wkład.
Wkład filtrujący	Philips AWP175 (AWP175/10)	Złoże KDF, 50 000 l; wymiana co ok. 6–12 miesięcy. EAN 4897099302117.
Nasadki ochronne wkładu	–	Na nowym wkładzie; zdejmij je przed włożeniem wkładu do obudowy.
Reduktor ciśnienia	–	Kupowany osobno; potrzebny, gdy ciśnienie w instalacji przekracza 0,4 MPa.

Do wymiany stosuj wyłącznie oryginalny wkład Philips AWP175. Wkłady możesz zamówić w sklepie FILTRY (dane kontaktowe na końcu instrukcji).

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, kontakt w sprawach serwisowych i postępowanie ze zużytym filtrem.

Gwarancja producenta

Filtr jest objęty **dwuletnią gwarancją od daty zakupu**. W tym okresie przysługuje bezpłatna naprawa uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub wad podzespołów, które powstały podczas normalnego użytkowania. Przy zgłoszeniu przedstaw oryginał dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje

- Elementów eksploatacyjnych wymagających częstej wymiany – przede wszystkim wkładów filtrujących.
- Urządzeń pomocniczych (np. reduktora ciśnienia), kosztów transportu i dojazdu serwisu.
- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania: podłączenia nieodpowiednich elementów, nieprawidłowego montażu lub używania niezgodnego z instrukcją.
- Uszkodzeń powstałych w transporcie lub w wyniku innych wypadków oraz napraw i przeróbek niezatwierdzonych przez producenta.
- Uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą (np. klęski żywiołowe) oraz użytkowaniem poza gospodarstwem domowym (np. przemysłowym lub komercyjnym).
- Naturalnego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji, które nie wpływa na działanie produktu.

Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta.

Serwis i kontakt

Informacje o produkcie znajdziesz na stronie www.philips.com/water. W sprawach serwisowych możesz też skontaktować się z centrum obsługi klienta Philips w Polsce lub ze sprzedawcą – sklepem FILTRY (dane kontaktowe na końcu instrukcji). Przygotuj model filtra, dowód zakupu i opis problemu.

Utylizacja

- Zużytego filtra ani wkładu nie wyrzucaj razem z niesegregowanymi odpadami domowymi – oddaj je do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez gminę (np. PSZOK).
- Opakowanie posegreguj według rodzaju materiału (papier, tworzywa sztuczne).

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Philips AWP1775WH/AWP1775CH – instrukcja użytkowania (wielojęzyczna, Rev C 05/2021)

- **Instrukcja producenta (documents.philips.com)**
- **Karta produktu w filtry-wody.pl**

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Philips) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.