FILTR WSTĘPNY Z AUTO-PŁUKANIEM



PHILIPS

AWP1835/10 (POE)

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Filtr wstępny na cały dom z siatką ze stali 316L 40 µm, przepływem 4 m³/h, manometrem i modułem Auto flush płuczącym co 7, 15 lub 30 dni albo na żądanie.

40 µm
siatka ze stali 316L

4 m³/h
maksymalny przepływ

7/15/30 dni
automatyczne płukanie

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04	4	Budowa i zasada działania	05
5	Przygotowanie do montażu	06	6	Montaż	07
7	Pierwsze uruchomienie	08	8	Obsługa i ustawienia	09
9	Konserwacja	10	10	Rozwiązywanie problemów	11
11	Części zamienne i eksploatacyjne	12	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	12
13	Karta serwisowa i kontakt	13			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-PHILIPS-AWP1835-10
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra wstępnego Philips AWP1835 z automatycznym płukaniem i najważniejsze pojęcia.

Instrukcja dotyczy **filtra wstępnego Philips AWP1835/10 (POE)** – filtra na główne przyłącze wody z siatką ze stali nierdzewnej 316L (40 µm), manometrem, przezroczystą obudową i modułem **Auto flush**, który płucze siatkę automatycznie co 7, 15 lub 30 dni albo na żądanie.

Instrukcję opracowaliśmy na podstawie kart produktu Philips AWP1835 oraz instrukcji filtra wstępnego AWP1830 z tej samej serii (dla zasad montażu i eksploatacji wspólnych dla obu modeli). Przeczytaj ją przed montażem i zachowaj na czas użytkowania.

Przeznaczenie

Filtr jest pierwszą linią obrony instalacji domowej. Usuwa rdzę, muł, osady i glony większe niż 40 µm i chroni rury oraz urządzenia korzystające z wody: podgrzewacze, pralki i zmywarki. Przepływ do 4 m³/h pokrywa zapotrzebowanie całego domu – na mycie, prysznic i pranie.

- Filtr jest przeznaczony do wody wodociągowej (z sieci miejskiej) o temperaturze 5–38 °C.
- Filtr usuwa wyłącznie zanieczyszczenia mechaniczne – nie zmienia składu chemicznego wody.

Ważne pojęcia

Auto flush	**Automatyczne płukanie siatki według wybranego odstępu (7, 15 lub 30 dni) – bez ręcznego otwierania spustu.**
Flush Now	**Natychmiastowe płukanie uruchamiane przyciskiem.**
Siatka 316L	**Element filtracyjny ze stali nierdzewnej 316L o dokładności 40 µm; według producenta jej żywotność wynosi do 8 lat.**
Manometr	**Pokazuje bieżące ciśnienie wody w filtrze.**

Zawartość opakowania

Skład zestawu podaje lista w opakowaniu – sprawdź kompletność przed montażem. Do montażu potrzebne są złączki przyłączeniowe z uszczelkami i wąż spustowy; zachowaj kartę gwarancyjną.

2 Bezpieczeństwo

Warunki montażu i pracy filtra wspólne dla filtrów wstępnych Philips tej serii.



Tylko woda wodociągowa

Filtr jest przeznaczony do wody z sieci miejskiej. Nie podłączaj go do wody z nieznanego źródła.



Tylko zimna woda

Temperatura wody 5–38 °C. Nie podłączaj filtra do rury z ciepłą wodą.



Wysokie ciśnienie

W filtrach wstępnych tej serii producent zaleca ciśnienie robocze do 1 MPa; przy wyższym zamontuj zawór redukcyjny.



Nie na zewnątrz

Nie montuj filtra na zewnątrz ani w nasłonecznionym miejscu – tworzywa szybciej się starzeją.



Chroń przed mrozem

Montuj filtr w ogrzewanym pomieszczeniu; zamarznięcie wody może uszkodzić obudowę i moduł.



Odpływ

W pomieszczeniu musi być kratka ściekowa – automatyczne płukanie odprowadza wodę z osadem.



Chemikalia

Nie dopuszczaj do kontaktu obudowy z rozpuszczalnikami i substancjami, które mogą ją uszkodzić.



Ostrożnie z filtrem

Przenoś filtr ostrożnie; upadek może uszkodzić obudowę lub moduł płukania.

Zasady montażu

- Montaż powinien wykonać wykwalifikowany instalator zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Nie montuj filtra odwrotnie – zwróć uwagę na oznaczenie kierunku przepływu na korpusie. Przed pracami przy filtrze zamknij dopływ wody i rozładuj ciśnienie.

3 Dane techniczne

Parametry filtra AWP1835 według karty produktu Philips.

Model	**Philips AWP1835/10 – filtr wstępny z automatycznym płukaniem (POE)**
Element filtracyjny	**siatka ze stali nierdzewnej SUS 316L**
Dokładność filtracji	**40 µm**
Maksymalny przepływ	**4 m³/h (4 t/h)**
Wytrzymałość obudowy na ciśnienie wewnętrzne	**> 7 MPa**
Automatyczne płukanie	**co 7, 15 lub 30 dni oraz płukanie natychmiastowe**
Żywotność siatki	**do 8 lat**
Woda zasilająca	**woda wodociągowa, 5–38 °C**
Wymiary	**141 × 103 × 277 mm**
Masa netto	**1,6 kg**
Kolor	**szary (Cool gray)**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Gwarancja	**2 lata**

Wymagania dotyczące instalacji

WYMAGANIE	WARTOŚĆ / ZALECENIE
Rodzaj wody	woda wodociągowa
Temperatura wody	5–38 °C
Miejsce w instalacji	główne przyłącze wody, za wodomierzem
Pozycja	pionowa, z wolną przestrzenią pod filtrem na odpływ i demontaż osadnika
Odpływ	kratka ściekowa; wąż spustowy z przerwą powietrzną
Otoczenie	wewnątrz budynku, bez mrozu i bezpośredniego słońca


4 Budowa i zasada działania

Elementy filtra, moduł Auto flush i przepływ wody.



Rys. 1. Filtr Philips AWP1835 z modułem Auto flush (widok z boku)

Górną część filtra stanowi głowica z przyłączami wody, manometrem i pokrętłem z podziałką. Poniżej znajduje się obudowa z przezroczystym okienkiem, przez które widać stopień zablokowania siatki. W dolnej części zamontowany jest moduł **Auto flush** z panelem przycisków, który steruje płukaniem.

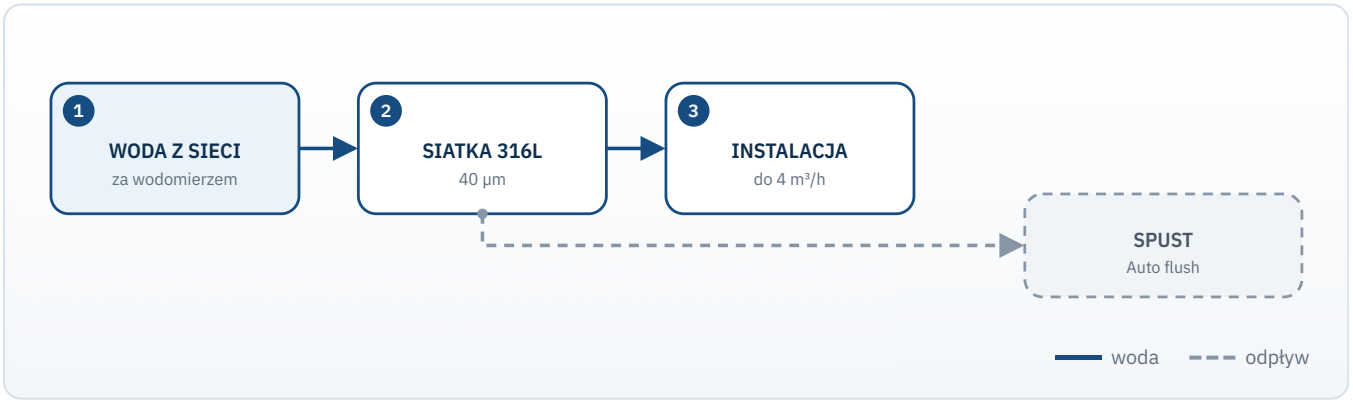

Na siatce zatrzymują się cząstki większe niż 40 µm. Moduł Auto flush w wybranych odstępach czasu wypłukuje osad do odpływu, dzięki czemu nie trzeba regularnie płukać filtra ręcznie. Ulepszona konstrukcja płukania ułatwia skuteczne oczyszczanie siatki.

Siatka 316L

Żywotność do 8 lat; według producenta 4 razy dłuższa niż siatki ze stali 304.

Wytrzymała obudowa

Wytrzymałość > 7 MPa chroni urządzenia przed skutkami wahań ciśnienia w rurach.

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca i odpływu, narzędzia i kontrola zestawu.

Wybór miejsca

- Filtr montuje się na głównym przyłączu wody domu, za wodomierzem.
- Miejsce musi być wewnątrz budynku, osłonięte przed mrozem i słońcem, z kratką ściekową w podłodze.
- Filtr montuje się pionowo, z wolną przestrzenią pod modułem na wąż spustowy i demontaż osadnika (w filtrach tej serii producent wymaga co najmniej 30 cm).
- Wąż spustowy poprowadź nad kratkę ściekową z przerwą powietrzną (w tej serii ok. 5 cm) – nie wkładaj go bezpośrednio do odpływu.
- Jeśli ciśnienie w sieci jest wysokie, przewidź zawór redukcyjny przed filtrem.

Narzędzia

- obcinak do rur,
- klucze do nakrętek złączek,
- naczynie (jeśli odpływ nie jest dostępny podczas uruchomienia).

Kontrola zestawu

- [ ] Sprawdź kompletność zestawu według listy w opakowaniu.
- [ ] Obejrzyj obudowę, okienko, manometr i moduł Auto flush – nie mogą być uszkodzone.
- [ ] Sprawdź, czy uszczelki złączek są na miejscu.

6 Montaż

Podłączenie filtra do instalacji i odpływu.

UWAGA

Montaż powinien wykonać wykwalifikowany instalator. Przed montażem zamknij główny zawór wody za wodomierzem i rozładuj ciśnienie.

01 **Zamknij wodę**

Zamknij główny zawór wody i rozładuj ciśnienie w instalacji.

02 **Przygotuj rurę**

Wytnij odcinek rury w miejscu montażu tak, aby filtr stał pionowo i miał wolną przestrzeń pod modułem.

03 **Podłącz przyłącza**

Połącz złączki z uszczelkami z wejściem i wyjściem filtra. Wejście – od strony wodomierza, wyjście – do instalacji. Zwróć uwagę na kierunek przepływu oznaczony na korpusie.

04 **Podłącz wąż spustowy**

Podłącz wąż spustowy do końcówki spustu modułu i poprowadź go nad kratkę ściekową z przerwą powietrzną.

05 **Sprawdź szczelność**

Powoli otwórz dopływ wody, sprawdź szczelność wszystkich połączeń i odczytaj ciśnienie na manometrze.

7 Pierwsze uruchomienie

Pierwsze płukanie i wybór odstępu automatycznego płukania.

01 **Otwórz dopływ**

Powoli otwórz zawór dopływu wody i sprawdź szczelność.

02 **Wykonaj płukanie**

Naciśnij przycisk **Flush Now**, aby wypłukać filtr przed rozpoczęciem użytkowania. Sprawdź, czy woda z płukania odpływa do kanalizacji.

03 **Wybierz odstęp płukania**

Naciśnij przycisk **07 Days**, **15 Days** lub **30 Days**, aby wybrać, co ile dni filtr ma być płukany automatycznie.

04 **Sprawdź pracę**

Odczytaj ciśnienie na manometrze i obejrzyj siatkę przez okienko.

Producent zaleca płukanie filtra przy pierwszym uruchomieniu i po długim okresie bez używania, a następnie ustawienie regularnego cyklu płukania.

8 Obsługa i ustawienia

Panel Auto flush, wybór odstępu płukania i płukanie natychmiastowe.



Rys. 2. Panel modułu Auto flush: przyciski 07 Days, 15 Days, 30 Days i Flush Now

PRZYCISK	FUNKCJA
07 Days	automatyczne płukanie co 7 dni
15 Days	automatyczne płukanie co 15 dni
30 Days	automatyczne płukanie co 30 dni
Flush Now	płukanie natychmiastowe

Nad każdym przyciskiem znajduje się kontrolka. Wybierz odstęp płukania dopasowany do jakości wody – im więcej osadów w wodzie, tym krótszy odstęp. Gdy przez okienko widać wyraźne zabrudzenie siatki albo ciśnienie na manometrze spada podczas poboru wody, użyj przycisku Flush Now.

Codzienna kontrola

- Odczytuj manometr – pokazuje bieżące ciśnienie wody.
- Obserwuj przez okienko stopień zablokowania siatki.
- Sprawdzaj, czy po płukaniu z węża spustowego nie wypływa już woda.

9 Konserwacja

Płukanie, kontrola siatki i przerwy w użytkowaniu.

KIEDY	CZYNNOŚĆ
Co 7, 15 lub 30 dni (wg ustawienia)	Automatyczne płukanie
Gdy siatka jest widocznie zabrudzona	Płukanie natychmiastowe (Flush Now)
Po długim okresie bez używania	Płukanie przed ponownym użyciem
Gdy płukanie nie przywraca przepływu lub siatka jest uszkodzona	Czyszczenie lub wymiana siatki (żywotność do 8 lat) – zalecany serwis

Zgodnie z zaleceniem producenta ustaw regularny cykl płukania i wymieniaj siatkę w zależności od skuteczności filtracji. Demontaż osadnika i siatki zleć serwisowi lub instalatorowi; przed demontażem zawsze zamknij dopływ wody i rozładuj ciśnienie.

Czyszczenie obudowy

Obudowę i panel czyść miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków, które mogą uszkodzić powierzchnię.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy w filtrach wstępnych tej serii i sposób postępowania.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Zawór dopływu nie jest całkowicie otwarty	Otwórz zawór całkowicie.
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Zatkana siatka	Uruchom płukanie (Flush Now); skróć odstęp automatycznego płukania; w razie potrzeby zleć czyszczenie siatki.
Wyraźnie mniejszy przepływ wody	Zbyt niskie ciśnienie w sieci	Skonsultuj z instalatorem podniesienie ciśnienia.
Gorsza jakość wody	Długi postój	Wypłucz filtr przed użyciem.
Gorsza jakość wody	Uszkodzona siatka	Zleć wymianę siatki.
Przeciek	Nieprawidłowy montaż połączeń	Zamknij wodę i popraw połączenia zgodnie z instrukcją.
Przeciek	Uszkodzone elementy	Skontaktuj się z serwisem.

KIEDY WEZWAĆ SERWIS

Jeśli moduł Auto flush nie reaguje na przyciski, płukanie się nie kończy, z węża stale wypływa woda albo filtr przecieka – zamknij dopływ wody i skontaktuj się ze sprzedawcą.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Elementy, które mogą wymagać wymiany.

ELEMENT	UWAGI
Siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej 316L (40 µm)	żywotność do 8 lat; wymiana w zależności od skuteczności filtracji
Uszczelki złączek i osadnika	wymiana przy przecieku lub uszkodzeniu
Wąż spustowy	—
Moduł Auto flush	naprawa lub wymiana przez serwis

Części zamienne zamówisz w sklepie FILTRY, podając model filtra AWP1835/10.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Gwarancja producenta, serwis i utylizacja.

Gwarancja

Producent udziela **2 lat gwarancji**. Szczegółowe warunki określa karta gwarancyjna dołączona do produktu. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta. Producentem i gwarantem jest firma AquaShield (Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited), która używa znaku Philips na licencji Koninklijke Philips N.V.

Informacje o produkcie znajdziesz na stronie www.philips.com/water; w sprawach serwisowych możesz napisać na adres support@aquashield-ips.eu lub skontaktować się ze sprzedawcą – sklepem FILTRY (dane na końcu instrukcji).

Utylizacja

- Moduł Auto flush jest urządzeniem elektronicznym – po zakończeniu użytkowania oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Siatkę, uszczelki i elementy z tworzyw oddaj do selektywnej zbiórki odpadów; mosiężne elementy – do punktu zbiórki metali.
- Opakowanie posegreguj według rodzaju materiału.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Philips AWP1835 – karta produktu (DE, 2023; FR, EN) + instrukcja filtra AWP1830 tej samej serii

Dokumentacja źródłowa (documents.philips.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · **filtry-wody.pl**

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Philips) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.