DYSTRYBUTOR RO Z WODĄ GAZOWANĄ



SUPREME

CLEVER ERCANO

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Nablatowy dystrybutor z odwróconą osmozą 100 GPD, chłodzeniem 5–10 °C, podgrzewaniem 25–95 °C, wodą gazowaną i czterema lampami UV LED.

100 GPD
membrana RO (ok. 378 l/24 h)

5–95 °C
zakres temperatury wody

4 × UV LED
dezynfekcja wylotów i zbiornika

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	06
4	Budowa i zasada działania	08
5	Przygotowanie do montażu	10
6	Montaż	11
7	Pierwsze uruchomienie	13
8	Obsługa i ustawienia	14
9	Konserwacja i wymiana wkładów	16
10	Rozwiązywanie problemów	18
11	Części zamienne i eksploatacyjne	19
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	19
13	Karta serwisowa i kontakt	21

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-SUPREME-CLEVER-ERCANO
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy nablatowego dystrybutora SUPREME CLEVER ERCANO z filtracją odwróconej osmozy, podgrzewaniem, chłodzeniem i gazowaniem wody.

SUPREME CLEVER ERCANO to nowoczesny, nablatowy dystrybutor wody pitnej z wbudowanym systemem odwróconej osmozy (RO). Membrana o wydajności 100 GPD (ok. 378 l na dobę) usuwa z wody większość zanieczyszczeń, a oczyszczoną wodę można podgrzać, schłodzić lub nasycić dwutlenkiem węgla. Urządzenie ma dotykowy panel sterujący, dwie osobne dysze dozujące, elektroniczny wskaźnik zużycia wkładów, cztery lampy UV LED oraz automatyczne płukanie membrany.

Przeczytaj całą instrukcję przed montażem i zachowaj ją na cały okres użytkowania. Treść opiera się na karcie katalogowej, prezentacji i danych technicznych producenta (Supreme, Polaqua Group). Jeżeli do Twojego egzemplarza dołączono instrukcję montażu lub obsługi producenta, jej wskazania mają pierwszeństwo – zwłaszcza w zakresie podłączeń, kolejności przycisków i ustawień panelu.

Przeznaczenie

Dystrybutor jest przeznaczony do filtracji wody wodociągowej i wydawania wody pitnej w domu, w biurze, recepcji, salonie usługowym, gabinecie czy małej kawiarni. Zasilaj go wyłącznie wodą z wodociągu o temperaturze 5–38 °C i TDS nie wyższym niż 2000 ppm.

Rodzaje wody

RODZAJ WODY	TEMPERATURA / SPOSÓB PRZYGOTOWANIA	DYSZA
Zimna	schłodzona do 5–10 °C	dysza wody zimnej i gazowanej
Gazowana	nasycona CO_2 z naboju (nabój kupowany osobno)	dysza wody zimnej i gazowanej
Ciepła i gorąca	podgrzewana w zakresie 25–95 °C	dysza wody ciepłej i gorącej

Zawartość zestawu

Według producenta dystrybutor jest sprzedawany z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej instalacji. Po rozpakowaniu sprawdź zawartość z listą w opakowaniu oraz to, czy obudowa, przewód zasilający i tacka ociekowa nie są uszkodzone.

NABÓJ CO_2 NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU

Do produkcji wody gazowanej potrzebny jest nabój CO_2 425 g typu ACME, kupowany osobno. Bez naboju dystrybutor wydaje wodę zimną, ciepłą i gorącą.

Producent

Producent i podmiot odpowiedzialny: Polaqua Group A.A. Szymków Sp. Jawna, ul. Sycowska 45, 60-003 Poznań (marka Supreme, www.supremefilters.com).

Pojęcia

RO (odwrócona osmoza)	**filtracja przez półprzepuszczalną membranę zatrzymującą zanieczyszczenia większe niż 0,0001 µm**
GPD	**galony na dobę – jednostka wydajności membrany; 100 GPD to ok. 378 l na dobę**
TDS	**suma substancji rozpuszczonych w wodzie, w ppm (mg/l)**
Wkład CS	**wkład kombinowany z polipropylenu (PP) i węgla aktywnego, chroniący membranę**
Koncentrat	**część wody, która nie przechodzi przez membranę i odprowadza zatrzymane zanieczyszczenia**

2 Bezpieczeństwo

Dystrybutor łączy prąd, wodę pod ciśnieniem, gorącą wodę do 95 °C, lampy UV i gaz pod ciśnieniem. Przestrzegaj poniższych zasad przez cały czas użytkowania.



Gorąca woda do 95 °C

Woda z dyszy wody ciepłej i gorącej może poparzyć. Nie podstawiaj rąk pod dyszę i nie odchodź podczas nalewania.



Zasilanie 220–240 V AC

Podłączaj urządzenie do sprawnego gniazda sieciowego z uziemieniem. Przed czyszczeniem i serwisem wyjmij wtyczkę.



Dzieci pod nadzorem

Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać dystrybutora bez nadzoru – zwłaszcza nalewać gorącej wody.



Lampy UV LED

Lampy UV pracują wewnątrz urządzenia i przy dyszach. Nie demontuj osłon i nie patrz bezpośrednio w źródło światła UV.



Nabój CO_2

Stosuj nabój CO_2 425 g typu ACME. Chroń go przed upadkiem, słońcem i źródłami ciepła; nie przekłuwaj i nie rozkręcaj naboju.



Tylko woda wodociągowa

Zasilaj urządzenie zimną wodą wodociągową o temperaturze 5–38 °C i TDS do 2000 ppm. Po montażu sprawdź szczelność.



Chroń przed mrozem

Nie ustawiaj dystrybutora w miejscu, gdzie woda w urządzeniu mogłaby zamarznąć.

Instalacja elektryczna

- Podłączaj dystrybutor bezpośrednio do gniazda z uziemieniem 220–240 V AC – bez przedłużaczy i rozgałęźników.
- Prowadź przewód zasilający tak, aby nie był naprężony, przygnieciony ani narażony na zalanie wodą.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Uszkodzony przewód lub wtyczkę wymienia serwis.

Woda i ciśnienie

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do instalacji zimnej wody wodociągowej – nie do wody ciepłej i nie do wody z nieznanego źródła bez wcześniejszego uzdatnienia.
- Przed pracami przy przyłączu zamknij dopływ wody i rozładuj ciśnienie.
- Po każdej ingerencji w połączenia sprawdź ich szczelność, zanim zostawisz urządzenie bez nadzoru.

Czego nie robić

- Nie ustawiaj urządzenia na słońcu, przy kuchence, grzejniku ani w wilgotnym miejscu.
- Nie polewaj obudowy wodą i nie myj jej pod bieżącą wodą.

- Nie otwieraj obudowy, nie naprawiaj samodzielnie grzałki, układu chłodzenia ani elektroniki.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, nieszczelnymi połączeniami albo przepełnionym pojemnikiem tacki.

W RAZIE ZAGROŻENIA

Przy wycieku, iskrzeniu, dymie lub zapachu spalenizny wyjmij wtyczkę z gniazda (jeśli możesz to zrobić bezpiecznie), zamknij dopływ wody i skontaktuj się ze sprzedawcą.

3 Dane techniczne

Parametry według karty katalogowej i danych technicznych producenta.

Parametry podstawowe

Model	**SUPREME CLEVER ERCANO**
Typ	**nablatowy dystrybutor wody z odwróconą osmozą**
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	**445 × 280 × 400 mm**
Masa	**17,5 kg**
Zasilanie	**220–240 V AC (z sieci)**
Typ pompy	**samossąca**

Filtracja

Wydajność membrany	**100 GPD (ok. 378 l/24 h)**
Dokładność filtracji	**0,0001 µm**
Przepływ	**1 l/min**
Wkład wstępny	**wkład CS – kombinowany PP i węgiel aktywny (CLV-CS_K)**
Membrana	**RO 100 GPD (CLV-RO-100GPD_K)**
Układ dezynfekcji	**4 lampy UV LED oraz automatyczne płukanie membrany RO**

Woda zasilająca

Rodzaj wody	**woda wodociągowa**
Temperatura wody zasilającej	**5–38 °C**
TDS wody zasilającej	**maks. 2000 ppm (mg/l)**
Ciśnienie pracy	**1–3 bar**

Woda wydawana

Woda zimna	**5–10 °C**

Woda ciepła i gorąca	**25–95 °C, wybór temperatury na panelu**
Woda gazowana	**z naboju CO_2 425 g ACME (nabój nie wchodzi w skład zestawu)**
Porcje	**150, 250, 350 ml lub nalewanie ciągłe**
Dysze	**dwie: wody zimnej i gazowanej oraz wody ciepłej i gorącej**
Tacka	**metalowa tacka ociekowa z pojemnikiem na przelewającą się wodę**

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Moc grzania i chłodzenia oraz dane elektryczne Twojego egzemplarza sprawdzisz na tabliczce znamionowej. Jeśli różnią się od podanych w tabelach, obowiązują dane z tabliczki.

4 Budowa i zasada działania


Elementy dystrybutora, droga wody przez wkład CS i membranę RO, system dezynfekcji UV i funkcje panelu.



Rys. 1. Najważniejsze funkcje i elementy dystrybutora SUPREME CLEVER ERCANO (materiał producenta)

ELEMENT	OPIS
Dotykowy panel sterujący	wybór rodzaju i temperatury wody, porcji oraz funkcji wody gazowanej; wskazania zużycia wkładów i membrany
Dysza wody zimnej i gazowanej	pierwsza wylewka dwuobwodowej dyszy spustowej
Dysza wody ciepłej i gorącej	druga wylewka; temperatura 25–95 °C
Lampy UV LED	po jednej przy każdym z dwóch wylotów i dwie przy zbiorniku filtrującym; ciągła dezynfekcja wody
Wkład CS i membrana RO	dwustopniowa filtracja wewnątrz obudowy
Metalowa tacka ociekowa	z pojemnikiem na przelewającą się wodę

Droga wody

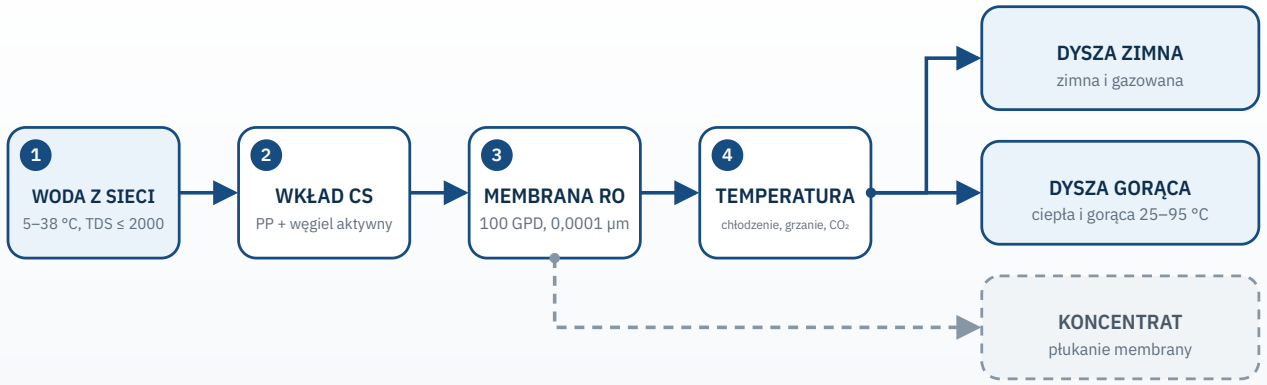

Wkład CS zatrzymuje piasek, rdzę i zawiesiny oraz obniża stężenie chloru i związków organicznych. Membrana RO zatrzymuje większość pozostałych zanieczyszczeń. Oczyszczona woda jest schładzana, podgrzewana lub nasycana CO_2.

woda — odpływ

Oczyszczanie wody

Wkład CS chroni membranę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi i chlorem, który mógłby ją uszkodzić. Membrana odwróconej osmozy zatrzymuje zanieczyszczenia większe niż 0,0001 mikrona – w tym metale ciężkie, związki żelaza, minerały twardości (wapń, magnez) oraz niektóre bakterie i wirusy. Jak w każdym systemie odwróconej osmozy, część wody (koncentrat) odprowadza zatrzymane substancje z powierzchni membrany.

Dezynfekcja, płukanie i wskaźnik wkładów

Cztery lampy UV LED

Pracują nieprzerwanie: dwie przy zbiorniku filtrującym i po jednej przy każdym wylocie. Chronią wodę przed rozwojem bakterii także wtedy, gdy nie jest pobierana.

Automatyczne płukanie membrany

Urządzenie samo przepłukuje membranę RO. Zapobiega to jej zapychaniu, wydłuża żywotność i chroni układ przed florą bakteryjną.

Wskaźnik żywotności wkładów

Panel pokazuje stan wkładów i membrany oraz przypomina o konieczności serwisu i wymiany.

Panel sterujący

Dotykowy panel umożliwia szybki wybór trybu pracy. Za jego pomocą ustawisz objętość wypływającej wody (150, 250, 350 ml lub nalewanie ciągłe), wybierzesz temperaturę wody i uruchomisz funkcję wody gazowanej. Na przednim panelu są wyświetlane także informacje o żywotności wkładów i membrany osmotycznej.

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca, sprawdzenie warunków zasilania wodą i prądem oraz przygotowanie naboju CO_2.

Wybór miejsca

- [ ] Stabilny, poziomy blat o nośności odpowiedniej dla urządzenia (17,5 kg bez wody) i wymiarach 445 × 280 × 400 mm.
- [ ] Wolna przestrzeń wokół urządzenia, zwłaszcza przy kratce wentylacyjnej na boku obudowy – nie zasłaniaj jej.
- [ ] Z dala od bezpośredniego słońca, kuchenki, piekarnika, grzejnika i miejsc wilgotnych; pomieszczenie chronione przed mrozem.
- [ ] Blisko zaworu zimnej wody i gniazda 220–240 V AC z uziemieniem.
- [ ] Dostęp z przodu do tacki ociekowej i do miejsca montażu naboju CO_2.

Woda zasilająca

PARAMETR	WYMAGANIE	CO ZROBIĆ, GDY NIE JEST SPEŁNIONE
Rodzaj wody	woda wodociągowa	wodę z innego źródła najpierw zbadaj i uzdatnij
Temperatura	5–38 °C	nie podłączaj do instalacji ciepłej wody
TDS	maks. 2000 ppm	przy wyższym TDS zastosuj wcześniejsze uzdatnianie
Ciśnienie	1–3 bar	przy wyższym ciśnieniu zamontuj reduktor ciśnienia przed urządzeniem

Jeżeli nie znasz parametrów swojej wody, zmierz TDS miernikiem albo sprawdź wyniki badań publikowane przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Twarda woda o wysokim TDS skraca żywotność wkładu CS i membrany.

Zasilanie elektryczne

- [ ] Gniazdo 220–240 V AC z bolcem ochronnym, w zasięgu przewodu.
- [ ] Gniazdo przeznaczone dla dystrybutora – bez przedłużacza i listwy.
- [ ] Gniazdo w miejscu, w którym nie zostanie zalane wodą przy pracach przy przyłączu.

Nabój CO_2

Do wody gazowanej przygotuj nabój CO_2 425 g typu ACME. Nabój nie wchodzi w skład zestawu. Przechowuj go w pozycji stojącej, z dala od źródeł ciepła i słońca, do czasu montażu.

Narzędzia i materiały

- Akcesoria przyłączeniowe dostarczone z urządzeniem.
- Klucz do połączeń gwintowanych, taśma uszczelniająca PTFE, nożyk do przewodów (cięcie prostopadłe).
- Ręcznik i pojemnik na wodę do kontroli szczelności i pierwszego płukania.

6 Montaż

Ogólna kolejność podłączenia dystrybutora z odwróconą osmozą. Szczegóły przyłączy wykonuj z akcesoriami i według wskazań dołączonych do urządzenia.

MONTAŻ PRZEZ INSTALATORA

Jeśli nie masz doświadczenia w pracach hydraulicznych, zleć podłączenie wody instalatorowi lub serwisowi sprzedawcy.

Ustawienie urządzenia

1. **Rozpakuj dystrybutor** i usuń zabezpieczenia transportowe.
2. **Postaw go na blacie** w wybranym miejscu, pionowo i stabilnie.
3. **Załóż tackę ociekową** z pojemnikiem na przelewającą się wodę pod dyszami.

Podłączenie wody

01 Zamknij dopływ wody

Zamknij zawór zimnej wody, z którego będzie zasilany dystrybutor, i rozładuj ciśnienie, odkręcając baterię.

02 Zamontuj przyłącze

Zamontuj przyłącze wody z akcesoriów dołączonych do urządzenia. Gwinty uszczelnij taśmą PTFE.

03 Poprowadź przewód zasilający

Przetnij przewód prostopadle na potrzebną długość i poprowadź go od przyłącza do wejścia wody dystrybutora bez naprężeń i zagięć. Wsuń końcówki do oporu w złączki.

04 Wykonaj odprowadzenie koncentratu

Jeśli zestaw zawiera przyłącze odpływowe, podłącz przewód koncentratu zgodnie z wskazaniami producenta dołączonymi do urządzenia.

05 Otwórz wodę i sprawdź szczelność

Powoli otwórz dopływ wody i sprawdź wszystkie połączenia. Przy wycieku zamknij zawór, rozładuj ciśnienie i popraw połączenie.

Podłączenie zasilania

Gdy połączenia wodne są szczelne, podłącz wtyczkę do gniazda 220–240 V AC.

Montaż naboju CO_2

Nabój CO_2 425 g typu ACME montuj przy odłączonym zasilaniu, w miejscu i w sposób wskazany w materiałach dołączonych do urządzenia. Wkręcaj nabój ręcznie, bez narzędzi, do wyczuwalnego oporu i sprawdź, czy przy połączeniu nie słychać syczenia gazu.

Kontrola po montażu

- [ ] Przyłącza i przewody są suche po kilkunastu minutach pracy.
- [ ] Przewody nie są naprężone, przygniecione ani zagięte.
- [ ] Tacka ociekowa i jej pojemnik są założone.
- [ ] Panel dotykowy reaguje na naciśnięcia.

7 Pierwsze uruchomienie

Napełnienie układu, przepłukanie nowych wkładów i sprawdzenie wszystkich rodzajów wody.

Pierwsze napełnienie i płukanie

01 **Otwórz dopływ wody**

Upewnij się, że zawór zimnej wody jest otwarty, a połączenia szczelne.

02 **Włącz zasilanie**

Podłącz wtyczkę do gniazda. Dystrybutor rozpocznie pracę – urządzenie ma funkcję automatycznego płukania membrany RO.

03 **Wylej pierwszą wodę**

Nowe wkłady filtracyjne trzeba przepłukać. Podstaw duże naczynie pod dyszę wody zimnej i nalej kilka porcji w trybie ciągłym, a następnie wylej tę wodę.

04 **Sprawdź wodę ciepłą i gorącą**

Wybierz temperaturę na panelu, podstaw naczynie pod dyszę wody ciepłej i gorącej, nalej porcję i wylej ją.

05 **Poczekaj na schłodzenie**

Woda zimna osiąga temperaturę 5–10 °C po pewnym czasie pracy układu chłodzenia. Nie nalewaj wody zimnej i gazowanej, zanim się schłodzi.

Pierwsza woda gazowana

Po zamontowaniu naboju CO_2 i schłodzeniu wody wybierz na panelu funkcję wody gazowanej, nalej pierwszą porcję i wylej ją. Kolejne porcje są gotowe do picia.

Kiedy woda jest gotowa do picia

- [ ] Pierwsze porcje wody z obu dysz zostały wylane.
- [ ] Połączenia wodne są suche, a pojemnik tacki ociekowej pusty.
- [ ] Panel nie sygnalizuje konieczności serwisu ani wymiany wkładów.

PŁUKANIE PO PRZERWIE I WYMIANIE

Te same czynności – wylanie pierwszych porcji wody – wykonuj po wymianie wkładu CS lub membrany oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu.

8 Obsługa i ustawienia

Wybór porcji, temperatury i wody gazowanej na dotykowym panelu oraz codzienne użytkowanie.

Zasady ogólne

1. **Podstaw naczynie** na metalowej tacce pod właściwą dyszą: zimna i gazowana – dysza wody zimnej, ciepła i gorąca – dysza wody gorącej.
2. **Wybierz rodzaj wody i temperaturę** na panelu dotykowym.
3. **Wybierz porcję** – 150, 250 lub 350 ml albo nalewanie ciągłe.
4. **Uruchom nalewanie** na panelu i poczekaj, aż urządzenie wyda wybraną porcję. Przy nalewaniu ciągłym zatrzymaj je na panelu, zanim naczynie się przepełni.

Woda zimna

Woda zimna ma temperaturę 5–10 °C i płynie z dyszy wody zimnej i gazowanej. Po pobraniu większej ilości zimnej wody układ chłodzenia potrzebuje chwili, aby schłodzić kolejną porcję.

Woda ciepła i gorąca

Temperaturę wody ciepłej i gorącej wybierasz na panelu w zakresie 25–95 °C. Woda płynie z drugiej dyszy. Używaj stabilnych naczyń odpornych na wysoką temperaturę i nie przesuwaj ich podczas nalewania.

RYZYKO OPARZENIA

Woda o temperaturze do 95 °C może spowodować poważne oparzenia. Nie podstawiaj rąk pod dyszę i pilnuj dzieci w pobliżu urządzenia.

Woda gazowana

Funkcję wody gazowanej uruchamiasz na panelu dotykowym; woda płynie z dyszy wody zimnej i gazowanej. Działa tylko z zamontowanym nabojem CO_2. Gdy woda staje się słabo gazowana, nabój jest prawdopodobnie pusty i trzeba go wymienić. Na początku nalewania woda gazowana może lekko pryskać.

Porcje i nalewanie ciągłe

USTAWIENIE	ZASTOSOWANIE
150 ml	filiżanka, mała szklanka
250 ml	szklanka, kubek
350 ml	duży kubek, butelka

USTAWIENIE	ZASTOSOWANIE
Nalewanie ciągłe	dzbanek, karafka, większe naczynia – pilnuj poziomu wody i zatrzymaj nalewanie na panelu

Wskaźnik żywotności wkładów

Panel informuje o stanie wkładu CS i membrany RO oraz o konieczności przeprowadzenia serwisu. Gdy wskaźnik zasygnalizuje zużycie, wymień odpowiedni element (rozdział „Konserwacja i wymiana wkładów”).

Codzienne użytkowanie

- Kontroluj pojemnik tacki ociekowej i opróżniaj go, zanim się przepełni.
- Nie wkładaj dysz do naczynia i nie dotykaj ich palcami – wyloty są chronione lampami UV, ale ich czystość zależy też od Ciebie.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez kilka dni, przed piciem wylej pierwsze porcje wody z obu dysz.

9 Konserwacja i wymiana wkładów

Materiały eksploatacyjne, wymiana wkładu CS, membrany i naboju CO_2, czyszczenie, przerwy w użytkowaniu i przechowywanie.

Harmonogram

KIEDY	ELEMENT	CZYNNOŚĆ
Na bieżąco	Pojemnik tacki ociekowej	opróżnij, umyj i osusz
Regularnie	Obudowa, panel, okolice dysz	przetrzyj miękką, wilgotną ściereczką
Gdy wskaże panel	Wkład CS (CLV-CS_K)	wymień wkład, przepłucz układ
Gdy wskaże panel	Membrana RO 100 GPD (CLV-RO-100GPD_K)	wymień membranę, przepłucz układ
Gdy woda jest słabo gazowana	Nabój CO_2 425 g ACME	wymień nabój

Wymiana wkładu CS i membrany RO

Termin wymiany wskazuje elektroniczny indykator na panelu – zależy on od jakości wody i ilości pobieranej wody. Stosuj wyłącznie oryginalne elementy: wkład CS (CLV-CS_K, nr kat. 796802) i membranę RO 100 GPD (CLV-RO-100GPD_K, nr kat. 796803).

1. **Odłącz zasilanie i wodę.** Wyjmij wtyczkę z gniazda i zamknij dopływ wody.
2. **Wymień element wskazany przez panel** zgodnie ze wskazaniami producenta dla tego urządzenia lub zleć wymianę serwisowi sprzedawcy.
3. **Sprawdź szczelność.** Otwórz dopływ wody i skontroluj połączenia.
4. **Przepłucz układ.** Podłącz zasilanie i wylej pierwsze porcje wody z obu dysz, jak przy pierwszym uruchomieniu.

> **WKŁAD I MEMBRANA RAZEM Z UKŁADEM**
> Wymiany wkładów nie wykonuj przy podłączonym zasilaniu i otwartej wodzie. Jeżeli nie wiesz, jak zresetować wskaźnik żywotności po wymianie, skontaktuj się ze sprzedawcą – wskaźnik powinien odpowiadać rzeczywistemu stanowi wkładów.

Wymiana naboju CO_2

1. **Odłącz zasilanie** urządzenia.
2. **Wykręć pusty nabój** ręcznie.
3. **Wkręć nowy nabój** 425 g typu ACME ręcznie, do wyczuwalnego oporu.
4. **Włącz urządzenie** i nalej pierwszą porcję wody gazowanej do zlewu.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Obudowę i panel dotykowy przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani spryskiwaczy kierowanych na panel.
- Metalową tackę i pojemnik na przelewającą się wodę wyjmij, umyj w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem, opłucz i osusz.
- Okolice dysz przecieraj czystą, wilgotną ściereczką; nie wkładaj niczego do wylotów.

Przerwy w użytkowaniu

SYTUACJA	CO ZROBIĆ
Kilka dni bez używania	przed piciem wylej pierwsze porcje wody z obu dysz
Dłuższa przerwa (np. urlop)	odłącz zasilanie i zamknij dopływ wody; opróżnij i osusz tackę
Ponowne uruchomienie	otwórz wodę, podłącz zasilanie, sprawdź szczelność i przepłucz układ jak przy pierwszym uruchomieniu

Przechowywanie i transport

- Przechowuj i przewoź dystrybutor w pozycji pionowej, w suchym pomieszczeniu, chronionym przed mrozem.
- Przed transportem odłącz zasilanie i wodę, wykręć nabój CO_2 i opróżnij tackę.
- Do transportu najlepiej użyj oryginalnego opakowania.

10

Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich możliwe przyczyny i sposoby postępowania. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Panel nie świeci, urządzenie nie działa	brak zasilania	sprawdź wtyczkę i gniazdo (np. podłączając inne urządzenie)
Brak wody z dysz	zamknięty dopływ wody	otwórz zawór zimnej wody i sprawdź, czy przewód nie jest zagięty
Mały przepływ wody	zużyty wkład CS lub membrana RO, niskie ciśnienie	sprawdź wskaźnik wkładów; wymień zużyty element; sprawdź ciśnienie wody (1–3 bar)
Panel sygnalizuje serwis	wkłady osiągnęły koniec żywotności	wymień wkład CS lub membranę RO
Woda nie jest zimna	układ chłodzenia nie zdążył schłodzić wody po dużym poborze; zasłonięta wentylacja	odczekaj; zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia
Woda nie jest gorąca	wybrana niska temperatura; grzanie po dużym poborze	ustaw wyższą temperaturę na panelu (do 95 °C) i odczekaj
Woda słabo gazowana lub niegazowana	pusty lub brak naboju CO_2; woda niedostatecznie schłodzona	wymień nabój CO_2; poczekaj na schłodzenie wody
Woda w pojemniku tacki przelewa się	pojemnik nie był opróżniany	opróżnij i umyj pojemnik
Wyciek przy przyłączu	luźne lub źle osadzone połączenie	zamknij wodę, odłącz zasilanie, rozładuj ciśnienie i popraw połączenie
Nieprzyjemny smak lub zapach	zużyte wkłady, długi postój urządzenia	wylej kilka porcji wody; jeśli nie pomaga – wymień wkład CS

Kiedy skontaktować się z serwisem

- Wyciek z wnętrza obudowy lub woda pod urządzeniem przy szczelnych przyłączach.
- Iskrzenie, zapach spalenizny, uszkodzony przewód zasilający.
- Brak chłodzenia lub grzania mimo odczekania i prawidłowych ustawień.
- Komunikaty na panelu, których nie usuwa wymiana wkładów ani ponowne uruchomienie.

NIE NAPRAWIAJ SAMODZIELNIE

Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj grzałki, układu chłodzenia, lamp UV ani elektroniki. Naprawy zlecaj serwisowi.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne według karty producenta. Zamawiając, podaj model: SUPREME CLEVER ERCANO.

ELEMENT	KOD PRODUCENTA	OKRES WYMIANY / UWAGI
Wkład CS – filtr kombinowany PP + węgiel aktywny	CLV-CS_K (nr kat. 796802)	gdy wskaże panel; chroni membranę przed zanieczyszczeniami i chlorem
Membrana RO 100 GPD	CLV-RO-100GPD_K (nr kat. 796803)	gdy wskaże panel; wydajność 378 l/24 h
Nabój CO_2 425 g ACME	–	gdy woda staje się słabo gazowana; nie wchodzi w skład zestawu

Używaj wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Supreme – parametry filtracji i działanie wskaźnika żywotności dotyczą oryginalnych wkładów.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki prawidłowej eksploatacji, zgłaszanie usterek i postępowanie ze zużytym sprzętem.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji i sposób zgłaszania reklamacji określa dokument gwarancyjny dołączony do urządzenia lub dokument sprzedaży. Niezależnie od gwarancji przysługują Ci uprawnienia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów.

Warunki prawidłowej eksploatacji

- [ ] Zasilanie zimną wodą wodociągową o temperaturze 5–38 °C, TDS do 2000 ppm i ciśnieniu 1–3 bar.
- [ ] Zasilanie elektryczne 220–240 V AC z gniazda z uziemieniem.
- [ ] Terminowa wymiana wkładu CS i membrany RO na oryginalne, zgodnie ze wskaźnikiem na panelu.
- [ ] Ochrona przed mrozem, słońcem i wilgocią; regularne opróżnianie pojemnika tacki.

Zgłoszenie reklamacji

1. **Skontaktuj się ze sprzedawcą.** W przypadku zakupu w sklepie FILTRY – telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe na końcu instrukcji).
2. **Przygotuj dokumenty.** Dowód zakupu, model urządzenia i opis usterki (jakie rodzaje wody nie działają, co pokazuje panel).

3. **Przygotuj urządzenie.** Odłącz zasilanie i wodę, wykręć nabój CO_2, opróżnij tackę i zabezpiecz dystrybutor w pozycji pionowej.

Utylizacja

- Zużytego dystrybutora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do sprzedawcy.
- Urządzenie ma układ chłodzenia, grzałkę, lampy UV LED i elektronikę – demontaż i utylizację mogą przeprowadzić wyłącznie uprawnione podmioty.
- Zużyte wkłady i membranę oddaj zgodnie z lokalnymi zasadami zbiórki odpadów; pusty nabój CO_2 – do punktu wymiany lub zbiórki.
- Opakowanie posegreguj według rodzajów materiałów.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Supreme: SUPREME CLEVER ERCANO – karta katalogowa (datasheet)

Dokumentacja źródłowa (supremefilters.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Supreme) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.