NABLATOWY DYSTRYBUTOR RO Z GRZANIEM



TAPPWATER

Countertop RO SMR

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Nablatowy dystrybutor z filtrem RO 7 w 1, mineralizacją Swedish Mineral Rock™ i podgrzewaniem do 95 °C; pracuje ze zbiornika, bez podłączenia do instalacji.

285 l/dobę
wydajność filtracji

25–95 °C
6 temperatur, porcje 150–999 ml

12 mies.
żywotność filtra (ok. 1200 l)

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	05
3	Dane techniczne	07
4	Budowa i zasada działania	09
5	Przygotowanie do pracy	12
6	Instalacja	13
7	Pierwsze uruchomienie	14
8	Obsługa i ustawienia	16
9	Konserwacja i wymiana filtra	18
10	Rozwiązywanie problemów	20
11	Części zamienne i eksploatacyjne	22
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	22
13	Karta serwisowa i kontakt	24

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-TAPPWATER-COUNTERTOP-RO-SMR
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy nablatowego dystrybutora Tappwater Countertop RO SMR (model TCT-N101) z odwróconą osmozą, mineralizacją i podgrzewaniem.

Tappwater Countertop RO SMR to nablatowy dystrybutor wody pitnej, który nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej. Wodę z kranu wlewasz do tylnego zbiornika wody surowej, a urządzenie przepuszcza ją przez wymienny filtr 7 w 1 z membraną odwróconej osmozy (RO) i przelewa do zbiornika wody czystej. Po filtracji woda jest wzbogacana minerałami ze złoża Swedish Mineral Rock™ firmy Bluewater (magnez i wapń), a przy nalewaniu może zostać podgrzana do wybranej temperatury.

Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na cały okres użytkowania. Treść opiera się na instrukcji producenta „Instructions Manual Countertop RO SMR” (wersja 1.1, części polska i angielska) oraz na danych ze strony tappwater.co. Jeżeli zgubisz instrukcję, wersję elektroniczną otworzysz, skanując kod QR umieszczony na zbiorniku wody surowej.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do uzdatniania wody wodociągowej z sieci miejskiej. Producent przetestował je dla wody o zawartości substancji rozpuszczonych (TDS) do 500 ppm. Mineralizacja podnosi TDS wody po filtracji, dlatego odczyt miernika TDS w wodzie z dystrybutora jest wyższy niż bezpośrednio za membraną RO – to zjawisko zamierzone.

Dla kogo jest ta instrukcja

Instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika – urządzenie nie wymaga montażu hydraulicznego ani narzędzi. Ze względu na bardzo gorącą wodę produkt nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 lat.

Zawartość zestawu





Rys. 1. Elementy produktu (numery jak w legendzie poniżej)

01	Wyświetlacz / panel sterowania	02	Zbiornik wody surowej (tylny), 3,2 l
03	Zbiornik wody czystej (dzbanek), 1,2 l	04	Filtr 7 w 1 z mineralizacją Swedish Mineral Rock™
05	Pokrywa górna (pokrywa filtra)	06	Wylot wody czystej
07	Tacka ociekowa		

Pomoc i kontakt z producentem

Jeśli masz pytania lub problem z instalacją, użytkowaniem albo konserwacją, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z producentem: support@tappwater.com albo przez formularz kontaktowy na stronie tappwater.co.

Oznaczenia i pojęcia

RO (odwrócona osmoza)	**filtracja przez półprzepuszczalną membranę, która zatrzymuje większość substancji rozpuszczonych w wodzie**
SMR – Swedish Mineral Rock™	**złoże mineralizujące w filtrze; po filtracji oddaje wodzie magnez i wapń**
TDS	**suma substancji rozpuszczonych w wodzie, w ppm (mg/l)**
FLUSH	**płukanie filtra i przewodów – automatyczne (ok. 1 minuty) lub głębokie, uruchamiane ręcznie**

Ikona OUT	**sygnał, że wodę w tylnym zbiorniku trzeba wylać i zastąpić świeżą**
Tryb uśpienia	**stan spoczynku, w którym gasną podświetlenia przycisków i wyświetlacz**

2 Bezpieczeństwo

Urządzenie łączy prąd, wodę i bardzo gorącą wodę do 95 °C. Zasady z tego rozdziału obowiązują przez cały czas użytkowania.



Gorąca woda do 95 °C

Woda 55–95 °C może poparzyć. Nalewaj ją tylko do stabilnego naczynia i nie podstawiaj rąk pod wylot.



Dzieci poniżej 8 lat

Ze względu na bardzo gorącą wodę produkt nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 lat. Korzystaj z blokady rodzicielskiej.



Zasilanie elektryczne

Podłączaj urządzenie do sprawnego gniazda 220–240 V, 50–60 Hz i przestrzegaj zasad podłączenia elektrycznego z instrukcji.



Stabilne, odporne na ciepło podłoże

Ustaw dystrybutor na stabilnej powierzchni odpornej na ciepło, z dala od słońca, wilgoci i kurzu.



Tylko woda wodociągowa

Wlewaj wyłącznie wodę wodociągową z sieci miejskiej o TDS do 500 ppm i temperaturze 5–38 °C.



Temperatura otoczenia 4–40 °C

Nie wystawiaj urządzenia na temperatury poniżej 4 °C ani powyżej 40 °C.



Napełnianie poza urządzeniem

Nie napełniaj tylnego zbiornika, gdy jest w urządzeniu. Zawsze wyjmij go, wylej resztę wody i dopiero wtedy napełnij.

Instalacja elektryczna

- Sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym urządzenia (220–240 V, 50–60 Hz). Urządzenie ma moc 2150 W, dlatego nie podłączaj innych odbiorników dużej mocy do tego samego obwodu.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami i nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Przed czyszczeniem obudowy, wymianą filtra i przed dłuższą przerwą odłącz urządzenie od zasilania.
- Uszkodzonego przewodu lub wtyczki nie naprawiaj samodzielnie – skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Gorąca woda i blokada rodzicielska

- Nalewanie wody 55–95 °C wymaga zdjęcia blokady rodzicielskiej przyciskiem z kłódką – przycisk podświetla się, gdy wybrana jest jedna z tych temperatur.
- Podczas nalewania gorącej wody pierścień na wyświetlaczu świeci na czerwono, a przy wodzie chłodniejszej – na niebiesko.
- Nie przesuwaj i nie podnoś urządzenia w trakcie nalewania. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.

Woda i higiena

- Używaj wyłącznie wody wodociągowej. Nie wlewaj wody gorącej, mętnej, z nieznanego źródła ani napojów.
- Nie dolewaj świeżej wody do starej – przed napełnieniem zawsze wylej resztę wody z tylnego zbiornika.
- Zbiorniki płucz i osuszaj co tydzień, a raz w miesiącu odkamieniaj zbiornik wody surowej (rozdział „Konserwacja”).
- Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ani wybielaczy.

Czego nie robić

- Nie uruchamiaj urządzenia bez zbiornika wody czystej – produkt nie będzie działać.
- Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu wody w tylnym zbiorniku.
- Nie ustawiaj urządzenia na słońcu, w wilgotnym lub zapylonym miejscu ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie otwieraj obudowy i nie naprawiaj samodzielnie grzałki ani elektroniki.
- Nie resetuj licznika filtra bez wymiany filtra na nowy.

3 Dane techniczne

Parametry według instrukcji producenta (TCT-N101) i danych ze strony tappwater.co.

Parametry podstawowe

Model	**TCT-N101 (Countertop RO SMR)**
Wymiary	**30 × 21 × 35 cm (11,7″ × 8,3″ × 13,7″)**
Napięcie zasilania	**220–240 V (wersja USA: 110–120 V)**
Częstotliwość	**50–60 Hz**
Moc	**2150 W (wersja USA: 1700 W)**
Zbiornik wody surowej	**3,2 l (0,85 gal)**
Zbiornik wody czystej	**1,2 l (0,32 gal), wyjmowany**

Woda zasilająca i warunki pracy

Woda zasilająca	**woda wodociągowa z sieci miejskiej, TDS do 500 ppm**
Temperatura wody na wejściu	**5–38 °C (41–100 °F)**
Temperatura otoczenia	**4–40 °C; bez bezpośredniego słońca, wilgoci i kurzu**
Podłączenie do instalacji	**nie jest potrzebne – zasilanie ze zbiornika**

Wydajność i nalewanie

Wydajność dzienna	**285 l (75 gal)**
Wydajność filtracji	**do 12 l/h**
Przepływ przy nalewaniu	**do 2 l/min ze zbiornika wody czystej**
Temperatury	**temperatura pokojowa (25 °C) oraz 45, 55, 65, 85 i 95 °C**
Porcje	**150, 300 lub 999 ml (5, 10 lub 35 oz)**
Płukanie automatyczne	**ok. 60 s po każdym włączeniu i po wymianie filtra**

Filtr 7 w 1

Budowa	**7 stopni w jednym wkładzie, w tym membrana RO i mineralizacja Swedish Mineral Rock™**
Żywotność	**do 12 miesięcy lub ok. 1200 l, zależnie od jakości wody i zużycia; wcześniej, jeśli wskaże to kontrolka filtra**
Zużycie orientacyjne	**1 filtr na rok dla 1–2 osób, 2 filtry na rok dla 3–4 osób**
Mineralizacja	**wapń, magnez i potas dodawane po filtracji**

Badania i zgodność

Producent deklaruje zgodność z wymaganiami CE i FCC oraz badania redukcji zanieczyszczeń według protokołów NSF/ANSI 42, 53 i 401. W badaniu laboratoryjnym z 2025 roku (Equinox Labs) filtr obniżył m.in. zawartość PFAS o 99 %, ołowiu i rtęci o 100 %, azotanów, siarczanów i chloru o ponad 99,9 % oraz fluorków o ponad 99 %. Szczegółowe wyniki zawiera raport producenta dostępny na tappwater.co.

TABLICZKA ZNAMIONOWA

Jeśli dane na tabliczce znamionowej Twojego egzemplarza różnią się od podanych w tabelach, obowiązują dane z tabliczki.

4 Budowa i zasada działania

Podzespoły dystrybutora, siedem stopni filtra 7 w 1, droga wody oraz wszystkie ikony i przyciski wyświetlacza.

Podzespoły

Dystrybutor składa się z korpusu z wyświetlaczem i wylotem wody (01, 06), tylnego zbiornika wody surowej (02), wyjmowanego zbiornika wody czystej w formie dzbanka (03), filtra 7 w 1 osadzonego pod górną pokrywą (04, 05) oraz tacki ociekowej (07) – rys. 1. Zbiornik wody czystej możesz wyjąć i podać wodę przy stole albo wstawić do lodówki, jeśli wolisz wodę schłodzoną.

Filtr 7 w 1 – stopnie oczyszczania

STOPIEŃ	WARSTWA	DZIAŁANIE
1	Włóknina	zatrzymuje większe zanieczyszczenia i cząstki
2	Włókno z węglem aktywnym	redukuje chlor i związki organiczne wpływające na smak i zapach
3	Inhibitor kamienia	ogranicza osadzanie się kamienia z twardej wody
4	Warstwa włókniny	zatrzymuje drobne cząstki z poprzednich stopni
5	Membrana RO	redukuje mikrozanieczyszczenia, w tym metale ciężkie i inne substancje rozpuszczone
6	Włókno węglowe końcowe	poprawia smak i klarowność wody
7	Swedish Mineral Rock™	dodaje wapń, magnez i potas po filtracji

Droga wody



Urządzenie przetłacza wodę z tylnego zbiornika przez filtr do zbiornika wody czystej. Woda odrzucona przez membranę wraca do tylnego zbiornika – dlatego jego zawartość trzeba regularnie wylewać i zastępować świeżą wodą.

Urządzenie mierzy TDS w zbiorniku wody czystej. Gdy TDS jest zbyt wysokie, przestaje produkować wodę, dopóki nie wymienisz wody w tylnym zbiorniku. Woda, która w tylnym zbiorniku sięga oznaczonej linii, jest w całości wodą odpadową – trzeba ją wylać i napełnić zbiornik świeżą wodą. Dzięki temu pijesz wodę najlepszej jakości, a filtr pracuje dłużej.

Wyświetlacz i przyciski



Rys. 2. Wyświetlacz – przyciski: porcja (góra), temperatura (prawo), nalewanie (dół), blokada (lewo)



Rys. 3. Ikony i kontrolki wyświetlacza (numery jak w tabeli poniżej)

NR	IKONA / PRZYCISK	ZNACZENIE
1	Pierścień świetlny	niebieski – nalewana jest woda czysta; czerwony – woda gorąca 55–95 °C; podczas nalewania światło obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

NR	IKONA / PRZYCISK	ZNACZENIE
2	Przycisk nalewania (kropla)	naciśnij, aby nalać wodę; świeci, gdy urządzenie jest podłączone i działa; miga podczas nalewania
3	Przycisk porcji (kubek)	wybór ilości wody: 150, 300 lub 999 ml; świeci w trybie aktywnym, gaśnie w trybie uśpienia
4	Zbiornik wody surowej (OUT)	świeci, gdy brak tylnego zbiornika lub jest w nim za mało wody; miga, gdy woda po filtracji ma wysokie TDS
5	Zbiornik wody czystej	świeci podczas napełniania zbiornika wody czystej; miga, gdy zbiornik nie jest założony; poza tym nie świeci
6	°C / °F	świeci, gdy wyświetlana jest temperatura; gaśnie w trybie uśpienia
7	Produkcja wody	świeci przez cały czas wytwarzania wody czystej
8	FLUSH	świeci przez cały czas płukania, poza nim jest wyłączony
9	Przycisk temperatury (termometr)	wybór temperatury wody; świeci w trybie aktywnym, gaśnie w trybie uśpienia
10	Blokada rodzicielska (kłódka)	świeci w trybie aktywnym; podświetla się dla temperatur 55–95 °C; naciśnij, aby zdjąć blokadę
11	Wyświetlacz cyfrowy	pokazuje wybraną porcję, temperaturę wody i postęp płukania w %; gaśnie w trybie uśpienia
12	mL / oz	świeci, gdy wyświetlana jest porcja; gaśnie w trybie uśpienia
13	Filtr	miga, gdy trzeba wymienić filtr

Wybrane ikony są jednocześnie przyciskami (nalewanie, porcja, temperatura, blokada). Po pewnym czasie bezczynności urządzenie przechodzi w tryb uśpienia – gasną wyświetlacz i podświetlenia przycisków.

5 Przygotowanie do pracy

Wybierz miejsce, przygotuj gniazdo zasilania, zbiorniki i pojemnik do płukania.

Wybór miejsca

- [ ] Stabilny, poziomy blat odporny na ciepło, z miejscem z tyłu na wyjmowanie zbiornika wody surowej i z góry na zdjęcie pokrywy przy wymianie filtra.
- [ ] Z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, kurzu i źródeł ciepła.
- [ ] Temperatura otoczenia 4–40 °C – nie ustawiaj urządzenia w nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym może wystąpić mróz.
- [ ] Gniazdo 220–240 V w zasięgu przewodu zasilającego.
- [ ] Najlepiej blisko zlewu – zbiornik wody surowej będziesz regularnie napełniać i opróżniać.

Woda

Do zbiornika wlewaj zimną lub letnią wodę wodociągową (5–38 °C) o TDS do 500 ppm. Jeśli nie znasz parametrów swojej wody, zmierz TDS miernikiem albo sprawdź wyniki badań publikowane przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe. Woda o wyższym TDS szybciej zużywa filtr i częściej wywołuje konieczność wymiany wody w tylnym zbiorniku.

Co przygotować

- Naczynie o pojemności co najmniej 1,5 l – do płukania filtra i przewodów.
- Dostęp do wody z kranu – przy pierwszym uruchomieniu zużyjesz kilka zbiorników wody surowej.
- Czystą ściereczkę do osuszenia zbiorników po płukaniu.

Kontrola zestawu

- [ ] Obudowa, przewód zasilający i wtyczka są nieuszkodzone.
- [ ] W zestawie są: korpus z wyświetlaczem, zbiornik wody surowej, zbiornik wody czystej (dzbanek), filtr 7 w 1, pokrywa górna i tacka ociekowa.
- [ ] Filtr 7 w 1 jest w opakowaniu ochronnym lub już osadzony w urządzeniu – przed użyciem trzeba zdjąć z niego opakowanie.

6 Instalacja

Załóż filtr, przygotuj zbiorniki i podłącz zasilanie – urządzenie nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej.

Przygotowanie urządzenia

01 Załóż filtr

Jeśli filtr nie jest jeszcze na miejscu, zdejmij z niego opakowanie, zdejmij górną pokrywę i wkręć filtr w gniazdo. Załóż pokrywę.

02 Wypłucz i napełnij tylny zbiornik

Wyjmij zbiornik wody surowej, wypłucz go i napełnij wodą wodociągową. Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu (MAX). Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia.

03 Wypłucz zbiornik wody czystej

Wypłucz dzbanek na wodę oczyszczoną i włóż go z powrotem na miejsce. Bez tego zbiornika urządzenie nie będzie działać.

04 Ustaw urządzenie

Postaw dystrybutor na docelowym miejscu i załóż tackę ociekową pod wylotem wody.

Podłączenie zasilania

Podłącz wtyczkę do gniazda. Urządzenie samo rozpocznie płukanie filtra – na wyświetlaczu pojawi się ikona FLUSH. Dalsze czynności opisuje rozdział „Pierwsze uruchomienie”.

BEZ HYDRAULIKA

Dystrybutor pracuje wyłącznie ze zbiornika – nie wymaga wiercenia, podłączania do rur ani narzędzi.

Kontrola po instalacji

- [ ] Zbiornik wody surowej i zbiornik wody czystej są prawidłowo osadzone – nie świecą ani nie migają ich ikony (4 i 5 w tabeli ikon).
- [ ] Pokrywa filtra jest założona.
- [ ] Pod urządzeniem i wokół zbiorników nie ma wody.

7 Pierwsze uruchomienie


Automatyczne płukanie, napełnienie zbiornika wody czystej i wylanie pierwszej wody – dopiero potem woda jest gotowa do picia.

Pierwsze użycie krok po kroku

01

Zainstaluj filtr


Usuń opakowanie z filtra i zamontuj go w urządzeniu.

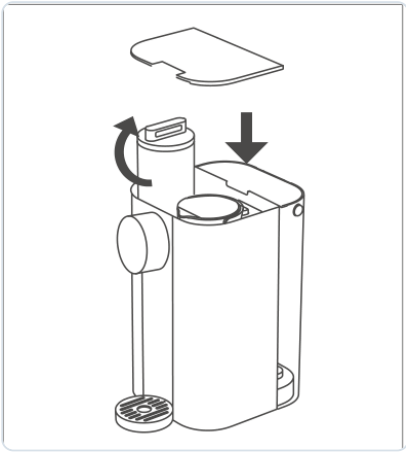

02

Napełnij zbiornik wody zasilającej


Napełnij tylny zbiornik wodą wodociągową, nie przekraczając maksymalnego poziomu wody.

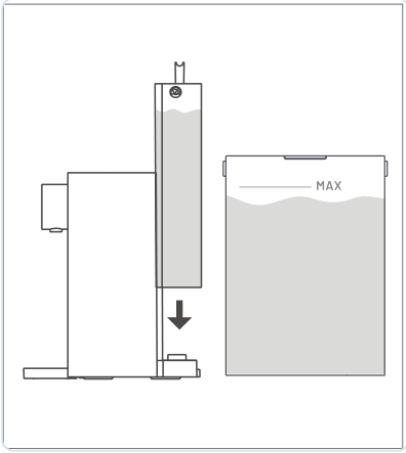

03

Automatyczne płukanie

Po włączeniu zasilania filtr jest automatycznie płukany przez ok. 60 sekund (ikona FLUSH). Następnie urządzenie samo zaczyna napełniać zbiornik wody czystej – świeci ikona produkcji wody.

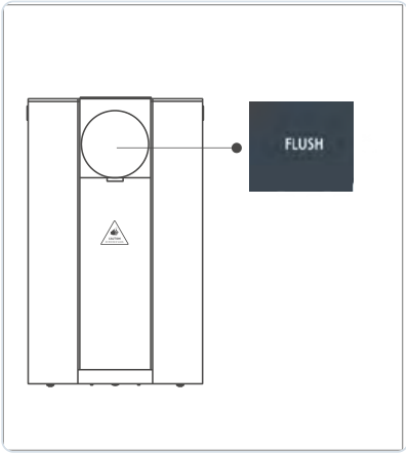


04

Wylej wodę z trzech zbiorników

Poczekaj, aż zbiornik wody czystej całkowicie się napełni. Następnie nalewaj i wylewaj przefiltrowaną wodę, aż zużyjesz trzy pełne zbiorniki wody surowej. Dopiero potem woda jest gotowa do picia.

> Jeśli w trakcie pojawi się ikona OUT, wyjmij tylny zbiornik, wylej wodę odpadową, napełnij go świeżą wodą i włóż z powrotem.

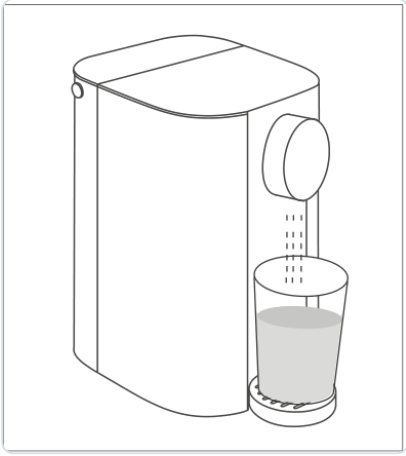

PIERWSZE PŁUKANIE MOŻE TRWAĆ DŁUŻEJ

Przy pierwszym użyciu płukanie bywa dłuższe niż zwykle, a zbiornik wody czystej napełnia się powoli. To normalne – poczekaj na zakończenie procesu. Według producenta całe pierwsze płukanie trwa ok. 20 minut; gdy wyświetlacz pokazuje postęp w %, przy ok. 50 % opróżnij i ponownie napełnij tylny zbiornik.

Głębokie płukanie (ręczne)

Głębokie płukanie filtra i przewodów możesz uruchomić w każdej chwili. Nie jest konieczne, chyba że urządzenie o to poprosi, ale zaleca się je, gdy dystrybutor nie był używany przez kilka dni.

1. **Podstaw naczynie.** Przy wylocie wody filtrowanej postaw pojemnik o pojemności 1,5 l.
2. **Uruchom płukanie.** Naciśnij jednocześnie przyciski temperatury i porcji wody i przytrzymaj je dłużej niż 3 sekundy.
3. **Obserwuj postęp.** Wyświetlacz pokazuje postęp od 0 % do 100 %. W tym czasie urządzenie zużyje ok. 4 zbiorników wody surowej i wypuści ją przez wylot – na bieżąco wylewaj wodę z naczynia.
4. **Reaguj na ikonę OUT.** Jeśli urządzenie zatrzyma się i pojawi się ikona OUT, wyjmij tylny zbiornik, wylej brudną wodę, napełnij go świeżą i włóż z powrotem – płukanie będzie kontynuowane.
5. **Zakończ.** Po osiągnięciu 100 % wylej resztę wody z tylnego zbiornika, napełnij go ponownie, a następnie nalej i wylej 1 litr wody. Urządzenie jest gotowe do dalszego użytkowania.

Kiedy woda jest gotowa do picia

- [ ] Automatyczne płukanie zakończyło się (ikona FLUSH zgasła).
- [ ] Zbiornik wody czystej napełnił się, a przefiltrowana woda z trzech zbiorników wody surowej została wylana.
- [ ] Po głębokim płukaniu dodatkowo wylano 1 litr wody.
- [ ] Nie miga ikona zbiornika wody surowej (TDS) ani ikona filtra, a na wyświetlaczu nie ma kodu błędu.

8 Obsługa i ustawienia

Wybór temperatury i porcji, nalewanie, blokada rodzicielska, napełnianie zbiornika i sygnały urządzenia.

Nalewanie wody

1. **Podstaw naczynie** na tackę ociekową pod wylotem wody.
2. **Wybierz temperaturę** przyciskiem z termometrem: temperatura pokojowa (25 °C) albo 45, 55, 65, 85 lub 95 °C. Jeśli nie wybierzesz temperatury, urządzenie nalewa wodę o temperaturze pokojowej.
3. **Wybierz porcję** przyciskiem z kubkiem: 150, 300 lub 999 ml.
4. **Zdejmij blokadę** przyciskiem z kłódką, jeśli wybrałeś temperaturę 55–95 °C (przycisk jest wtedy podświetlony).
5. **Naciśnij przycisk nalewania** (kropla). Podczas nalewania przycisk miga, a pierścień obraca się – na niebiesko dla wody chłodniejszej, na czerwono dla gorącej.

TEMPERATURA	ZASTOSOWANIE (WG PRODUCENTA)
Pokojowa (25 °C)	woda do picia na co dzień, popijanie leków i suplementów
45 °C	ciepłe napoje, dogrzanie przygotowanej butelki dla dziecka do temperatury picia (mleko modyfikowane przygotowuj zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa)
55 °C	delikatne herbaty, ciepłe napary
65 °C	płatki, owsianka, zupy instant
85 °C	herbata i napary ziołowe
95 °C	kawa, w tym przelewowa

Woda z dzbanka

Zamiast nalewać przez wylot, możesz wyjąć zbiornik wody czystej (dzbanek 1,2 l) i nalać z niego wodę bezpośrednio. Dzbanek można wstawić do lodówki, jeśli wolisz wodę schłodzoną. Pamiętaj, aby włożyć go z powrotem – bez niego urządzenie nie produkuje wody.

Napełnianie zbiornika wody surowej

1. **Reaguj na kontrolkę.** Opróżnij i napełnij tylny zbiornik za każdym razem, gdy zaświeci się jego kontrolka lub pojawi się ikona OUT.
2. **Wyjmij zbiornik.** Zawsze wyjmij zbiornik z urządzenia – nie dolewaj wody, gdy zbiornik jest na miejscu.
3. **Wylej resztę wody.** Pozostała woda jest wodą odpadową (koncentratem) – wylej ją w całości.
4. **Napełnij i włóż zbiornik.** Wlej świeżą wodę wodociągową do linii MAX i włóż zbiornik z powrotem.

Blokada rodzicielska

Przycisk z kłódką chroni przed przypadkowym nalaniem gorącej wody. W trybie aktywnym świeci stale, a gdy wybierzesz temperaturę od 55 °C do 95 °C (131–205 °F), podświetla się – naciśnij go, aby zdjąć blokadę przed nalaniem. W domu z dziećmi nie zostawiaj urządzenia z ustawioną wysoką temperaturą i zdjętą blokadą.

Sygnały urządzenia

SYGNAŁ	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
Ikona FLUSH świeci	trwa płukanie filtra	poczekaj na zakończenie (automatyczne ok. 60 s)
Ikona produkcji wody świeci	urządzenie wytwarza wodę czystą	poczekaj, aż zbiornik wody czystej się napełni
Ikona zbiornika wody surowej świeci	brak zbiornika lub za mało wody	włóż zbiornik lub napełnij go świeżą wodą
Ikona zbiornika wody surowej miga	wysokie TDS wody po filtracji	wymień całą wodę w tylnym zbiorniku na świeżą
Ikona OUT	woda w tylnym zbiorniku jest odpadowa	wyjmij zbiornik, wylej całą wodę, napełnij świeżą
Ikona zbiornika wody czystej miga	dzbanek nie jest założony	włóż zbiornik wody czystej na miejsce
Ikona filtra miga	czas wymienić filtr	wymień filtr i zresetuj licznik (rozdział „Konserwacja”)
Kod E-05, E-09, E-11	błąd urządzenia	rozdział „Rozwiązywanie problemów”

Wskazówki na co dzień

- Białe pęcherzyki w wodzie czystej lub nalewanej to powietrze, które samo się rozpuści – to normalne.
- Po każdym włączeniu zasilania urządzenie płucze filtr przez ok. 60 sekund – pierwszą wodę nalewaj po zakończeniu płukania.
- Jeśli poziom wody w tylnym zbiorniku spadnie poniżej połowy albo woda stała w nim dłużej niż 7 dni, wymień ją na świeżą.

9 Konserwacja i wymiana filtra

Harmonogram czyszczenia, odkamienianie, wymiana filtra 7 w 1 z resetem licznika, płukanie, przerwy w użytkowaniu i przechowywanie.

Harmonogram konserwacji

KIEDY	ELEMENT	CZYNNOŚĆ
Za każdym razem	Zbiornik wody surowej	przed napełnieniem wyjmij zbiornik i wylej resztę wody
Przerwa dłuższa niż 2 dni	Zbiornik wody czystej	opróżnij zbiornik wody czystej
Co tydzień	Oba zbiorniki	wypłucz i osusz zbiornik wody surowej i zbiornik wody czystej
Co tydzień / gdy poziom < 50 %	Woda w zbiorniku surowym	wymień wodę, jeśli urządzenie nie było używane ponad 7 dni lub poziom spadł poniżej połowy
Co miesiąc	Zbiornik wody surowej	odkamienianie: namocz zbiornik w roztworze środka odkamieniającego (np. kwasu cytrynowego) przez 30 minut, a potem wyczyść
Gdy zapali się kontrolka	Układ płukania	wykonaj płukanie zgodnie z instrukcją
Do 12 miesięcy / ok. 1200 l	Filtr 7 w 1	wymień filtr, wcześniej – gdy miga ikona filtra

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ani wybielaczy. Do odkamieniania wystarczy kwas cytrynowy; po odkamienianiu dokładnie wypłucz zbiornik czystą wodą.

Wymiana filtra 7 w 1

Filtr wymieniaj co 12 miesięcy albo wcześniej – gdy miga ikona filtra. Żywotność zależy od jakości wody i liczby domowników: producent szacuje zużycie na 1 filtr rocznie dla 1–2 osób i 2 filtry rocznie dla 3–4 osób. Nowy filtr kupisz u sprzedawcy lub na tappwater.com.

01 **Zdejmij pokrywę**

Zdejmij górną pokrywę urządzenia.

02 **Wykręć zużyty filtr**

Odkręć stary filtr z gniazda i wyjmij go.

03

Włóż nowy filtr

Zdejmij opakowanie z nowego filtra, wkręć go w gniazdo i załóż pokrywę.

04

Zresetuj licznik filtra

Naciśnij jednocześnie przycisk blokady rodzicielskiej (kłódka) i przycisk nalewania (kropla) i przytrzymaj je dłużej niż 3 sekundy. Licznik żywotności filtra zostanie wyzerowany.

05

Przepłucz nowy filtr

Uruchomi się automatyczne płukanie trwające ok. 1 minuty. Następnie nalewaj i wylewaj przefiltrowaną wodę, aż zużyjesz trzy zbiorniki wody surowej – dopiero potem pij wodę.

> Zamiast tego możesz wykonać głębokie płukanie (przyciski temperatury i porcji przez ponad 3 s) z pojemnikiem 1,5 l przy wylocie; po jego zakończeniu wylej dodatkowo 1 litr wody.

06

Oddaj stary filtr do recyklingu

Zużyty filtr można rozebrać i posegregować jako tworzywo sztuczne i inne odpady. Postępuj według wskazówek na stronie tappwater.co.

Czyszczenie zbiorników i obudowy

- Zbiornik wody surowej i dzbanek wody czystej płucz czystą wodą i osuszaj co tydzień.
- Raz w miesiącu odkamieniaj zbiornik wody surowej: namocz go na 30 minut w roztworze kwasu cytrynowego, wyczyść i dokładnie wypłucz.
- Obudowę i wyświetlacz przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką przy odłączonym zasilaniu. Nie polewaj urządzenia wodą.
- Tackę ociekową opróżniaj na bieżąco, myj i osuszaj.

Przerwy w użytkowaniu

SYTUACJA	CO ZROBIĆ
Ponad 2 dni bez używania	opróżnij zbiornik wody czystej
Ponad 7 dni bez używania	wymień wodę w tylnym zbiorniku; przed użyciem wykonaj głębokie płukanie
Dłuższa przerwa	odłącz zasilanie, opróżnij, wypłucz i osusz oba zbiorniki; po przerwie wykonaj głębokie płukanie i wylej 1 litr wody

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w temperaturze 4–40 °C, w suchym miejscu, z dala od słońca i kurzu.
- Przed przechowywaniem opróżnij i osusz zbiorniki; pozostaw je otwarte, aby nie zatrzymywały wilgoci.
- Nie dopuść do zamarznięcia wody w urządzeniu i w filtrze.

10 Rozwiązywanie problemów

Kody błędów E-05, E-09 i E-11, typowe objawy z rozwiązaniami oraz zjawiska normalne.

Kody błędów

KOD	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
E-05	zabezpieczenie przed pracą grzałki na sucho	odczekaj 30 sekund, aż kod zniknie – w tym czasie bezpiecznik grzałki zresetuje się i przywróci działanie; jeśli po 3 minutach urządzenie nie wróci do pracy, potrzebny jest serwis
E-09	czujnik temperatury nie działa	odłącz urządzenie od zasilania i podłącz ponownie, aby je zresetować; jeśli to nie pomoże, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
E-11	błąd techniczny	skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w sprawie pomocy lub wymiany

Typowe objawy

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie nalewa wody	brak zbiornika wody czystej lub nieprawidłowo osadzony filtr / zbiornik	sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zainstalowany, a oba zbiorniki poprawnie założone
Urządzenie nie produkuje wody	pusty tylny zbiornik lub zbyt wysokie TDS w wodzie czystej	wymień całą wodę w tylnym zbiorniku na świeżą
Pojawia się ikona OUT	woda w tylnym zbiorniku jest odpadowa	wyjmij zbiornik, wylej wodę, napełnij świeżą i włóż na miejsce
Zbiornik wody czystej napełnia się powoli przy pierwszym użyciu	dłuższe pierwsze płukanie	poczekaj na zakończenie procesu
Białe pęcherzyki w wodzie	powietrze w wodzie	to zjawisko normalne – pęcherzyki znikną
Woda gorąca nie leci	aktywna blokada rodzicielska	naciśnij przycisk z kłódką, a potem przycisk nalewania
Miga ikona filtra	filtr jest zużyty	wymień filtr i zresetuj licznik
Głębokie płukanie zatrzymało się	w tylnym zbiorniku skończyła się świeża woda (ikona OUT)	wylej wodę z tylnego zbiornika, napełnij go świeżą i kontynuuj

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nieprzyjemny smak lub zapach	woda długo stała w zbiornikach albo zbiorniki wymagają czyszczenia	wymień wodę, wypłucz zbiorniki i wykonaj głębokie płukanie

Zjawiska normalne

- [ ] Płukanie (ikona FLUSH) przez ok. 60 sekund po każdym włączeniu zasilania i po wymianie filtra.
- [ ] Wzrost poziomu i zmętnienie wody w tylnym zbiorniku – trafia tam woda odrzucona przez membranę.
- [ ] Białe pęcherzyki powietrza w wodzie czystej.
- [ ] TDS wody z dystrybutora wyższe niż typowo po odwróconej osmozie – to efekt mineralizacji.

Kiedy skontaktować się z serwisem

- Kod E-11 albo E-05, który nie znika po 3 minutach.
- Kod E-09, który powraca po ponownym podłączeniu zasilania.
- Uszkodzony przewód lub wtyczka, iskrzenie, zapach spalenizny lub wyciek z wnętrza obudowy.

KONTAKT

Najpierw skontaktuj się ze sprzedawcą (dane na końcu instrukcji). Producent udziela pomocy pod adresem support@tappwater.com.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne i elementy wymienne. Zamawiając, podaj model urządzenia: Tappwater Countertop RO SMR (TCT-N101).

ELEMENT	KOD PRODUCENTA	OKRES WYMIANY / UWAGI
Filtr 7 w 1 z mineralizacją Swedish Mineral Rock™	–	do 12 miesięcy lub ok. 1200 l; wcześniej, gdy miga ikona filtra
Zbiornik wody surowej (tylny), 3,2 l	–	przy uszkodzeniu; odkamieniaj co miesiąc
Zbiornik wody czystej (dzbanek), 1,2 l	–	przy uszkodzeniu
Tacka ociekowa	–	przy uszkodzeniu
Pokrywa górna	–	przy uszkodzeniu

Filtry można zamówić u sprzedawcy, u którego kupiono urządzenie, lub na stronie tappwater.com. Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Tappwater – parametry wody i działanie mineralizacji opisane w tej instrukcji dotyczą oryginalnego filtra 7 w 1.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, serwis posprzedażowy i zasady postępowania ze zużytym urządzeniem i filtrem.

Gwarancja producenta

- Co najmniej 1 rok gwarancji na urządzenie i 15 dni na filtr.
- Rozszerzona gwarancja do 2 lat – zgodnie z lokalnymi przepisami oraz po rejestracji produktu w serwisie tappinstall.me.
- Gwarancja obejmuje określone rodzaje usterek wpływających na działanie urządzenia.

Serwis posprzedażowy jest świadczony zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów obowiązującymi w danym kraju. Niezależnie od gwarancji przysługują Ci uprawnienia wynikające z tych przepisów.

Warunki prawidłowej eksploatacji

- [ ] Urządzenie jest zasilane wyłącznie wodą wodociągową (TDS do 500 ppm, 5–38 °C) i pracuje w temperaturze otoczenia 4–40 °C.
- [ ] Zbiorniki są regularnie płukane, a woda w tylnym zbiorniku wymieniana zgodnie z harmonogramem.

- [ ] Filtr jest wymieniany w terminie i stosowany jest oryginalny filtr Tappwater.
- [ ] Przestrzegane są wszystkie zalecenia dotyczące podłączeń elektrycznych i konserwacji.

Zgłoszenie reklamacji

1. **Skontaktuj się ze sprzedawcą.** W przypadku zakupu w sklepie FILTRY – telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe na końcu instrukcji).
2. **Przygotuj informacje.** Dowód zakupu, model (TCT-N101), opis usterki i ewentualny kod błędu z wyświetlacza.
3. **Przygotuj urządzenie do wysyłki.** Odłącz zasilanie, opróżnij i osusz oba zbiorniki, zapakuj urządzenie, najlepiej w oryginalne opakowanie.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – oddaj je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do sprzedawcy.
- Zużyty filtr można rozebrać i posegregować jako tworzywo sztuczne i inne odpady według wskazówek na tappwater.co.
- Opakowanie posegreguj według rodzajów materiałów.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Tappwater: Instructions Manual Countertop RO SMR v1.1 (TCT-N101), wielojęzyczna (EN, PL i in.)

Instrukcja producenta (cdn.shopify.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Tappwater) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.