STALOWA BUTELKA Z FILTREM DO WODY



WESSPER

B2 STAINLESS STEEL 1 l

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Butelka 1 l ze stali nierdzewnej 18/8 z filtrem Actitex™ DISC: redukuje chlor, poprawia smak i zapach kranówki, zostawia wapń i magnez.

200 l	1 l	Ø 5 cm
wydajność filtra (maks. 30 dni)	pojemność butelki	szeroki wlew

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04	4	Budowa i zasada działania	05
5	Przygotowanie	07	6	Zakładanie filtra	08
7	Pierwsze użycie	09	8	Codzienne użytkowanie	10
9	Konserwacja i wymiana filtra	11	10	Rozwiązywanie problemów	13
11	Części zamienne i eksploatacyjne	14	12	Reklamacje i utylizacja	14
13	Karta serwisowa i kontakt	15			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-WESSPER-B2-STAINLESS-STEEL-1L-BIALY
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie butelki, zawartość opakowania i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy stalowej butelki z filtrem **Wessper B2 STAINLESS STEEL Actitex™** o pojemności **1 l** w kolorze **białym** (kod producenta WES276-1000-WH). Butelka ma korpus ze stali nierdzewnej 18/8, nakrętkę z odchylaną klapką i ustnikiem oraz wymienny filtr **Actitex™ DISC**, który poprawia smak i zapach wody z kranu.

Producent nie publikuje instrukcji obsługi butelki w formie dokumentu do pobrania. Instrukcję opracowaliśmy na podstawie informacji Wessper ze strony wessper.pl – opisu i danych technicznych butelki, opisu filtra Actitex™ DISC, odpowiedzi na najczęstsze pytania i zasad reklamacji – oraz zdjęć produktu. Czynności, których producent nie opisuje, podajemy jako zasady ogólne. Jeśli w opakowaniu znajdziesz ulotkę producenta, jej zalecenia mają pierwszeństwo.

Przeznaczenie

Butelka służy do filtrowania i noszenia zimnej wody z wodociągu – na treningu, w podróży, w pracy czy na uczelni. Filtr Actitex™ DISC redukuje chlor oraz substancje pogarszające smak i zapach wody, a naturalne minerały – wapń i magnez – zostawia w wodzie. Woda przepływa przez filtr w chwili picia.

- Nie napełniaj butelki wodą z rzek, jezior, kałuż ani innych źródeł niewiadomego pochodzenia. Filtr Actitex™ DISC nie jest filtrem survivalowym i nie uzdatnia takiej wody.
- Nie wlewaj soków, kawy, herbaty, napojów słodzonych, kwaśnych ani gazowanych – filtr jest przeznaczony wyłącznie do wody.
- Nie wlewaj ciepłej ani gorącej wody. Butelka nie jest termosem, a wysoka temperatura uszkadza filtr.
- Nie oczekuj zmiękczenia wody – filtr poprawia smak i zapach, ale nie usuwa twardości (kamienia). Do ochrony czajnika lub ekspresu przed kamieniem producent poleca odpowiedni wkład do dzbanka filtrującego.

Zawartość opakowania

ELEMENT	ILOŚĆ
Butelka ze stali nierdzewnej 18/8, 1 l, kolor biały, z nakrętką z klapką, ustnikiem i uchwytem do przenoszenia	1 szt.
Filtr Actitex™ DISC (kod WES454)	1 szt.

Ważne pojęcia

Actitex™ DISC	**wymienny filtr butelki: obudowa z tworzywa z krążkiem mikroporowatej włókniny z węglem aktywnym; kod WES454**
Wydajność filtra	**do 200 l wody albo 30 dni używania – co nastąpi wcześniej**
Wskaźnik wymiany	**pokrętło z oznaczeniami miesięcy po wewnętrznej stronie klapki; ustawiasz je ręcznie po założeniu filtra**

2 Bezpieczeństwo

Zasady, od których zależą jakość wody i trwałość produktu.



Tylko woda z wodociągu

Filtr jest przeznaczony do zimnej wody kranowej zdatnej do picia. Nie filtruj wody z rzek, jezior ani źródeł niewiadomego pochodzenia.



Bez gorących napojów

Butelka ma pojedynczą ściankę: gorący napój nagrzeje stal i może poparzyć dłonie. Ciepła woda uszkadza też filtr.



Tylko woda

Nie wlewaj soków, kawy, herbaty ani napojów słodzonych, kwaśnych lub gazowanych – mogą trwale uszkodzić filtr i skrócić jego żywotność.



Wymieniaj filtr na czas

Co 30 dni lub po 200 l – co nastąpi wcześniej. Zużyty filtr nie poprawia smaku wody i sam może stać się źródłem zanieczyszczeń.



Małe elementy

Filtr i elementy nakrętki są małe. Nie dawaj butelki małym dzieciom bez nadzoru, a zapasowe filtry przechowuj poza ich zasięgiem – ryzyko połknięcia.



Nie zamrażaj

Zamarzająca woda zwiększa objętość – może odkształcić stalowy korpus, rozszczelnić nakrętkę i uszkodzić filtr.



Higiena

Myj butelkę po każdym dniu używania i przechowuj ją suchą i otwartą. Wilgotne, zamknięte wnętrze sprzyja bakteriom i pleśni.



Filtr bez zmywarki

Przed myciem w zmywarce zawsze wyjmij filtr. Filtr płucz tylko wodą, bez detergentów.

Zasady ogólne

- Nie przechowuj w butelce niczego poza wodą pitną – zwłaszcza detergentów, paliw i innych substancji niespożywczych.
- Po upadku obejrzyj butelkę. Jeśli nakrętka lub filtr są pęknięte albo butelka przecieka, nie używaj jej do czasu wymiany uszkodzonej części.
- Nie zostawiaj butelki z wodą na długo w nagrzanym samochodzie ani na słońcu. Wodę, która stała w butelce przez noc, wylej i napełnij butelkę świeżą.
- Sprawdzaj czystość ustnika i klapki. Czarne plamki to zwykle pleśń – umyj wtedy dokładnie nakrętkę i wymień filtr.

3 Dane techniczne

Wymiary, materiały i filtr według danych producenta.

Model	**Wessper B2 STAINLESS STEEL Actitex™ 1 l, kolor biały**
Kod producenta	**WES276-1000-WH**
Pojemność	**1 l**
Masa	**0,34 kg**
Wysokość	**28,5 cm**
Średnica korpusu	**7,5 cm**
Średnica wlewu	**5 cm**
Korpus	**stal nierdzewna 18/8 (18% chromu, 8% niklu), ścianka pojedyncza**
Nakrętka	**tworzywo ABS; odchylana klapka z przyciskiem, ustnik, uchwyt do przenoszenia**
Filtr	**Actitex™ DISC (WES454) – mikroporowata włóknina z węglem aktywnym w obudowie z tworzywa wolnego od BPA**
Wydajność filtra	**do 200 l lub 30 dni – co nastąpi wcześniej**
Wskaźnik wymiany filtra	**mechaniczny – pokrętło z 12 pozycjami (miesiące) w klapce nakrętki**
Mycie w zmywarce	**korpus i nakrętka – tak, po wyjęciu filtra; filtr – nie**
Bezpieczeństwo materiałów	**BPA Free; materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością (FCM)**
Dopasowanie	**większość standardowych uchwytów rowerowych i samochodowych oraz bocznych kieszeni plecaków**

Wersje butelki

WERSJA	KOD	MASA	WYSOKOŚĆ
0,7 l	WES276-700-xx	0,29 kg	23,5 cm
1 l – ta instrukcja	WES276-1000-xx	0,34 kg	28,5 cm

Obie wersje mają średnicę 7,5 cm, wlew Ø 5 cm i korzystają z tego samego filtra Actitex™ DISC (WES454). Końcówka kodu oznacza kolor: WH – biały, BK – czarny, BL – niebieski, OR – pomarańczowy, YL – żółty.

4 Budowa i zasada działania

Z czego składa się produkt i którędy płynie woda.



Rys. 1. Budowa butelki B2 STAINLESS STEEL 1 l (zdjęcie producenta)



Rys. 2. Nakrętka z otwartą klapką – ustnik i wskaźnik wymiany filtra

1	Nakrętka z odchylaną klapką	2	Przycisk otwierania klapki
3	Uchwyt do przenoszenia	4	Filtr Actitex™ DISC (WES454)
5	Szyjka z gwintem – wlew Ø 5 cm	6	Korpus ze stali nierdzewnej 18/8
7	Pokrętło wskaźnika wymiany filtra (miesiące)	8	Ustnik



Woda jest filtrowana w drodze do ustnika – podczas picia.

woda

Jak działa butelka

Filtr Actitex™ DISC (4) jest umieszczony pod nakrętką (1), między ustnikiem (8) a wnętrzem butelki. Woda wlana przez szeroki wlew (5) wypełnia stalowy korpus (6). Gdy przechylasz butelkę i pijesz przez ustnik, woda wpływa do filtra przez szczeliny pokrywy wlotowej (D), przechodzi przez włókninę z węglem aktywnym (C) i wypływa króćcem

(A) do ustnika. W korpusie jest więc woda niefiltrowana – filtrowana jest ta, która płynie do ustnika.

Klapka nakrętki zakrywa ustnik. Producent opisuje to zamknięcie jako szczelne – chroni przed przypadkowym wyciekiem wody. Przycisk (2) z boku nakrętki służy do otwierania klapki. Po wewnętrznej stronie klapki jest pokrętło wskaźnika (7), które przypomina, w którym miesiącu założono filtr. Uchwyt (3) ułatwia przenoszenie butelki.

Filtr Actitex™ DISC

Włóknina z węglem aktywnym redukuje chlor i poprawia smak, a wapń i magnez zostają w wodzie.

Stal 18/8

Korpus ze stali z 18% chromu i 8% niklu jest odporny na korozję i nie zmienia smaku wody.


Wskaźnik wymiany

Pokrętło z miesiącami w klapce przypomina, kiedy założono filtr.

Szeroki wlew Ø 5 cm

Ułatwia napełnianie, wrzucenie kostek lodu i mycie wnętrza.

Budowa filtra

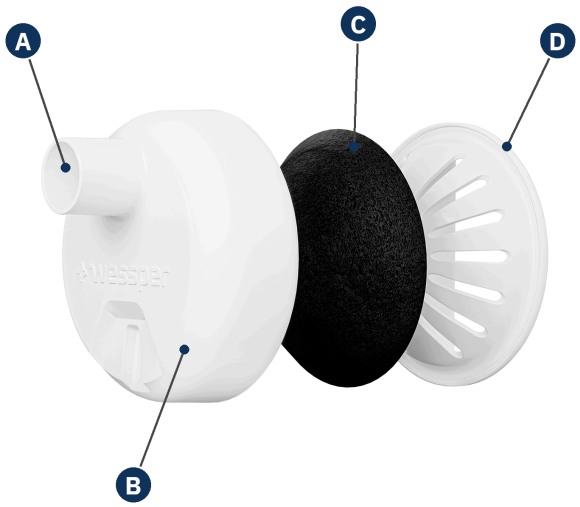

Rys. 3. Elementy filtra Actitex™ DISC (zdjęcie producenta)



Rys. 4. Filtr od strony wlotu wody

- **A** Króciec wylotowy – prowadzi wodę do ustnika
- **B** Obudowa filtra
- **C** Krążek z mikroporowatej włókniny z węglem aktywnym
- **D** Pokrywa wlotowa ze szczelinami – od strony wnętrza butelki

Filtr ma opatentowaną, silnie mikroporowatą włókninę z węglem aktywnym. Węgiel adsorbuje chlor i związki, które wpływają na smak i zapach wody, a naturalnych minerałów – wapnia i magnezu – nie usuwa. Według producenta filtr jest produktem atestowanym, z materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą i wolnych od BPA, produkowanym w Polsce.

Rysunek 3 pokazuje filtr w rozłożeniu, aby było widać jego budowę. Filtr wymienia się w całości: nie rozbieraj go i nie wymieniaj samej włókniny – po 200 l lub 30 dniach załóż nowy filtr.

5 Przygotowanie

Co przygotować i sprawdzić przed pierwszym użyciem.

Butelka nie wymaga montażu – przed pierwszym użyciem wystarczy ją umyć i założyć przepłukany filtr. Przygotuj:

- [ ] łagodny płyn do mycia naczyń i miękką gąbkę lub szczotkę do butelek,
- [ ] dostęp do zimnej, bieżącej wody z kranu,
- [ ] czystą, suchą powierzchnię do odłożenia nakrętki i filtra.

Sprawdź przed użyciem

- [ ] Zawartość opakowania – butelka z nakrętką i filtr Actitex™ DISC.
- [ ] Czy korpus nie jest wgnieciony, a nakrętka, klapka i uchwyt nie są pęknięte.
- [ ] Czy klapka otwiera się przyciskiem (2) i domyka bez oporu.
- [ ] Jeśli chcesz wozić butelkę w uchwycie rowerowym lub samochodowym – czy uchwyt mieści korpus o średnicy 7,5 cm.

Woda do butelki

Napełniaj butelkę zimną wodą z wodociągu, przeznaczoną do picia – w domu, w pracy, na siłowni albo z publicznego punktu poboru wody pitnej. W podróży i na wędrówce uzupełniaj wodę z kranu; wody ze strumieni i jezior nie filtruj.

6 Zakładanie filtra

Jak założyć filtr Actitex™ DISC.

ZASADY OGÓLNE

Producent nie publikuje opisu zakładania filtra krok po kroku. Kolejność czynności wynika z budowy butelki i filtra pokazanej na zdjęciach producenta (rys. 1–4) oraz z opisu filtra Actitex™ DISC.

01 Odkręć nakrętkę

Odkręć nakrętkę (1) od szyjki butelki (5), obracając ją w lewo, i odłóż na czystą powierzchnię.

02 Wyjmij zużyty filtr

Jeśli pod nakrętką jest zużyty filtr, wyjmij go z gniazda.

> Przy pierwszym użyciu pomiń ten krok.

03 Przepłucz nowy filtr

Zdejmij z filtra folię ochronną, jeśli jest, i dokładnie przepłucz go pod chłodną, bieżącą wodą z kranu.

> Nie używaj detergentów ani gorącej wody.

04 Załóż filtr

Umieść filtr pod nakrętką króćcem wylotowym (A) w stronę ustnika, a pokrywą ze szczelinami (D) w stronę wnętrza butelki. Wciśnij go do oporu – tylko wtedy przepływ wody przez filtr jest szczelny.

05 Zakręć nakrętkę

Nakręć nakrętkę z filtrem na szyjkę, obracając ją w prawo, i dokręć ręką do oporu, bez narzędzi.

06 Ustaw wskaźnik wymiany

Otwórz klapkę i obróć pokrętło (7) tak, aby jego grot wskazywał bieżący miesiąc – miesiąc założenia filtra.

> Wskaźnik jest mechaniczny: nie odlicza czasu sam, tylko pokazuje ustawiony miesiąc.

Jak odczytać wskaźnik

Tarcza ma 12 pozycji – po jednej na każdy miesiąc, kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opisane są styczeń (JAN), kwiecień (APR), lipiec (JUL) i październik (OCT); pozostałe miesiące oznaczają kropki, po dwie między opisami. Przykład: filtr założony w maju ustawiasz na pierwszą kropkę za APR i wymieniasz po 30 dniach, czyli w czerwcu – albo wcześniej, jeśli przefiltrujesz 200 l wody.

7 Pierwsze użycie

Mycie, przygotowanie filtra i pierwsze napełnienie.

Przed pierwszym napełnieniem umyj butelkę i przygotuj filtr.

01 **Umyj butelkę bez filtra**

Umyj korpus i nakrętkę ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń, a potem dokładnie wypłucz je czystą wodą.

> Korpus i nakrętkę możesz też umyć w zmywarce – zawsze bez filtra.

02 **Przepłucz i załóż filtr**

Przepłucz filtr pod chłodną, bieżącą wodą i wciśnij go do oporu pod nakrętką (rozdział „Zakładanie filtra”).

03 **Ustaw wskaźnik**

Obróć pokrętło (7) w klapce na bieżący miesiąc.

04 **Napełnij butelkę**

Nalej do korpusu zimnej wody z kranu i zakręć nakrętkę z filtrem.

05 **Wypłucz filtr pierwszą porcją**

Wylej przez ustnik pierwszą porcję wody. To zasada ogólna dla filtrów z węglem aktywnym: pierwsza woda po założeniu nowego filtra wypłukuje z niego ewentualne drobiny węgla.

8 Codzienne użytkowanie

Napełnianie, picie lub nalewanie, przechowywanie wody i termin wymiany filtra.

01 Napełnij

Odkręć nakrętkę z filtrem i nalej do butelki zimnej wody z kranu przez szeroki wlew (5) – najwyżej do szyjki.

02 Zakręć

Nakręć nakrętkę z filtrem i dokręć ją ręką do oporu. Zamknij klapkę.

03 Otwórz klapkę

Naciśnij przycisk (2) z boku nakrętki i odchyl klapkę (1), aby odsłonić ustnik (8).

04 Pij

Przechyl butelkę i pij przez ustnik – bez słomki. Woda przepływa przez filtr w drodze do ustnika.

05 Zamknij klapkę

Po piciu zamknij klapkę. Zamknięcie jest szczelne i chroni przed przypadkowym wyciekiem wody, np. w torbie.

Dobre nawyki

- [ ] Przez wlew o średnicy 5 cm możesz wrzucić do wody kostki lodu.
- [ ] Wody smakowej nie przygotowuj w butelce – cukry, kwasy i dodatki skracają żywotność filtra. Dodatki mieszaj w szklance.
- [ ] Wodę, która stała w butelce przez noc albo w nagrzanym miejscu, wylej i napełnij butelkę świeżą.
- [ ] Przed przerwą dłuższą niż 2–3 dni wyjmij i wysusz filtr (rozdział „Konserwacja”).

Temperatura wody

B2 STAINLESS STEEL ma pojedynczą ściankę i nie jest butelką termiczną. Stal dłużej niż tworzywo utrzymuje neutralną temperaturę wody, ale nie zastąpi termosu. Jeśli zamiast filtracji potrzebujesz utrzymania temperatury napoju, producent proponuje stalową butelkę termiczną z izolacją próżniową Wessper B3 THERMOSTEEL.

Kiedy wymienić filtr

- Po 30 dniach od założenia albo po przefiltrowaniu ok. 200 l wody – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 200 l to ok. 200 napełnień butelki: przy więcej niż 6–7 napełnieniach dziennie limit 200 l wypadnie przed upływem 30 dni.
- Wcześniej – gdy woda znów pachnie lub smakuje chlorem albo przepływ przy piciu wyraźnie słabnie.

9 Konserwacja i wymiana filtra

Mycie, pielęgnacja filtra, wymiana i przerwy w używaniu.

ELEMENT	KIEDY	CZYNNOŚĆ
Korpus i nakrętka	po każdym dniu używania	mycie ręczne lub w zmywarce – bez filtra
Ustnik i klapka	przy każdym myciu	mycie ręczne; sprawdzenie, czy nie ma osadu ani czarnych plamek
Filtr Actitex™ DISC	przy myciu butelki	płukanie samą zimną wodą
Filtr Actitex™ DISC	po 30 dniach lub 200 l	wymiana na nowy (WES454)
Filtr Actitex™ DISC	przerwa dłuższa niż 2–3 dni	wyjęcie i wysuszenie
Butelka	dłuższa przerwa w używaniu	przechowywanie pustej, suchej i otwartej

Mycie butelki

- Przed myciem odkręć nakrętkę i wyjmij filtr.
- Korpus i nakrętkę możesz myć w zmywarce. Producent zaleca ręczne mycie ustnika – przedłuża to jego żywotność.
- Ręcznie myj ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń, a wnętrze korpusu – szczotką do butelek. Szeroki wlew ułatwia dotarcie do dna.
- Dokładnie wypłucz wszystkie elementy czystą wodą.
- Susz butelkę otwartą, dnem do góry, a nakrętkę – osobno. Nakręcaj ją dopiero na suchą butelkę.

Pielęgnacja filtra

- Filtr płucz wyłącznie zimną, bieżącą wodą – bez detergentów. Nigdy nie wkładaj go do zmywarki.
- Jeśli nie używasz butelki dłużej niż 2–3 dni, wyjmij filtr i pozwól mu całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem.
- Nie rozbieraj filtra i nie próbuj wymieniać samej włókniny.

Wymiana filtra

01

Wyjmij zużyty filtr

Odkręć nakrętkę i wyjmij zużyty filtr z gniazda pod nakrętką.

02

Umyj butelkę

Wymiana filtra to dobry moment na dokładne umycie korpusu i nakrętki.

03

Załóż nowy filtr

Przepłucz nowy filtr Actitex™ DISC (WES454) pod chłodną, bieżącą wodą i wciśnij go do oporu pod nakrętką.

04

Ustaw wskaźnik i zakręć

Obróć pokrętło (7) na bieżący miesiąc i zakręć nakrętkę. Pierwszą porcję wody po wymianie wylej.

Przechowywanie

Gdy nie zamierzasz używać butelki przez dłuższy czas, wylej wodę, wyjmij i wysusz filtr, a butelkę umyj, osusz i przechowuj otwartą – z odkręconą nakrętką. Zamknięta, wilgotna butelka może zacząć brzydko pachnieć.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich przyczyny i sposób postępowania.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Woda pachnie lub smakuje chlorem	Filtr zużyty (ponad 30 dni lub 200 l)	Wymień filtr na nowy (WES454) i ustaw wskaźnik.
Nowy filtr, a woda nadal smakuje chlorem	Filtr nie jest wciśnięty do oporu	Załóż filtr ponownie, wciskając go do oporu.
Ciemne drobiny w wodzie po założeniu filtra	Nowy filtr nie został przepłukany	Przepłucz filtr pod bieżącą wodą i wylej pierwszą porcję wody.
Słaby przepływ przy piciu	Filtr zużyty lub zatkany osadem	Wymień filtr. Napełniaj butelkę tylko czystą wodą z kranu.
Woda wycieka spod nakrętki	Nakrętka niedokręcona lub zabrudzony gwint	Oczyść gwint szyjki i nakrętki, zakręć nakrętkę do oporu.
Woda wycieka z ustnika w torbie	Klapka nie jest domknięta	Zamykaj klapkę do końca po każdym piciu.
Klapka nie otwiera się	Zabrudzony przycisk lub zawias	Umyj nakrętkę ciepłą wodą i kilka razy naciśnij przycisk.
Nieprzyjemny zapach, czarne plamki przy ustniku	Butelka przechowywana wilgotna i zamknięta	Umyj i wysusz wszystkie elementy, wymień filtr, przechowuj butelkę otwartą.
Biały osad po zagotowaniu wody	Filtr nie zmiękcza wody	To normalne – filtr poprawia smak i zapach, nie usuwa twardości.
Butelka nie utrzymuje temperatury	Korpus ma pojedynczą ściankę	To cecha modelu. Nie wlewaj gorących napojów.
Wskaźnik pokazuje stary miesiąc	Wskaźnik jest mechaniczny	Ustawiaj pokrętło ręcznie przy każdej wymianie filtra.
Filtr nie pasuje	Filtr do innego produktu	Używaj filtra Actitex™ DISC o kodzie WES454.

POMOC

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze sklepem FILTRY (dane na końcu instrukcji). Pytania o produkt możesz też kierować do producenta: bok@wessper.com.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Filtr zamienny i części, które można zamówić.

ELEMENT	KOD	UWAGI
Filtr Actitex™ DISC	WES454	do 200 l lub 30 dni; pasuje do butelek Wessper B2 STAINLESS STEEL 0,7 l i 1 l, B2 GLASS 0,5 l i 0,7 l, B2 TRITAN 0,5 l, 0,7 l i 1 l oraz B4 TRITAN 0,5 l i 1 l

Filtry zamienne zamówisz w sklepie FILTRY – podaj kod WES454. Przy codziennym używaniu butelki zaplanuj jeden filtr na każde 30 dni, czyli 12–13 filtrów na rok.

W sklepie producenta nakrętka, ustnik i uchwyt nie są sprzedawane osobno. Jeśli któryś z tych elementów się uszkodzi, skontaktuj się ze sklepem FILTRY.

12 Reklamacje i utylizacja

Zgłaszanie reklamacji, dane producenta i utylizacja.

Reklamacje

Sprzedawca	**FILTRY Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, tel. +48 515 901 301, sklep@filtry-wody.pl**
Producent	**Wessper Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-765 Rzezawa; bok@wessper.com**
Odpowiedzialność za zgodność z umową	**2 lata od wydania butelki – reklamację zgłaszasz u sprzedawcy**
Gwarancja producenta	**producent nie publikuje odrębnej karty gwarancyjnej**
Materiał eksploatacyjny	**filtr Actitex™ DISC – zużywa się po 200 l lub 30 dniach**

Zgłaszając reklamację, podaj kod butelki (WES276-1000-WH), opis problemu i dowód zakupu; zdjęcia usterki przyspieszą rozpatrzenie. Zużycie filtra jest normalne i nie jest wadą. Uszkodzenia po używaniu niezgodnym z instrukcją – np. po wlaniu gorącego napoju, zamrożeniu albo upadku – mogą nie zostać uznane.

Utylizacja

- Stalowy korpus i nakrętkę oddaj do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne albo do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Zużyty filtr wyrzuć zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji – zwykle do odpadów zmieszanych.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Wessper – strona produktu B2 STAINLESS STEEL Actitex™, filtr Actitex™ DISC i FAQ (wessper.pl)

Dokumentacja źródłowa (wessper.pl)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Wessper) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.