NAKRANOWY FILTR DO WODY

AQUAPHOR

Modern

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Filtr nakranowy z dwoma wkładami B200 (AQUALEN™ + węgiel aktywny), obrotową wylewką, przełącznikiem strumienia i kalendarzem wymiany – 4000 l, 1,0–1,2 l/min.



4000 l
resurs wkładów B200 (maks. 1 rok)

1,0–1,2
szybkość filtracji, l/min

M22 / M24
adaptery do gwintu baterii

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	05
4	Budowa i zasada działania	06
5	Przygotowanie do montażu	07
6	Montaż	08
7	Pierwsze uruchomienie	10
8	Użytkowanie	11
9	Konserwacja i wymiana wkładów	12
10	Rozwiązywanie problemów	13
11	Części zamienne i eksploatacyjne	14
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	14
13	Karta serwisowa i kontakt	16

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-AQUAPHOR-MODERN
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra, zawartość zestawu, technologia AQUALEN™ i pojęcia.

Instrukcja dotyczy nakranowego filtra do wody **Aquaphor Modern** z kompletem wkładów **B200**. Opracowaliśmy ją na podstawie instrukcji producenta dla filtrów Modern i Modern H oraz danych technicznych ze strony producenta. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj razem z dowodem zakupu.

Przeznaczenie

Aquaphor Modern służy do doczyszczania wody wodociągowej do picia i gotowania. Filtr stawia się obok baterii – na zlewozmywaku lub blacie – i łączy z nią wężykiem zakończonym przełącznikiem strumienia (w miejscu perlatora). Przełącznikiem wybierasz, czy z baterii płynie zwykła woda, czy woda kierowana do filtra i z jego wylewki.

Wkłady łączą włókno sorpcyjne AQUALEN™ z dobrej jakości węglem aktywnym. Według producenta filtr trwale zatrzymuje związki organiczne, metale ciężkie, chlor i pestycydy, usuwa nieprzyjemny zapach i smak oraz hamuje rozwój bakterii we wnętrzu filtra. Modern z wkładami B200 nie zmiękcza wody – do zmiękczania producent przewiduje wersję Modern H z wkładami B200H.

Filtr jest przeznaczony do wody wodociągowej. Jeśli filtrujesz wodę z innego źródła niż wodociąg, przegotuj ją po przefiltrowaniu.

Zawartość zestawu

ELEMENT	ILOŚĆ
Korpus filtra z wylewką ze stali nierdzewnej i wężykiem z przełącznikiem strumienia	1 szt.
Wkład filtrujący B200 (komplet: górny i dolny)	2 szt.
Uszczelka (podkładka)	1 szt.
Adapter do baterii z gwintem zewnętrznym	1 szt.
Adapter do baterii z gwintem wewnętrznym	1 szt.

Technologia AQUALEN™

AQUALEN™

Kompozytowy materiał sorpcyjny opracowany specjalnie do oczyszczania wody i opatentowany w USA.

Węgiel aktywny

W połączeniu z AQUALEN™ trwale wiąże związki organiczne, chlor, pestycydy i substancje pogarszające smak i zapach.

Kalendarz wymiany

Mechaniczny wskaźnik w górnej części korpusu przypomina o miesiącu wymiany wkładów.

Ważne pojęcia

Resurs	**ilość wody, po której wymienia się komplet wkładów B200: 4000 l, nie później niż po roku**
Szybkość filtracji	**przepływ wody przez filtr; najlepsze oczyszczanie przy 1,0–1,2 l/min**
Przełącznik strumienia	**zawór na końcu wężyka, który kieruje wodę z baterii do filtra albo bezpośrednio do zlewu**
Perlator (aerator)	**sitko na wylocie baterii; zdejmuje się je, aby przykręcić adapter filtra**

2 Bezpieczeństwo

Zimna woda, przepływ, ochrona filtra i jakość wody.



Tylko zimna woda

Filtruj wyłącznie zimną wodę. Gdy do filtra przypadkowo trafi ciepła woda, przepłucz go zimną wodą przez kilka minut.



Nie przekraczaj 1,2 l/min

Odkręcaj wodę powoli. Najlepszą jakość oczyszczania daje przepływ 1,0–1,2 l/min – nie przekraczaj tej wartości.



Mróz, uderzenia, upadki

Chroń filtr przed uderzeniami i upadkiem. Nie stawiaj go przy urządzeniach grzewczych i nie dopuść do zamarznięcia wody w filtrze.



Woda spoza wodociągu

Wodę z innego źródła niż sieć wodociągowa przegotuj po przefiltrowaniu.



Świeża woda

Pij wodę świeżo przefiltrowaną – nie przechowuj jej długo.



Okres użytkowania 5 lat

Po 5 latach od daty sprzedaży wymień filtr na nowy.

Zasady szczegółowe

- Filtr podłączaj tylko do baterii z zimną wodą wodociągową. Adapter z zestawu jest odporny na ciepłą i zimną wodę, dlatego może zostać na baterii na stałe – ale do filtra kieruj wyłącznie wodę zimną.
- Przed wymianą wkładów lub odłączeniem wężyka zamknij wodę w baterii.
- Nie rozkręcaj korpusu, gdy przez filtr płynie woda.
- Wymieniaj wkłady w terminie – wkłady po upływie resursu nie oczyszczają wody tak, jak powinny.

3 Dane techniczne

Parametry filtra, resurs wkładów B200 i wersje Modern.

Model	**Aquaphor Modern (wkłady B200)**
Wkłady	**B200 – komplet 2 szt. (górny i dolny)**
Resurs kompletu B200	**4000 l, wymiana po roku użytkowania (co nastąpi wcześniej)**
Szybkość filtracji	**1,0–1,2 l/min**
Kran z wodą pitną	**tak – wylewka ze stali nierdzewnej, obrotowa**
Wskaźnik wymiany wkładów	**mechaniczny kalendarz w korpusie**
Usuwa chlor	**tak**
Podłączenie do baterii	**adapter do gwintu wewnętrznego M24 × 1 lub zewnętrznego M22 × 1**
Rodzaj wody	**zimna woda wodociągowa**
Przechowywanie przed użyciem	**do 3 lat, w temperaturze +5...+40 °C**
Kolor	**biały**


Wersje filtra Modern

WERSJA	WKŁADY	RESURS	PRZEZNACZENIE
Modern	B200	4000 l / 1 rok	doczyszczanie wody wodociągowej
Modern H	B200H	1000 l / 1 rok	doczyszczanie i zmiękczanie wody

Do korpusu Modern pasują oba rodzaje wkładów. Ta instrukcja opisuje filtr z wkładami B200; jeśli założysz B200H, obowiązuje resurs 1000 l.


4 Budowa i zasada działania

Wylewka, korpus, wkłady, przełącznik strumienia i kalendarz wymiany.

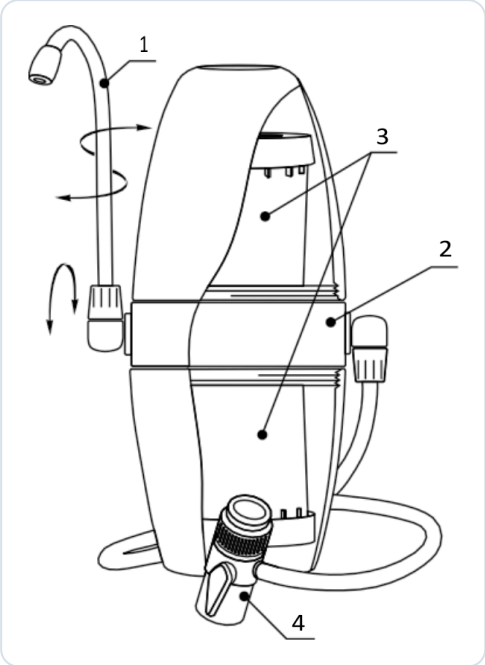

Rys. 1. Budowa filtra Aquaphor Modern (numeracja jak w legendzie)

1. Wylewka ze stali nierdzewnej – obraca się w kierunkach pokazanych strzałkami
2. Korpus filtra z zamontowanymi wkładami (dwie skręcane połówki)
3. Wkłady filtrujące B200 – górny i dolny
4. Przełącznik strumienia z adapterem do baterii

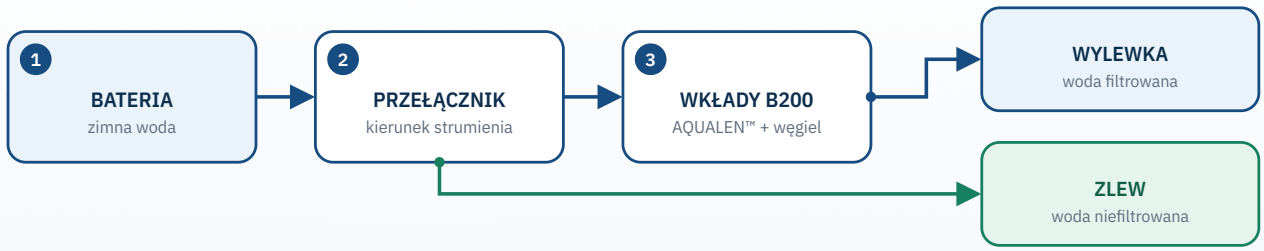

Przełącznik na baterii kieruje zimną wodę wężykiem do filtra albo bezpośrednio do zlewu. Woda przechodzi przez oba wkłady B200 i wypływa wylewką filtra.

woda — wyjście dodatkowe

Kalendarz wymiany

W górnej części korpusu jest kalendarz z nazwami miesięcy. Po ustawieniu strzałki na miesiąc rozpoczęcia pracy obrazki z cyframi (liczba osób korzystających z filtra) wskazują miesiąc, w którym trzeba wymienić wkłady.


5 Przygotowanie do montażu

Rozpoznanie gwintu baterii i wybór miejsca.


Sprawdź baterię

Filtr łączy się z baterią w miejscu perlatora. Odkręć perlator i sprawdź, jaki gwint ma wylot baterii:

- **gwint wewnętrzny M24 × 1** – gwint jest wewnątrz wylotu baterii (perlator był wkręcony do środka),
- **gwint zewnętrzny M22 × 1** – gwint jest na zewnątrz wylotu baterii (perlator był nakręcony na wylot).

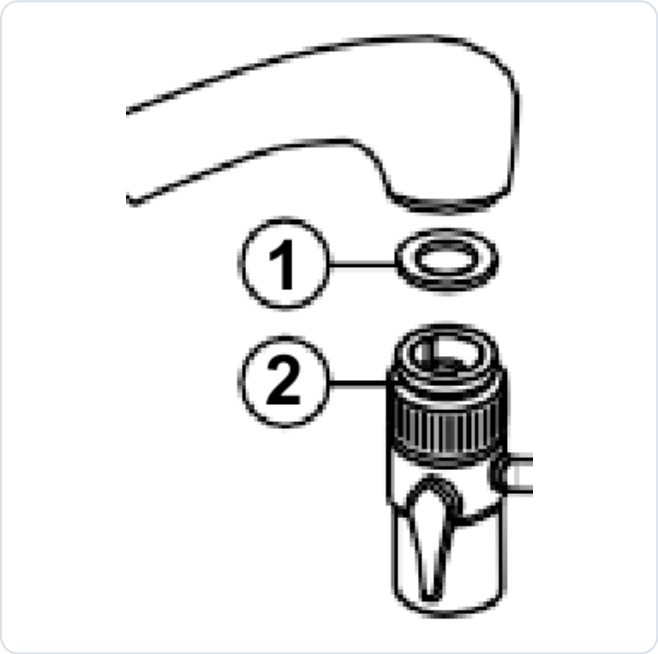

Rys. 2. Bateria z gwintem wewnętrznym M24 × 1: 1 – uszczelka, 2 – przełącznik

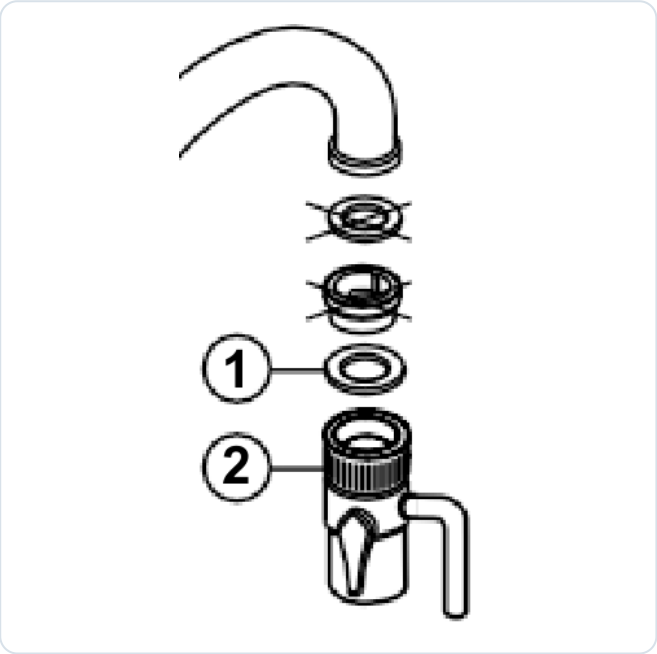

Rys. 3. Bateria z gwintem zewnętrznym M22 × 1: przełącznik po wykręceniu adaptera gwintowanego (elementy przekreślone)

Miejsce

- Ustaw filtr na zlewozmywaku lub blacie obok baterii, tak aby wężyk sięgał do wylotu baterii bez naprężeń i załamań.
- Nie stawiaj filtra przy kuchence, piekarniku ani innych źródłach ciepła.
- Zostaw nad filtrem miejsce na obrót wylewki i na odkręcenie górnej połowy korpusu.

6 Montaż

Ustawienie kalendarza i podłączenie filtra do baterii.

Ustaw kalendarz


Kalendarz ustaw przed pierwszym użyciem filtra.

01 Odkręć górną połowę korpusu

Odkręć górną połowę korpusu filtra.

02 Ustaw miesiąc

Obracając tuleję z tarczą po wewnętrznej stronie połowy korpusu, ustaw strzałkę kalendarza na nazwie bieżącego miesiąca.

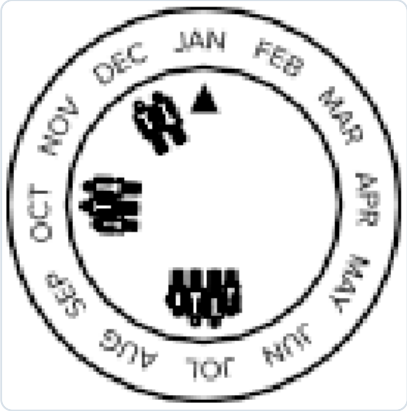

03 Skręć korpus

Przykręć z powrotem górną połowę korpusu.

Podłącz filtr do baterii

01 Zdejmij perlator

Odkręć perlator z wylotu baterii.

02 Bateria z gwintem wewnętrznym (M24 × 1)

Wkręć przełącznik strumienia (2) z uszczelką (1) bezpośrednio w wylot baterii (rys. 2).

03 Bateria z gwintem zewnętrznym (M22 × 1)

Najpierw wykręć z przełącznika adapter gwintowany, a potem nakręć przełącznik (2) z uszczelką (1) na wylot baterii (rys. 3).

04 Podłącz wężyk filtra

Połącz wężyk filtra z przełącznikiem strumienia.

05

Sprawdź szczelność

Powoli odkręć zimną wodę i sprawdź, czy połączenie przy baterii nie przecieka.

ADAPTER MOŻE ZOSTAĆ NA BATERII

Materiał adaptera jest odporny na ciepłą i zimną wodę, dlatego adapter może pozostać na baterii na stałe. Do filtra kieruj jednak tylko wodę zimną.

7 Pierwsze uruchomienie

Ustawienie przepływu i płukanie nowych wkładów.

01 Ustaw przepływ

Przełącz strumień na filtr i powoli odkręcaj zimną wodę, aż z wylewki filtra popłynie 1,0–1,2 l/min.

02 Przepłucz filtr

Przepuszczaj wodę przez filtr przez 10–15 minut przy tym przepływie.

03 Gotowe

Po płukaniu filtr jest gotowy do użycia.

JAK SPRAWDZIĆ PRZEPŁYW

Podstaw pod wylewkę filtra naczynie o pojemności 1 l. Przy 1,0–1,2 l/min litr napełnia się w ok. 50–60 sekund. Jeśli szybciej – przykręć wodę w baterii.

Płukanie 10–15 minut powtarzaj po każdej wymianie wkładów.

8 Użytkowanie

Pobór wody filtrowanej, przełącznik strumienia, przerwy.

01 Pobór wody filtrowanej

Przełącz strumień na filtr i odkręć zimną wodę tak, aby przepływ nie przekraczał 1,2 l/min. Woda wypływa wylewką filtra.

02 Zwykła woda z baterii

Przełącz strumień z powrotem – woda popłynie z baterii bez filtrowania, np. do mycia naczyń.

03 Obrót wylewki

Wylewkę filtra możesz obrócić w kierunkach pokazanych na rys. 1, np. nad garnek lub dzbanek.

- Przez filtr przepuszczaj tylko zimną wodę. Ciepłą wodę do zmywania pobieraj z baterii przy przełączniku ustawionym na zwykły strumień.
- Pij wodę świeżo przefiltrowaną.
- Po dłuższej przerwie (np. po urlopie) przepuść wodę przez filtr przez kilka minut przed użyciem.
- Sprawdzaj kalendarz – wskazuje miesiąc wymiany wkładów dla liczby osób w domu.

9

Konserwacja i wymiana wkładów

Terminy, wymiana wkładów krok po kroku, przechowywanie.

ELEMENT	KIEDY WYMIENIĆ	UWAGI
Komplet wkładów B200 (2 szt.)	po 4000 l lub po roku – co nastąpi wcześniej	wymieniaj oba wkłady razem
Komplet wkładów B200H (wersja Modern H)	po 1000 l lub po roku	przy wkładach zmiękczających
Filtr (korpus)	po 5 latach od daty sprzedaży	dalej korzystaj z nowego filtra

Wymiana wkładów

01 **Zamknij wodę**

Zakręć wodę w baterii.

02 **Rozkręć korpus**

Odkręć górną i dolną połowę korpusu filtra.

03 **Wymień wkłady**

Wyjmij zużyte wkłady i ostrożnie załóż nowe – górny i dolny.

04 **Ustaw kalendarz**

Ustaw w kalendarzu datę następnej wymiany (strzałka na bieżący miesiąc).

05 **Skręć korpus**

Przykręć z powrotem obie połowy korpusu.

06 **Przepłucz filtr**

Przepuszczaj wodę przez filtr przez 10–15 minut przy przepływie 1,0–1,2 l/min. Filtr jest gotowy.

Czyszczenie i przechowywanie

- Nieużywany filtr przechowuj w temperaturze +5...+40 °C; okres przechowywania przed pierwszym użyciem – do 3 lat.
- Nie dopuść do zamarznięcia wody w filtrze i wkładach.

10 Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze objawy i sposoby postępowania.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyciek przy baterii	brak lub źle ułożona uszczelka, zły adapter do gwintu	sprawdź uszczelkę (1) i dobór adaptera do gwintu baterii (rys. 2 i 3)
Wyciek przy korpusie	połówki korpusu niedokręcone lub krzywo skręcone	zamknij wodę, rozkręć i ponownie skręć korpus
Słaby przepływ z wylewki filtra	wyczerpane lub zanieczyszczone wkłady, załamany wężyk	wyprostuj wężyk; wymień wkłady, jeśli minął resurs
Woda z filtra ma zapach lub smak	wkłady po terminie, długa przerwa w użytkowaniu	przepuść wodę przez kilka minut; jeśli nie pomaga – wymień wkłady
Do filtra trafiła ciepła woda	przełącznik ustawiony na filtr przy odkręconej ciepłej wodzie	przepłucz filtr zimną wodą przez kilka minut
Kamień w czajniku mimo filtra	wkłady B200 nie zmiękczają wody	to normalne; do zmiękczania – wkłady B200H

REKLAMACJE

Gdy filtr działa nieprawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Reklamacje filtrów z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi nie są przyjmowane.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady B200, B200H i elementy montażowe.

CZĘŚĆ	OZNACZENIE	UWAGI
Komplet wkładów do Modern	B200	2 szt., 4000 l / 1 rok
Komplet wkładów zmiękczających	B200H	2 szt., 1000 l / 1 rok (wersja Modern H)
Adapter do baterii z gwintem zewnętrznym	—	element zestawu
Adapter do baterii z gwintem wewnętrznym	—	element zestawu
Uszczelka (podkładka)	—	element zestawu

Stosuj oryginalne wkłady Aquaphor B200 lub B200H.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, okres użytkowania i utylizacja.

Gwarancja na filtr (bez wkładów)	**1 rok od daty sprzedaży**
Okres użytkowania filtra (bez wkładów)	**5 lat od daty sprzedaży**
Resurs kompletu B200	**4000 l wody wodociągowej; wymiana po roku użytkowania**
Przechowywanie przed użyciem	**3 lata w temperaturze +5...+40 °C**

Zachowaj dowód zakupu – od daty sprzedaży liczy się gwarancja i okres użytkowania. Po upływie resursu komplet wkładów trzeba wymienić; prawidłowo ustawiony kalendarz przypomni o terminie.

Reklamacje dotyczące działania filtra zgłaszaj sprzedawcy lub producentowi. Reklamacje filtrów z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi nie są przyjmowane. Producent może zmieniać konstrukcję filtra bez wcześniejszego uwzględnienia tego w instrukcji.

Producent

Aquaphor International OÜ, L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia. System zarządzania jakością producenta ma certyfikat ISO 9001.

Utylizacja

Zużyte wkłady i filtr utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i wymaganiami sanitarnymi. Opakowanie oddaj do recyklingu.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Aquaphor Modern, Modern H – instrukcja obsługi (Modern_v2, część IT) oraz dane techniczne ze strony producenta

Instrukcja producenta (aquaphor.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Aquaphor) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.