GŁOWICA FILTRA BRITA PURITY C



BRITA

PURITY C 0 % JG 8 mm

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Głowica z mocowaniem ściennym do wkładów PURITY C, obejście stałe 0 %, przyłącza John Guest 8 mm. Montaż, płukanie, wymiana wkładu i tabele wydajności.

2–8,6 bar
ciśnienie robocze

4–30 °C
temperatura wody na wejściu

0 %
obejście stałe

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	06
4	Budowa i zasada działania	09
5	Przygotowanie do montażu	12
6	Montaż	14
7	Pierwsze uruchomienie	17
8	Obsługa i ustawienia	19
9	Konserwacja i wymiana wkładu	24
10	Rozwiązywanie problemów	27
11	Części zamienne i akcesoria	28
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	29
13	Karta serwisowa i kontakt	30

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-BRITA-PURITY-C-GLOWICA-0-JG8
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Czym jest głowica PURITY C, do czego służy, co jest w zestawie i jakich pojęć używamy.

Instrukcja dotyczy **głowicy filtra BRITA PURITY C 0 %** z przyłączami John Guest 8 mm (numer katalogowy BRITA 1002942, w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. – 297176). Głowica jest stałym elementem systemu filtracyjnego PURITY C: montuje się ją raz, a w czasie eksploatacji wymienia się tylko wkład filtracyjny. Treść opracowaliśmy na podstawie instrukcji producenta systemu PURITY C (wydanie 07/23), karty katalogowej głowic PURITY C i zestawienia akcesoriów BRITA.

Wkład filtracyjny kupuje się osobno. Podajemy tu jednak dane wkładów PURITY C (wydajność, objętość złoża, ciężar, wymiary), bo od nich zależą miejsce montażu, płukanie i termin wymiany. Zachowaj instrukcję przez cały okres użytkowania systemu i przekaż ją kolejnemu użytkownikowi.

Przeznaczenie

System PURITY C służy w gastronomii do przygotowania wody o stałej jakości dla ekspresów do kawy, automatów vendingowych, pieców konwekcyjno-parowych, piekarników, dystrybutorów i chłodziarek wody. Głowica łączy wkład z instalacją, blokuje go uchwytem i kieruje przepływ wody. Wejście i wyjście wody są po jednej stronie głowicy, co oszczędza miejsce przy montażu, a wbudowany zawór płukania pozwala odpowietrzyć i przepłukać nowy wkład bez odłączania węży. Wkład wymienia się bez narzędzi.

W głowicy 0 % cała woda przepływa przez złoże wkładu, bez domieszki wody, która je omija. Producent wskazuje tę głowicę przede wszystkim do chłodziarek wody. Jest ona też właściwa dla wkładów, które muszą pracować przy obejściu 0 %: PURITY C Finest i PURITY C500 MinUp. Z wkładem Quell ST daje najsilniejsze obniżenie twardości węglanowej, a przez to najmniejszą wydajność wkładu w litrach.

Zawartość zestawu

ELEMENT	ILOŚĆ
Głowica filtra PURITY C 0 % (John Guest 8 mm) z zaworem płukania i przewodem płukania	1 szt.
Mocowanie ścienne (uchwyt) do głowicy	1 szt.
Klipsy zabezpieczające do złączek John Guest	2 szt.

Do pracy potrzebne są ponadto: wkład filtracyjny PURITY C, węże 8 mm oraz zawór odcinający na dopływie wody. Akcesoria BRITA wymieniamy w rozdziale „Części zamienne”.

Ważne pojęcia

Obejście (by-pass)	**udział wody omijającej złoże zmiękczające, podawany w procentach**
Twardość węglanowa (KH)	**twardość związana z wodorowęglanami, w °dH; od niej zależą obejście i wydajność wkładów Quell ST**

Twardość całkowita (GH)	**zawartość wapnia i magnezu, w °dH; według niej odczytuje się wydajność wkładów Finest**
Wydajność filtra	**liczba litrów wody, po których przepływie wkład trzeba wymienić**
Objętość złoża	**objętość materiału filtracyjnego we wkładzie; nowy wkład płucze się co najmniej dwiema objętościami złoża**
Uchwyt blokujący	**dźwignia na głowicy, która blokuje wkład i otwiera do niego przepływ wody**
Urządzenie końcowe	**zasilane przez filtr urządzenie, np. ekspres, piec, automat lub chłodziarka**

Numery w nawiasach, np. (2), odpowiadają oznaczeniom na rysunku budowy w rozdziale „Budowa i zasada działania”. Ramki „Uwaga” oznaczają wskazówki, których pominięcie może spowodować wyciek, uszkodzenie głowicy lub utratę gwarancji.

2 Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego montażu i użytkowania systemu filtracyjnego.



Tylko zimna woda pitna

Zasilaj system wyłącznie wodą pitną o temperaturze 4–30 °C. Głowica i wkłady nie są przeznaczone do wody ciepłej ani do wody o nieznanej jakości mikrobiologicznej.



Ciśnienie 2–8,6 bar

Jeśli ciśnienie w instalacji przekracza 8,6 bar, zamontuj przed systemem reduktor ciśnienia. Poniżej 2 bar przepływ może być za mały.



Zawór odcinający na dopływie

Przed wężem doprowadzającym wodę do głowicy musi być zawór odcinający. Zamykaj go przy montażu, demontażu i w razie wycieku.



Wyłącz urządzenie końcowe

Przed montażem odetnij dopływ wody i wyłącz zasilanie urządzenia końcowego (ekspresu, pieca, automatu). Przy wymianie wkładu zrób to, gdy urządzenie nie może dostać wody niefiltrowanej.



Po transporcie w mrozie

Jeśli produkt był przechowywany lub przewożony poniżej 0 °C, przed uruchomieniem trzymaj go 24 godziny w otwartym opakowaniu w temperaturze miejsca montażu.



Słońce, ciepło, ogień

Chroń system przed bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie montuj go w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia.



Ciężar wkładu

Zużyty wkład jest pełen wody: C500 waży wtedy ok. 6,9 kg, a C1100 ok. 12,5 kg. Wyjmuj go ostrożnie i pewnie podtrzymuj.



Klipsy złączek John Guest

Po wsunięciu węży 8 mm zawsze załóż oba klipsy zabezpieczające (13). Klipsy blokują pierścień zwalniający złączki i chronią wąż przed przypadkowym wysunięciem.



Nie otwieraj wkładu

W czasie pracy nie otwieraj ani nie rozbieraj systemu filtracyjnego. Wkładu filtracyjnego nie wolno otwierać.

Kwalifikacje i odpowiedzialność

Montaż, wymianę wkładów i konserwację powinna wykonywać osoba przeszkolona i upoważniona. Instaluj głowicę i wymieniaj wkłady dokładnie według tej instrukcji i używaj tylko wkładów przeznaczonych do systemu PURITY C. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji ani z użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Wszystkie elementy zamontuj zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji wody pitnej.

Woda pitna i zdrowie

- Jeśli wodociąg zarządzi przegotowywanie wody, wyłącz system z użytku. Po odwołaniu komunikatu wymień wkład filtracyjny i oczyść przyłącza.
- Wodę dla dzieci i osób o obniżonej odporności zawsze przegotuj – dotyczy to także wody filtrowanej.
- Osoby z chorobami nerek lub dializowane: filtracja może nieznacznie zwiększyć zawartość potasu w wodzie. Osoby na diecie niskopotasowej powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Woda za filtrem (filtrat) jest według normy EN 1717 cieczą kategorii 2.
- Nie wyłączaj systemu z użytku na długo. Po kilku dniach postoju przepłucz go ilością wody podaną w rozdziale „Konserwacja”.

Wskazówki dla instalatora

- Przed podłączeniem filtra usuń z urządzenia końcowego osady kamienia i gipsu.
- Woda zdekarbonizowana zawiera wolny dwutlenek węgla (kwas węglowy). Części mające kontakt z wodą za filtrem muszą być wykonane z materiałów na niego odpornych – producent zaleca węże BRITA.
- Mocowanie ścienne montuj wyłącznie pionowo. Systemu z wkładem PURITY C1100 nie montuje się na tym mocowaniu ściennym.

3 Dane techniczne

Parametry głowicy oraz wymiary i masy systemu z wkładami PURITY C.

Głowica

Producent	**BRITA SE, Taunusstein (Niemcy); w Polsce BRITA Polska Sp. z o.o.**
Wyrób	**głowica filtra PURITY C 0 % z mocowaniem ściennym**
Numer katalogowy	**1002942 (1 szt.), 297176 (20 szt.)**
Obejście	**stałe, 0 % (cała woda przez złoże)**
Przyłącza	**wejście „IN” i wyjście „OUT” po jednej stronie; szybkozłączki John Guest na wąż 8 mm**
Zawór płukania	**przyciskowy (8), z przewodem płukania (9)**
Ciśnienie robocze	**2–8,6 bar**
Temperatura wody na wejściu	**4–30 °C**
Temperatura otoczenia – praca	**4–40 °C**
Temperatura – przechowywanie i transport	**–20–50 °C**
Położenie pracy	**zależnie od wkładu poziomo lub pionowo (tabele niżej); na mocowaniu ściennym tylko pionowo**
Pasujące wkłady PURITY C	**Quell ST, Finest, Fresh, AC, MinUp**
Woda za filtrem wg EN 1717	**kategoria 2**
Bezpieczeństwo żywności	**materiały mające kontakt z wodą badane i monitorowane przez niezależne instytuty**

System z wkładem PURITY C Quell ST

Wymiary i masy dotyczą głowicy z wkładem danej wielkości. Wymiary montażowe uwzględniają mocowanie ścienne zamontowane pionowo.

PARAMETR	C50	C150	C300	C500	C1100
Przepływ przy spadku ciśnienia 1 bar	160 l/h	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Przepływ znamionowy	60 l/h	60 l/h	60 l/h	100 l/h	100 l/h

PARAMETR	C50	C150	C300	C500	C1100
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,25 bar	0,25 bar	0,25 bar	0,5 bar	0,5 bar
Objętość złoża	1 l	1,9 l	2,9 l	5,4 l	8,7 l
Ciężar suchy / mokry	1,0 / 1,6 kg	1,8 / 2,8 kg	2,8 / 4,2 kg	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
System: głowica z wkładem (szer. × gł. × wys.)	119 × 108 × 268 mm	117 × 104 × 419 mm	125 × 119 × 466 mm	144 × 144 × 557 mm	184 × 184 × 557 mm
Sam wkład (szer. × gł. × wys.)	108 × 108 × 259 mm	104 × 104 × 410 mm	119 × 119 × 457 mm	144 × 144 × 548 mm	184 × 184 × 548 mm
Wymiary montażowe na mocowaniu ściennym	137 × 130 × 268 mm	137 × 128 × 419 mm	137 × 136 × 466 mm	144 × 148 × 557 mm	–
Położenie pracy	poziomo lub pionowo	poziomo lub pionowo	poziomo lub pionowo	poziomo lub pionowo	poziomo lub pionowo

System z innymi wkładami PURITY C

WKŁAD	PRZEPŁYW ZNAMIONOWY; SPADEK CIŚNIENIA	OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	CIĘŻAR MOKRY	GŁOWICA Z WKŁADEM (SZER. × GŁ. × WYS.)	POŁOŻENIE PRACY
C150 Finest	60 l/h; 0,25 bar	1,9 l	2,8 kg	117 × 104 × 419 mm	pionowo
C300 Finest	60 l/h; 0,25 bar	2,9 l	4,2 kg	125 × 119 × 466 mm	pionowo
C500 Finest	100 l/h; 0,5 bar	5,4 l	6,9 kg	144 × 144 × 557 mm	pionowo
C1100 Finest	100 l/h; 0,5 bar	8,7 l	12,5 kg	184 × 184 × 557 mm	pionowo
C50 Fresh	60 l/h; 0,25 bar	1 l	1,7 kg	119 × 108 × 268 mm	poziomo lub pionowo
C1000 AC	30–180 l/h; 0,2–1,4 bar	0,23 l	1,0 kg	109 × 93 × 238 mm	poziomo lub pionowo
C500 MinUp	20 l/h; 0,1 bar	5,4 l	10,1 kg	144 × 144 × 557 mm	pionowo


Wkład PURITY C1000 AC ma wydajność znamionową 10 000 l. Redukcja chloru: ponad 90 % według DIN EN 14898 oraz klasa I (50 %) według NSF 42; zatrzymywanie cząstek: klasa I (0,5 µm) według NSF 42. Jego przepływ i spadek ciśnienia zależą od warunków pracy: 30–180 l/h przy 0,2–1,4 bar.

Kod produkcji

Na głowicy znajduje się kod produkcji, np. H 9375 01381: 9 – rok produkcji (2019), 37 – tydzień kalendarzowy, 5 – dzień tygodnia (1 = poniedziałek … 5 = piątek), 01381 – numer kolejny. Kod wkładu, np. B9224350010, odczytuje się podobnie: 9 – rok, 22 – tydzień, 4 – dzień tygodnia, 35 – numer złoża, 0010 – numer kolejny wkładu z danego dnia.


4 Budowa i zasada działania

Elementy głowicy, przepływ wody i funkcje uchwytu blokującego oraz zaworu płukania.

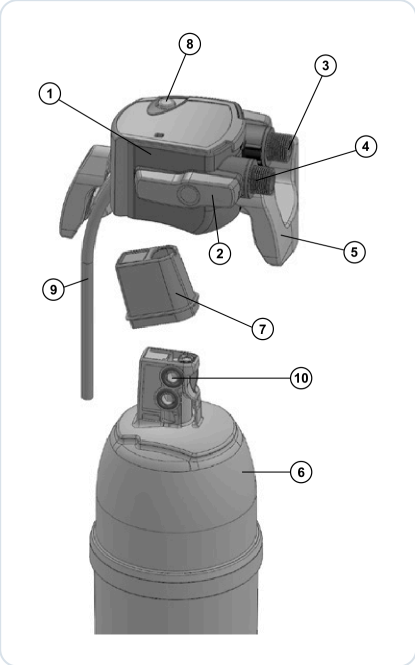


Rys. 1. Budowa systemu PURITY C: głowica z mocowaniem ściennym i wkład filtracyjny (rysunek dotyczy wszystkich głowic PURITY C)

1	Głowica filtra	2	Uchwyt blokujący
3	Wyjście wody „OUT” (John Guest 8 mm)	4	Wejście wody „IN” (John Guest 8 mm)
5	Mocowanie ścienne	6	Wkład filtracyjny (sprzedawany osobno)
7	Kapturek ochronny wkładu	8	Zawór płukania (przycisk)
9	Przewód płukania	10	O-ringi na szyjce wkładu
13	Klipsy zabezpieczające złączek John Guest		

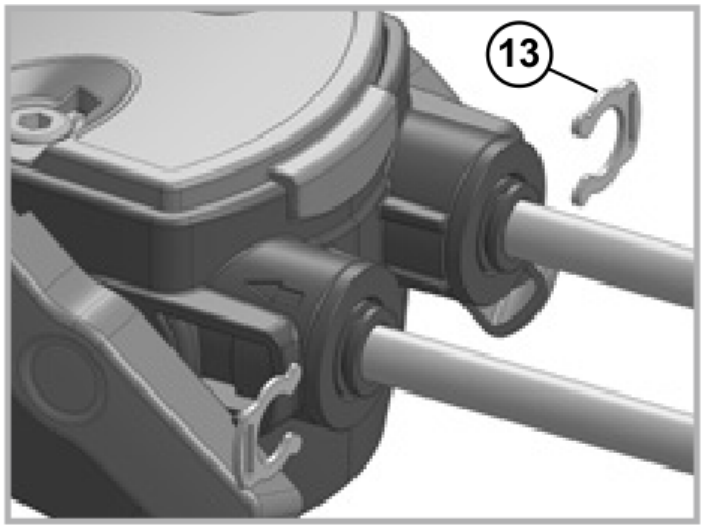

Rys. 2. Złączki John Guest z wężami 8 mm i klipsami zabezpieczającymi (13)

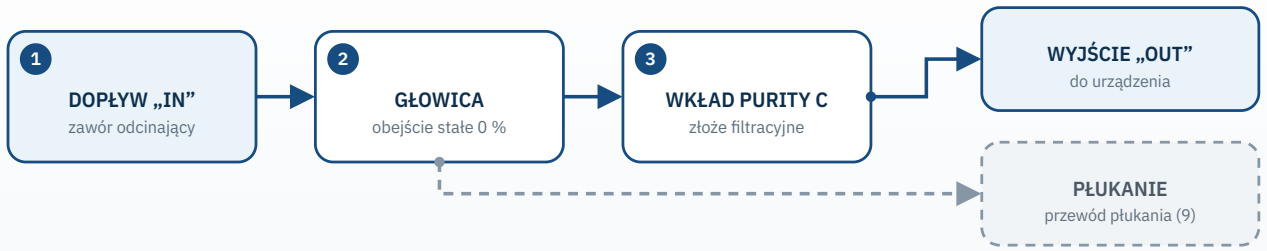

Woda z instalacji wpływa do głowicy wejściem „IN”, przepływa przez wkład i wraca przez głowicę do wyjścia „OUT”. Zawór płukania wypuszcza wodę przewodem płukania przy odpowietrzaniu i płukaniu.

woda odpływ

Jak działa głowica

Uchwyt blokujący (2)

Zamknięty blokuje wkład w głowicy i kieruje wodę przez wkład. Otwarty odcina dopływ wody do wkładu i pozwala go wyjąć lub włożyć.

Zawór płukania (8)

Wypuszcza wodę i powietrze przewodem płukania (9). Służy do odpowietrzenia i przepłukania nowego wkładu oraz do obniżenia ciśnienia przed wymianą.

Przyłącza „IN” i „OUT”

Szybkozłączki John Guest na wąż 8 mm, zabezpieczane klipsami (13). Oba przyłącza są po jednej stronie głowicy – zwracaj uwagę na kierunek przepływu.

Obejście

Brak obejścia – cała woda przechodzi przez złoże wkładu.

Gdy uchwyt blokujący jest otwarty, dopływ wody do wkładu jest przerwany. Producent zaznacza, że możliwa jest wtedy praca na skróty: woda płynie bezpośrednio z wejścia (4) do wyjścia (3), z pominięciem wkładu, czyli bez filtracji. Jeśli w tym czasie urządzenie nie powinno dostawać wody niefiltrowanej, zamknij zawór odcinający i wyłącz urządzenie końcowe.

Wkład wsuwa się w głowicę pionowo od dołu. Szyjka wkładu z O-ringami (10) uszczelnia się w gnieździe głowicy, a uchwyt blokujący zatrzaskuje ją we właściwym położeniu. Na wkładzie jest pole daty, w które wpisuje się termin następnej wymiany.

5 Przygotowanie do montażu

Miejsce, instalacja wodna, badanie wody, narzędzia i kontrola zestawu.

Miejsce montażu

- Pomieszczenie o temperaturze otoczenia 4–40 °C, zabezpieczone przed mrozem.
- Z dala od bezpośredniego słońca, źródeł ciepła i otwartego ognia; w miejscu, w którym system nie będzie narażony na uderzenia.
- Mocowanie ścienne – tylko w pozycji pionowej. Zachowaj wymiary montażowe z rozdziału „Dane techniczne”, dopuszczalne promienie gięcia węży i miejsce na akcesoria, np. przepływomierz BRITA FlowMeter.
- Zostaw miejsce na wyjęcie wkładu – w mocowaniu ściennym wkład można odchylić o 90°.
- Wkładu C1100 nie montuj na standardowym mocowaniu ściennym (5). BRITA oferuje osobny uchwyt ścienny do wkładów C500 i C1100 (nr 1015502).
- Przewidź pojemnik (np. wiadro) na wodę z przewodu płukania.

Instalacja wodna

- Przed wężem doprowadzającym zamontuj zawór odcinający, np. zawór BRITA 3/8″ ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym (nr 1007745).
- Sprawdź ciśnienie w instalacji: wymagane 2–8,6 bar. Powyżej 8,6 bar zamontuj przed systemem reduktor ciśnienia.
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dobierz zgodnie z krajowymi przepisami. BRITA oferuje zawory zwrotne JG 8 (nr 292069).
- Przygotuj wąż 8 mm do zasilania i wąż 8 mm do urządzenia końcowego. Wąż musi być z materiału odpornego na wodę zdekarbonizowaną.
- Przed podłączeniem filtra usuń kamień i gips z urządzenia końcowego (zgodnie z jego instrukcją).

Badanie wody

Wydajność wkładów zależy od twardości wody. Zmierz twardość węglanową (dla wkładów Quell ST) albo twardość całkowitą (dla wkładów Finest) testem twardości BRITA lub zapytaj o nią lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe. Na tej podstawie dobierzesz wielkość wkładu i odczytasz jego wydajność z tabeli w rozdziale „Obsługa i ustawienia”.

Narzędzia i materiały

- Wiertarka, kołki i wkręty do mocowania ściennego dobrane do podłoża.
- Nóż lub obcinak do węży z tworzywa (prostopadłe cięcie węża 8 mm).
- Pojemnik na wodę z płukania i ściereczka.
- Test twardości wody.

Kontrola zestawu

- [ ] Sprawdź, czy głowica, przyłącza i mocowanie ścienne nie są uszkodzone, a w opakowaniu są oba klipsy zabezpieczające.
- [ ] Sprawdź, czy wkład pasuje do głowicy (tabela w rozdziale „Obsługa i ustawienia”) i czy jego opakowanie jest nieuszkodzone.
- [ ] Jeśli produkt był przewożony lub przechowywany poniżej 0 °C, odczekaj 24 godziny w otwartym opakowaniu w temperaturze pomieszczenia.

6 Montaż

Mocowanie ścienne, podłączenie węży i włożenie wkładu.

UWAGA

Przed montażem przeczytaj rozdziały „Bezpieczeństwo” i „Dane techniczne”. Po transporcie lub przechowywaniu poniżej 0 °C odczekaj 24 godziny przed uruchomieniem.

Montaż głowicy i podłączenie wody

01 Odetnij wodę i zasilanie


Zamknij zawór odcinający na dopływie wody i wyłącz zasilanie elektryczne urządzenia końcowego.



02 Zamontuj mocowanie ścienne

Przykręć mocowanie ścienne (5) w wybranym miejscu, w pozycji pionowej. Zachowaj wymiary montażowe, promienie gięcia węży i miejsce na akcesoria.


> Mocowanie ścienne instaluj tylko pionowo. Systemu z wkładem C1100 nie montuje się na tym mocowaniu.

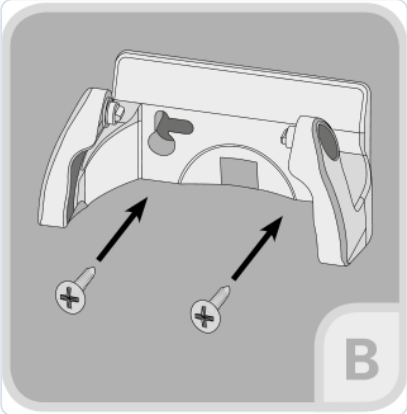

03 Podłącz węże do „IN” i „OUT”

Wsuń do oporu wąż doprowadzający wodę w złączkę wejścia „IN” (4), a wąż prowadzący do urządzenia – w złączkę wyjścia „OUT” (3).


- Używaj węży o średnicy 8 mm, przyciętych prostopadle i bez zadziorów.
- Po wsunięciu węży załóż oba klipsy zabezpieczające (13).
- Sprawdź kierunek przepływu: woda z instalacji – „IN”, woda do urządzenia – „OUT”.

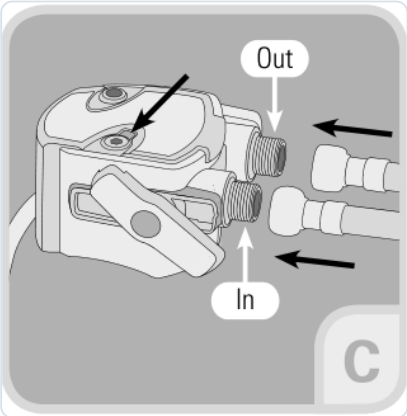

04

Zatrzaśnij głowicę w mocowaniu

Wsuń głowicę (1) w mocowanie ścienne (5) i zatrzaśnij ją.

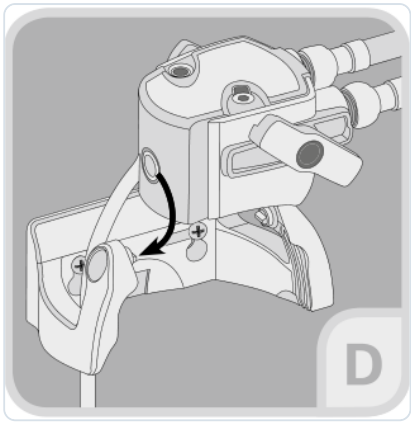


Aby odłączyć wąż od złączki John Guest, najpierw odetnij dopływ wody i obniż ciśnienie zaworem płukania, zdejmij klips (13), wciśnij pierścień złączki i wysuń wąż.

Wkładanie wkładu filtracyjnego

01

Zdejmij kapturek ochronny

Pociągnij do góry języczek kapturka ochronnego (7) i zdejmij kapturek z szyjki nowego wkładu.

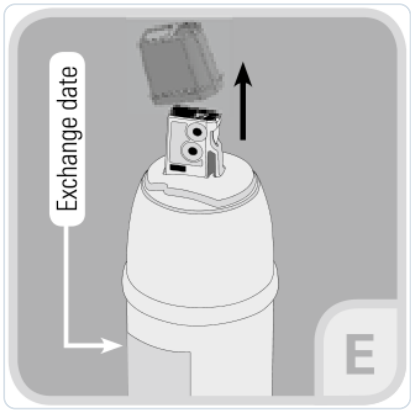

02

Sprawdź O-ringi

Sprawdź, czy O-ringi (10) na szyjce wkładu leżą równo i szczelnie w swoich rowkach.

03

Wpisz datę wymiany


W polu daty na wkładzie (6) wpisz termin następnej wymiany wkładu (rozdział „Konserwacja”).

04

Włóż wkład

Przy otwartym uchwycie blokującym (2) wsuń wkład pionowo w głowicę (1). Zwróć uwagę na właściwe ułożenie szyjki wkładu w gnieździe.

> Wkład da się włożyć tylko przy otwartym uchwycie blokującym.

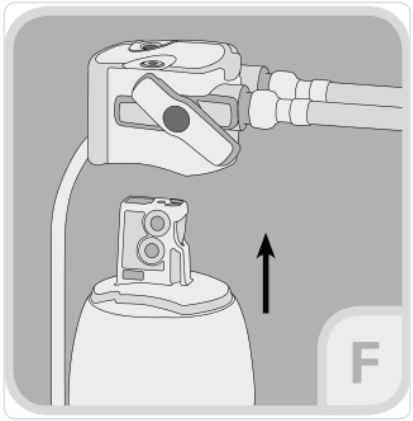

05

Zablokuj wkład

Obróć uchwyt blokujący (2) do wyczuwalnego oporu – wkład zostaje zatrzaśnięty w głowicy.

7 Pierwsze uruchomienie

Odpowietrzenie, płukanie i kontrola szczelności.

01

Otwórz wodę i włącz zasilanie

Otwórz zawór odcinający na dopływie i włącz zasilanie elektryczne urządzenia końcowego.




02

Odpowietrz i przepłucz system

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zaworu płukania (8) na górze głowicy i płucz system, aż z przewodu płukania (9) popłynie równy strumień wody bez pęcherzyków powietrza. Przepłucz co najmniej dwie objętości złoża wkładu (tabela niżej).

> Wodę wypływającą z przewodu płukania odprowadzaj do pojemnika.

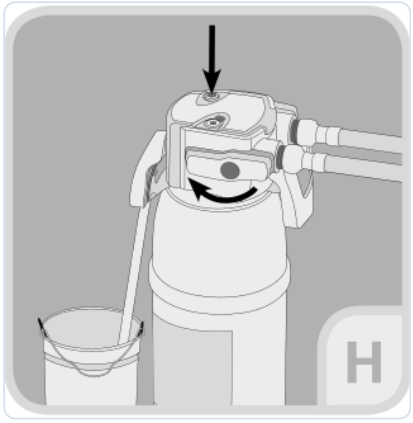

03

Sprawdź szczelność

Zwolnij przycisk zaworu płukania (8) i sprawdź wszystkie połączenia oraz głowicę – nie może być żadnego wycieku.

Minimalna ilość wody do płukania

WKŁAD	OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	PŁUKANIE – CO NAJMNIEJ
Quell ST C50	1 l	2 l
Quell ST / Finest C150	1,9 l	3,8 l
Quell ST / Finest C300	2,9 l	5,8 l
Quell ST / Finest C500	5,4 l	10,8 l
Quell ST / Finest C1100	8,7 l	17,4 l

WKŁAD	OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	PŁUKANIE – CO NAJMNIEJ
Fresh C50	1 l	2 l
AC C1000	0,23 l	0,46 l
MinUp C500	5,4 l	10,8 l

System jest gotowy do pracy, gdy przepłukano co najmniej podaną ilość wody, z przewodu płukania płynie równy strumień bez powietrza, a połączenia są szczelne. Jeśli używasz przepływomierza BRITA FlowMeter, wprowadź w nim wydajność wkładu odczytaną z tabeli – przepływomierz będzie wtedy liczył pozostałą wydajność.

8 Obsługa i ustawienia

Dobór wkładu i tabele wydajności.

Uchwyt blokujący w codziennej pracy

W czasie pracy uchwyt blokujący (2) jest zawsze zamknięty – wkład jest zablokowany, a woda przepływa przez niego do urządzenia. Otwierasz go tylko do wymiany wkładu. Głowica nie wymaga codziennej obsługi: kontroluj datę wymiany w polu daty na wkładzie, a jeśli masz przepływomierz BRITA FlowMeter – pozostałą wydajność wkładu.

Dobór wkładu do tej głowicy

WKŁAD PURITY C	DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE	Z GŁOWICĄ 0 %
Quell ST (C50–C1100)	zmniejsza twardość węglanową; ekspresy przelewowe i ciśnieniowe, piece, automaty	tak – obejście 0 %
Finest (C150–C1100)	zmniejsza twardość całkowitą; ekspresy do kawy (nie do pieców)	tak
Fresh (C50)	poprawia smak i zapach (chlor); ekspresy i automaty	tak – filtruje całą wodę
AC (C1000)	chlor, smak, zapach, cząstki do 0,5 µm; automaty i dystrybutory	tak – filtruje całą wodę
MinUp (C500)	z urządzeniem PROGUARD Coffee lub za filtrem Quell ST w rejonach wody miękkiej	tak
XtraSafe (C1100)	pełne odsolenie; woda gipsowa lub korozyjna, kawa, vending, piece	nie – tylko z głowicą 0–70 %
Steam (C500, C1100)	piece konwekcyjno-parowe i piekarniki	nie – tylko z głowicą PURITY C Steam

Wkłady Fresh i AC filtrują całą wodę, która do nich wpływa – obejście ustawione w głowicy nie ma wtedy znaczenia. Wkłady Finest i MinUp producent przeznacza do pracy przy obejściu 0 %. Wkłady Finest nie są przeznaczone do pieców konwekcyjno-parowych i piekarników, a producent nie zaleca ich stosowania za instalacją zmiękczającą wodę. Wkład C25 jest sprzedawany tylko w Hiszpanii, Francji i we Włoszech, dlatego pominęliśmy go w tabelach.

Obejście

Obejście w tej głowicy jest stałe i nie wymaga ustawiania. Cała woda przechodzi przez złoże wkładu. Wkład wymienia się po wyczerpaniu wydajności, najpóźniej po 12 miesiącach – dobierając wielkość wkładu, porównaj jego wydajność z rocznym zużyciem wody przez urządzenie.

Tabele wydajności wkładów

Wydajność to liczba litrów wody, po których wkład trzeba wymienić. Producent ustalił ją w testach dla typowych urządzeń i zastosowań; zmienna jakość wody albo inny typ urządzenia mogą ją zmienić. Twardość podano w stopniach niemieckich (°dH).

Quell ST – obejście 0 % (wydajność w litrach)

°DH (KH)	C50	C150	C300	C500	C1100
4	1000	2508	4167	7083	11 979
5	1000	2508	4167	7083	11 979
6	1000	2508	4167	7083	11 979
7	857	2150	3571	6071	10 268
8	750	1881	3125	5313	8984
9	667	1672	2778	4722	7986
10	600	1505	2500	4250	7188
11	545	1368	2273	3864	6534
12	500	1254	2083	3542	5990
13	462	1158	1923	3269	5529
14	429	1075	1786	3036	5134
15	400	1003	1667	2833	4792
16	375	941	1563	2656	4492
17	353	885	1471	2500	4228
18	333	836	1389	2361	3993
19	316	792	1316	2237	3783
20	300	753	1250	2125	3594
21	286	717	1190	2024	3423
22	273	684	1136	1932	3267
23	261	654	1087	1848	3125

°DH (KH)	C50	C150	C300	C500	C1100
24	250	627	1042	1771	2995
25	240	602	1000	1700	2875
26	231	579	962	1635	2764
27	222	557	926	1574	2662
28	214	538	893	1518	2567
29	207	519	862	1466	2478
30	200	502	833	1417	2396
31	194	485	806	1371	2319
32	188	470	781	1328	2246
33	182	456	758	1288	2178
34	176	443	735	1250	2114
35	171	430	714	1214	2054

Finest – obejście 0 %, ekspresy do kawy (wydajność w litrach)

°DH (GH)	C150	C300	C500	C1100
4	1833	3000	5690	10 000
5	1833	3000	5690	10 000
6	1833	3000	5690	10 000
7	1571	2571	4877	8571
8	1375	2250	4268	7500
9	1222	2000	3793	6667
10	1100	1800	3414	6000
11	1000	1636	3104	5455
12	917	1500	2845	5000

°DH (GH)	C150	C300	C500	C1100
13	846	1385	2626	4615
14	786	1286	2439	4286
15	733	1200	2276	4000
16	688	1125	2134	3750
17	647	1059	2008	3529
18	611	1000	1897	3333
19	579	947	1797	3158
20	550	900	1707	3000
21	524	857	1626	2857
22	500	818	1552	2727
23	478	783	1484	2609
24	458	750	1423	2500
25	440	720	1366	2400
26	423	692	1313	2308
27	407	667	1264	2222
28	393	643	1219	2143
29	379	621	1177	2069
30	367	600	1138	2000
31	355	581	1101	1935
32	344	563	1067	1875
33	333	545	1035	1818
34	324	529	1004	1765
35	314	514	975	1714

Wkłady o stałej wydajności, niezależnej od twardości: PURITY C50 Fresh – 15 000 l, PURITY C1000 AC – 10 000 l, PURITY C500 MinUp – 30 000 l (obejście 0 %). Te wkłady filtrują całą wodę.

9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram, wymiana wkładu, przerwy w pracy, czyszczenie i przechowywanie.

Harmonogram

CZYNNOŚĆ	KIEDY
Wymiana wkładu filtracyjnego	po wyczerpaniu wydajności z tabeli, zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia lub najpóźniej 12 miesięcy od uruchomienia – co nastąpi wcześniej
Kontrola szczelności systemu	regularnie, a zawsze po wymianie wkładu
Kontrola węży (zagięcia, załamania)	regularnie; załamane węże wymień
Wymiana węży	najpóźniej co 5 lat
Wymiana całego systemu filtracyjnego (głowica z mocowaniem)	najpóźniej 10 lat od daty zakupu
Czyszczenie z zewnątrz	regularnie, miękką, wilgotną ściereczką
Płukanie po przestoju	po 2–3 dniach i po 4 tygodniach postoju – tabela niżej

Wymiana wkładu krok po kroku

UWAGA

Przy każdej wymianie dokładnie obejrzyj pozostałe części. Uszkodzone wymień, zabrudzone oczyść. Nowy wkład przechowywany lub przewożony poniżej 0 °C trzymaj przed montażem 24 godziny w otwartym opakowaniu w temperaturze pomieszczenia.

01 Otwórz uchwyt blokujący

Otwórz uchwyt blokujący (2). Dopływ wody do wkładu zostaje przerwany.

> Przy otwartym uchwycie woda może płynąć z wejścia (4) prosto do wyjścia (3), bez filtracji. W razie potrzeby zamknij zawór odcinający i wyłącz urządzenie końcowe.

02 Obniż ciśnienie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zaworu płukania (8) na górze głowicy i obniż ciśnienie w systemie. Wodę z przewodu płukania (9) zbierz do pojemnika.

03

Wyjmij zużyty wkład

Wysuń zużyty wkład (6) z głowicy (1), uwzględniając jego ciężar. Wkład zamocowany w mocowaniu ściennym można odchylić o 90°, co ułatwia wyjęcie.

04

Sprawdź głowicę i węże

Obejrzyj gniazdo głowicy, przyłącza i węże. Uszkodzone części wymień, zabrudzone oczyść.

05

Włóż nowy wkład i uruchom system

Włóż nowy wkład zgodnie z punktem „Wkładanie wkładu filtracyjnego” w rozdziale „Montaż”, a następnie odpowietrz i przepłucz system jak przy pierwszym uruchomieniu.

Przerwy w użytkowaniu

Producent nie zaleca dłuższego wyłączania systemu z użytku. Jeśli system nie pracował przez kilka dni, przed ponownym użyciem przepłucz go zaworem płukania podaną ilością wody.

WKŁAD	PŁUKANIE PO 2–3 DNIACH POSTOJU	PŁUKANIE PO 4 TYGODNIACH POSTOJU
PURITY C50	2 l	20 l
PURITY C150	3 l	30 l
PURITY C300	6 l	60 l
PURITY C500	10 l	100 l
PURITY C1100	18 l	180 l
PURITY C1000 AC	1 l	10 l
PURITY C500 MinUp	0 l (płukanie niepotrzebne)	0 l (płukanie niepotrzebne)

Jeśli wodociąg zarządzi przegotowywanie wody, wyłącz system z użytku. Po odwołaniu komunikatu wymień wkład i oczyść przyłącza.

Czyszczenie

Głowicę, mocowanie i wkład czyść z zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką.

UWAGA

Nie używaj żrących chemikaliów, roztworów ani agresywnych środków czyszczących.

Przechowywanie i transport

Przechowuj i przewoź głowicę oraz wkłady w temperaturze od –20 do 50 °C. Jeśli temperatura spadła poniżej 0 °C, przed montażem lub uruchomieniem trzymaj produkt 24 godziny w otwartym opakowaniu w temperaturze miejsca pracy (4–40 °C).

Wkład serwisowy do czyszczenia urządzeń

Do czyszczenia urządzeń końcowych BRITA oferuje wkład serwisowy (nr 1006579), który pasuje do wszystkich głowic PURITY C. Wkłada się go do głowicy na czas czyszczenia zamiast wkładu filtracyjnego i napełnia dopuszczonym środkiem czyszczącym; przepływająca woda wprowadza środek do podłączonego urządzenia. Dane: pojemność kubka 0,5 l, ciśnienie robocze 0,5–8,6 bar, temperatura wody 4–30 °C, przepływ co najmniej 2 l/min, trwałość 2 lata lub najwyżej 250 użyć. Wkład serwisowy jest dostarczany bez głowicy.

10 Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze objawy, ich przyczyny i sposoby usunięcia.

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak przepływu wody	Zamknięty dopływ wody	Otwórz zawór odcinający przed filtrem lub zamknij uchwyt blokujący (2) na głowicy.
Brak przepływu lub słaby przepływ mimo otwartego dopływu	Za niskie ciśnienie w instalacji	Sprawdź ciśnienie (wymagane co najmniej 2 bar). Jeśli usterka nie ustępuje, sprawdź system i wkład; w razie potrzeby wymień wkład.
Brak przepływu lub słaby przepływ mimo otwartego dopływu	Głowica podłączona odwrotnie do kierunku przepływu	Zdemontuj głowicę i podłącz ją zgodnie z kierunkiem przepływu: dopływ do „IN” (4), odpływ do „OUT” (3).
Wyciek	Nieprawidłowo zmontowane złączki	Sprawdź ciśnienie w instalacji. Sprawdź wszystkie złączki i zamontuj je zgodnie z rozdziałem „Montaż”. Jeśli wyciek nie ustępuje, wymień system filtracyjny.
Wyciek na złączce John Guest lub wysuwający się wąż	Wąż niewsunięty do oporu, krzywo przycięty koniec węża, brak klipsów (13)	Odetnij wodę i obniż ciśnienie, wyjmij wąż, przytnij go prostopadle, wsuń do oporu i załóż klipsy.
Wyciek przy szyjce wkładu	O-ringi (10) źle ułożone lub uszkodzone, wkład niezablokowany	Wyjmij wkład zgodnie z procedurą wymiany, sprawdź O-ringi (mają leżeć płasko i szczelnie), włóż wkład i obróć uchwyt (2) do oporu.
Wkładu nie da się włożyć	Zamknięty uchwyt blokujący lub wkład ustawiony krzywo	Otwórz uchwyt blokujący (2) i wsuń wkład pionowo, we właściwym położeniu szyjki.
Woda z powietrzem, nierówny strumień po wymianie wkładu	System nieodpowietrzony	Uruchom zawór płukania i płucz, aż popłynie równy strumień bez pęcherzyków powietrza.
Kamień w urządzeniu mimo filtra	Wkład wyczerpany albo wydajność dobrana do niższej twardości wody	Wymień wkład. Zmierz twardość wody i odczytaj wydajność z tabeli w rozdziale „Obsługa i ustawienia”.
Zmieniony smak lub zapach wody po przerwie	Postój systemu	Przepłucz system ilością wody z tabeli „Przerwy w użytkowaniu”.

Jeśli usterki nie udaje się usunąć, odetnij dopływ wody i skontaktuj się ze sprzedawcą lub z działem obsługi klienta BRITA Polska. Głowicy nie naprawia się samodzielnie – uszkodzoną wymienia się na nową.

11 Części zamienne i akcesoria

Głowice, mocowania, zawory, uszczelki i klipsy z numerami katalogowymi BRITA.

ELEMENT	NR KATALOGOWY BRITA	UWAGI
Głowica PURITY C 0 % G3/8″ / JG 8	1002949 / 1002942 (20 szt.: 297177 / 297176)	obejście stałe 0 %
Głowica PURITY C 30 % G3/8″ / JG 8	1002952 / 1002945 (20 szt.: 297175 / 297174)	obejście stałe 30 %
Głowica PURITY C 0–70 % G3/8″ / JG 8	1013637 / 1013636 (20 szt.: 1013634 / 1013633)	obejście regulowane
Głowica PURITY C Steam 0–3 G3/8″	1023325	tylko do wkładów PURITY C Steam; bez mocowania ściennego
Zestaw głowicy PURITY C III 0–70 %	1002937	głowica G3/8″, zawór zwrotny, test twardości węglanowej, mocowanie ścienne
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10–100	1033041	10–100 l/h, maks. 8,6 bar, przyłącza G3/8″; liczy pozostałą wydajność wkładu
Mocowanie ścienne PURITY C	1000480	do wkładów C50–C500
Uchwyt ścienny duży	1015502	do wkładów C500 i C1100
Podstawa PURITY C	1000494 (3 szt.)	do wkładów C50, C150, C300
Zawór zwrotny 3/8″	1000639 (3 szt.)	
Zawór zwrotny JG 8 z klipsami	292069	
Klipsy zabezpieczające do złączek JG	536801 (50 szt.)	zamienne klipsy (13)
Zestaw uszczelek I	321800	3 × uszczelka płaska 3/4″, 2 × uszczelka płaska 3/8″, 2 × O-ring (1″ i 3/4″)
Reduktor 3/8″ GW – 3/4″ GZ	1000898 (2 szt.)	GW – gwint wewnętrzny, GZ – zewnętrzny
Reduktor 3/4″ GW – 3/8″ GZ	364600	
Zawór zamykający 1″ / 3/4″	1007741 / 1007743	

ELEMENT	NR KATALOGOWY BRITA	UWAGI
Zawór zamykający 3/8″	1007745	ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
Kolanko 3/4″ / 3/8″	315648 / 1007740	
Wkład serwisowy	1006579	do czyszczenia urządzeń końcowych

Wkłady filtracyjne

Do głowicy pasują wkłady PURITY C wymienione w tabeli doboru w rozdziale „Obsługa i ustawienia”. Wkład jest materiałem eksploatacyjnym – wymienia się go po wyczerpaniu wydajności, najpóźniej po 12 miesiącach. Zamawiając wkład, podaj jego typ i wielkość (np. PURITY C300 Quell ST).

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, reklamacje i utylizacja.

Gwarancja

System filtracyjny PURITY C jest objęty gwarancją producenta w ustawowym okresie 2 lat od daty zakupu. Roszczenia gwarancyjne są uwzględniane tylko wtedy, gdy przestrzegano wskazówek z tej instrukcji. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowego użycia produktu. Wkłady filtracyjne są materiałem eksploatacyjnym.

Reklamacje zgłaszaj sprzedawcy, FILTRY Sp. z o.o. (filtry-wody.pl), z dowodem zakupu. Producent w Polsce: BRITA Polska Sp. z o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. +48 22 721 24 20, bok@brita.net, www.brita.pl.

Utylizacja

- Opakowanie nadaje się do recyklingu – oddaj je do odpowiedniej frakcji odpadów.
- Zużyte wkłady filtracyjne przyjmuje BRITA; możesz je też zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Głowica i mocowanie ścienne nie zawierają elementów elektrycznych – po zakończeniu użytkowania oddaj je zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

BRITA PURITY C – instrukcja systemu filtracyjnego (wersja wielojęzyczna, 07/23, część polska s. 69–78)

Instrukcja producenta (brita.com.au)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (BRITA) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.