JEDNOSTOPNIOWY FILTR PODZLEWOWY




MIDEA

# EasyPure Lite

## Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Kompaktowy, jednostopniowy filtr pod zlew z wkładem PAC (pianka PP + węgiel aktywny), osobnym kranikiem i mocowaniem Twist & Tuck; bez prądu i bez odpływu.

**1 stopień**
wkład PAC (PP + węgiel)

**3600 l**
żywotność wkładu (6–12 mies.)

**83 mm**
szerokość modułu

SPIS TREŚCI


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Informacje ogólne | 02 |
| 2 | Bezpieczeństwo | 04 |
| 3 | Dane techniczne | 05 |
| 4 | Budowa i zasada działania | 06 |
| 5 | Przygotowanie do montażu | 08 |
| 6 | Montaż | 10 |
| 7 | Pierwsze uruchomienie | 12 |
| 8 | Obsługa i ustawienia | 13 |
| 9 | Konserwacja i wymiana wkładów | 15 |
| 10 | Rozwiązywanie problemów | 17 |
| 11 | Części zamienne i eksploatacyjne | 18 |
| 12 | Gwarancja, serwis i utylizacja | 18 |
| 13 | Karta serwisowa i kontakt | 20 |


**FILTRY Sp. z o.o.**
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-MIDEA-EASYPURE-LITE
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

# 1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra Midea EasyPure Lite, zawartość zestawu i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy podzlewowego filtra wody **Midea EasyPure Lite** z serii Midea EasyPure (Under-sink Water Purifier). Opracowaliśmy ją na podstawie danych technicznych Midea dla serii EasyPure (strona producenta i materiały produktowe serii) oraz opisu zestawu. Tam, gdzie producent nie podaje szczegółów, rozdziały o montażu, uruchomieniu i konserwacji opisują ogólne, sprawdzone zasady dla filtrów podzlewowych tego typu – są wyraźnie oznaczone jako ogólne. W zestawie znajduje się też instrukcja montażu w języku polskim: szczegóły montażowe (np. średnicę otworu pod kranik) sprawdź również w niej.

## Przeznaczenie

EasyPure Lite to jednostopniowy filtr podzlewowy z jednym wkładem **PAC**. Wkład łączy zewnętrzną warstwę pianki polipropylenowej z węglem aktywnym: mechanicznie zatrzymuje cząstki większe niż 5 µm – piasek, rdzę, muł i osady z instalacji – a węgiel redukuje chlor, lotne związki organiczne (LZO) i zapach, poprawiając smak wody. To proste rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw domowych i dobry punkt wyjścia do późniejszej rozbudowy o kolejne moduły.

Filtr działa wyłącznie na ciśnieniu wody z instalacji – nie wymaga prądu, nie ma zbiornika i nie odprowadza wody do kanalizacji: cała przefiltrowana woda trafia do osobnego kranika. Woda jest filtrowana tylko podczas poboru z kranika; zwykła bateria kuchenna nadal podaje wodę niefiltrowaną. To nie jest system odwróconej osmozy – minerały pozostają w wodzie.

Filtr służy do doczyszczania wody wodociągowej przeznaczonej do picia. Seria EasyPure jest modułowa: Midea oferuje 11 rodzajów wkładów i pozwala łączyć moduły, dzięki czemu konfigurację można później dopasować do jakości wody (rozdział „Obsługa i ustawienia”).

## Zawartość zestawu




Rys. 1. Zestaw Midea EasyPure Lite: moduł z wkładem PAC, kranik, zawór kulowy, rurka PE i akcesoria

| ELEMENT | ILOŚĆ |
|---|---|
| **Moduł (głowica) z uchwytem montażowym i wkładem PAC** | 1 szt. |
| **Kranik do wody filtrowanej ze stali nierdzewnej z łącznikiem podstawy** | 1 szt. |
| **Metalowy zawór kulowy na wlocie wody** | 1 szt. |
| **Rurka PE 1/4"** | 5 m |
| **Szybkozłączki i klipsy zabezpieczające rurkę PE** | 1 kpl. |
| **Elementy montażowe uchwytu (wkręty, tulejki, bolec blokujący), pierścień maskujący rurki** | 1 kpl. |
| **Instrukcja montażu w języku polskim** | 1 szt. |

## Ważne pojęcia

| | |
|---|---|
| Twist & Tuck | **mocowanie wkładu w głowicy obrotem – wymiana bez narzędzi** |
| Snap-On | **zatrzaskowe łączenie płyt montażowych kolejnych modułów EasyPure** |
| TDS | **całkowita zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie, w ppm (mg/l); Midea zaleca wodę o TDS poniżej 350 ppm** |
| PAC | **wkład polipropylenowo-węglowy** |

# 2 Bezpieczeństwo

Warunki pracy według danych Midea oraz ogólne zasady bezpiecznego montażu i użytkowania.



**Ciśnienie 0,1–0,4 MPa**

Filtr pracuje przy ciśnieniu 1–4 bar. Przy wyższym ciśnieniu zamontuj przed filtrem reduktor ciśnienia; przy niższym przepływ będzie słaby.



**Tylko zimna woda 4–38 °C**

Podłączaj filtr wyłącznie do przewodu zimnej wody. Woda cieplejsza niż 38 °C może uszkodzić wkłady i elementy z tworzywa.



**Chroń przed mrozem**

Nie montuj filtra tam, gdzie temperatura może spaść poniżej zera – zamarznięta woda może rozsadzić obudowy wkładów.



**Woda wodociągowa**

Filtr doczyszcza wodę pitną z wodociągu. Nie dezynfekuje wody – nie podłączaj go do wody niepewnej mikrobiologicznie.



**Zamknij wodę przed pracą**

Przed montażem i każdą wymianą wkładu zamknij zawór kulowy na wlocie i otwórz kranik, aby rozładować ciśnienie.



**Drobne elementy**

Klipsy, zatyczki, wkręty i folie z opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci.



**Bez rozpuszczalników**

Obudowy czyść wilgotną ściereczką. Rozpuszczalniki i silne środki chemiczne mogą uszkodzić tworzywo PP.



**Oryginalne wkłady**

Stosuj wkłady Midea EasyPure z mocowaniem Twist & Tuck – inne wkłady nie pasują do głowicy i nie gwarantują szczelności.

## Parametry wody według Midea

- [ ] ciśnienie robocze 0,1–0,4 MPa (1–4 bar),
- [ ] temperatura wody 4–38 °C (33–100 °F),
- [ ] pH wody 5–10,
- [ ] zalecana jakość wody: TDS poniżej 350 ppm.

## Zasady ogólne

- Montaż i podłączenie do instalacji wodnej muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. Jeśli nie masz doświadczenia w pracach hydraulicznych, zleć montaż instalatorowi.
- Pracuj czystymi rękami i czystymi narzędziami – filtr ma kontakt z wodą do picia.
- Po montażu i po każdej wymianie wkładu sprawdź szczelność połączeń, a w pierwszej dobie zajrzyj do szafki jeszcze kilka razy.
- Przy wycieku zamknij zawór kulowy na wlocie, otwórz kranik i dopiero wtedy szukaj przyczyny.
- Nie rozkręcaj głowicy i wkładów – wkład wymienia się w całości.

# 3 Dane techniczne

Parametry z danych Midea dla serii EasyPure oraz dane wkładów zestawu.

| | |
|---|---|
| Model | **Midea EasyPure Lite** |
| Liczba stopni | **1 – PAC** |
| Przepływ wody filtrowanej | **2–3 l/min** |
| Ciśnienie robocze | **0,1–0,4 MPa (1–4 bar)** |
| Temperatura wody | **4–38 °C (33–100 °F)** |
| Zakres pH wody | **5–10** |
| Zalecana jakość wody | **TDS poniżej 350 ppm** |
| Zasilanie elektryczne / odpływ | **nie wymaga / nie wymaga (bez wody odrzutowej)** |
| Materiał obudowy wkładu | **PP (polipropylen), nadaje się do recyklingu** |
| Mocowanie wkładów | **Twist & Tuck (obrotowe, bez narzędzi)** |
| Wymiary modułu | **83 × 111 × 292 mm (szer. × gł. × wys.); średnica wkładu 67 mm** |
| Masa | **1,2 kg netto / 1,7 kg brutto** |
| Przyłącza | **rurka PE 1/4" z szybkozłączkami** |
| Kranik (wymiary orientacyjne) | **wysięg 130 mm, wysokość 250 mm, prześwit pod wylewką 180 mm** |

## Wkłady w zestawie

| WKŁAD | DOKŁADNOŚĆ | PRZEPŁYW | ŻYWOTNOŚĆ |
|---|---|---|---|
| **PAC – wkład polipropylenowo-węglowy** | > 5 µm | 3 l/min | 3600 l / 6–12 miesięcy |

Przepływ całego zestawu ogranicza najwolniejszy wkład. Żywotność podana przez Midea dotyczy typowego użytkowania (przykład producenta: rodzina trzyosobowa, ok. 10 l wody dziennie); rzeczywisty czas pracy zależy od jakości wody i zużycia.

# 4 Budowa i zasada działania

Głowica z uchwytem, wkłady Twist & Tuck, droga wody i łączenie modułów.

Zestaw składa się z **modułu**: głowicy na uchwycie (płycie montażowej) i wkładu wkręcanego od dołu. Rurka PE 1/4" doprowadza zimną wodę z zaworu kulowego do głowicy, a druga rurka prowadzi wodę filtrowaną do kranika na blacie. Wkłady mocuje się w głowicy systemem **Twist & Tuck** – obrotem, bez narzędzi. Na etykiecie każdego wkładu jest pole „Start of usage" (dzień/miesiąc/rok) do wpisania daty założenia.




Woda z zaworu kulowego na zimnej wodzie przechodzi przez wkład PAC i wypływa z osobnego kranika.

woda


## Wkłady i ich zadania

| ETAP | WKŁAD | ZADANIE |
|---|---|---|
| 1 | PAC – wkład polipropylenowo-węglowy | zatrzymuje cząstki, zawiesiny i rdzę oraz redukuje LZO, chlor i zapach |

## Mocowanie wkładów i łączenie modułów




Rys. 2. Twist & Tuck – wkład wkręcany w głowicę obrotem

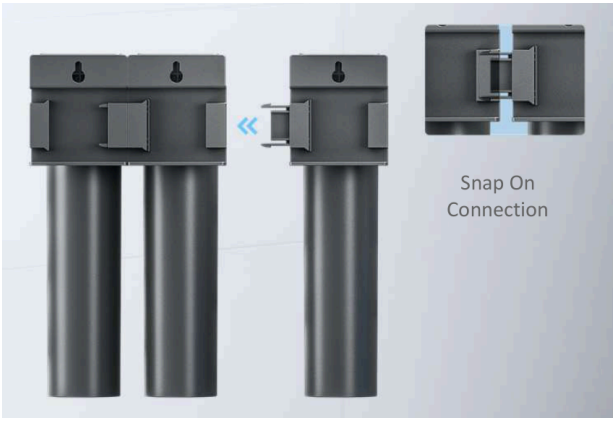


Rys. 3. Snap-On – zatrzaskowe łączenie płyt montażowych modułów

### Bez prądu i odpływu

Filtr działa na samym ciśnieniu wody z instalacji; nie ma zbiornika ani wody odrzutowej.

### Twist & Tuck

Wymiana wkładu w dwóch ruchach: odkręcenie zużytego i wkręcenie nowego, bez narzędzi.

### Modułowość

11 typów wkładów i zatrzaskowe łączenie modułów – konfigurację można zmienić bez demontażu instalacji.

### Data na etykiecie

Pole „Start of usage” na wkładzie przypomina, kiedy go założono.

# 5 Przygotowanie do montażu


Sprawdzenie wody i zestawu, wybór miejsca w szafce i narzędzia (zasady ogólne).

## Sprawdź wodę i instalację

- [ ] ciśnienie wody w instalacji mieści się w zakresie 0,1–0,4 MPa (1–4 bar) – w razie wątpliwości zmierz je manometrem,
- [ ] pod zlewem jest zawór kątowy zimnej wody z gwintem do podłączenia wężyka baterii,
- [ ] woda pochodzi z wodociągu; jej TDS jest niższe niż 350 ppm (sprawdzisz testerem TDS lub w danych dostawcy wody),
- [ ] w szafce nie ma ryzyka zamarzania ani źródeł ciepła (np. przewodów od zmywarki z gorącą wodą przy samym filtrze).

## Wybór miejsca w szafce

- Moduł montuje się pionowo, wkładami w dół, na bocznej lub tylnej ściance szafki. Zarezerwuj miejsce na 83 × 111 × 292 mm oraz wolną przestrzeń pod wkładami i przed nimi – do wymiany potrzebny jest swobodny dostęp.
- Umieść moduł blisko zaworu zimnej wody i kranika, tak aby rurki PE były krótkie, bez ostrych zagięć i naprężeń.
- Wybierz miejsce dla kranika: przy zlewie, z dostępem od spodu blatu do nakrętki i rurki; podstawa kranika musi leżeć płasko.
- Ścianka szafki musi być na tyle sztywna, by utrzymać moduł z wodą – przykręć uchwyt wkrętami z zestawu.

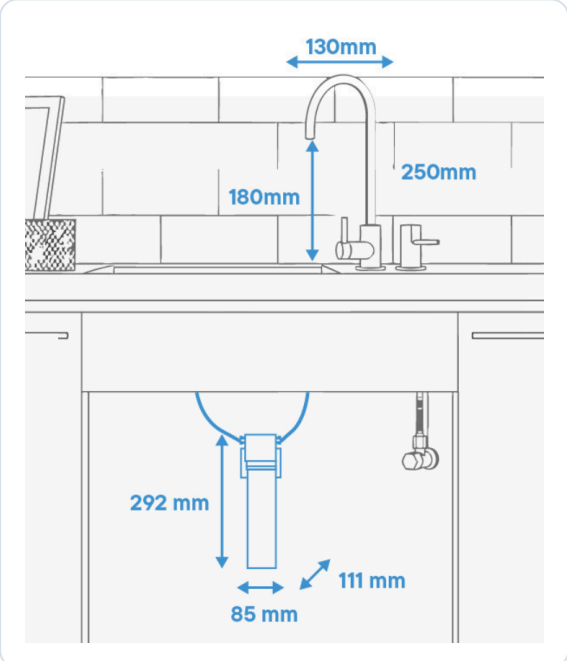


Rys. 4. Wymiary modułu pod zlewem i kranika na blacie

## Narzędzia i materiały

- wiertarka z wiertłem dopasowanym do trzpienia kranika – tylko jeśli w zlewie lub blacie nie ma gotowego otworu,
- śrubokręt krzyżakowy i klucz nastawny lub płaski,
- ostry nożyk lub obcinak do rurek PE oraz miarka,
- taśma PTFE (do połączeń gwintowanych bez uszczelki),
- latarka, miska i ściereczka lub ręczniki papierowe do kontroli szczelności.

## Kontrola zestawu

Rozpakuj zestaw i sprawdź z listą w rozdziale „Informacje ogólne”, czy niczego nie brakuje i czy elementy nie są uszkodzone. Wkłady pozostaw w foliach do chwili zakładania. Sprawdź oznaczenia kierunku przepływu na głowicy (wlot i wylot) – rurkę od zaworu podłączasz zawsze do wlotu.

# 6 Montaż

Przebieg montażu z elementami zestawu – zasady ogólne dla filtrów podzlewowych z osobnym kranikiem.

**ZASADY OGÓLNE**

Poniższa procedura opisuje typowy montaż filtra podzlewowego z osobnym kranikiem z użyciem elementów zestawu EasyPure. Szczegóły zależne od modelu (np. średnicę otworu pod kranik i kolejność podkładek) sprawdź w instrukcji montażu dołączonej do zestawu.

### 01 Zamknij zimną wodę

Zakręć zawór kątowy zimnej wody pod zlewem i otwórz baterię kuchenną, aby rozładować ciśnienie. Podstaw miskę pod zawór.

### 02 Zamontuj zawór kulowy na wlocie

Odkręć wężyk zimnej wody baterii od zaworu kątowego. Przykręć metalowy zawór kulowy z zestawu do zaworu kątowego, a do niego wężyk baterii. Pamiętaj o uszczelkach; połączenia gwintowane bez uszczelki owiń taśmą PTFE. Zamknij zawór kulowy (dźwignia w poprzek przepływu).

### 03 Zamontuj kranik

Jeśli to konieczne, wywierć w zlewie lub blacie otwór dopasowany do trzpienia kranika. Załóż kranik z elementami podstawy od góry, od spodu blatu dokręć nakrętkę tak, aby kranik się nie obracał. Do końcówki kranika podłącz łącznik (szybkozłączkę) rurki PE.

### 04 Przykręć uchwyt modułu

Przyłóż uchwyt modułu do ścianki szafki pionowo, na wysokości zapewniającej swobodną wymianę wkładów, i przykręć go wkrętami z zestawu (z tulejkami mocującymi). Jeśli łączysz kilka modułów, zatrzaśnij ich płyty montażowe ze sobą (Snap-On) i zabezpiecz elementami blokującymi z zestawu.

### 05 Podłącz rurki PE

Odmierz rurkę od zaworu kulowego do wlotu głowicy oraz od wylotu głowicy do kranika. Tnij rurkę prostopadle, bez zgniatania. Wsuń końcówki do oporu w szybkozłączki i zabezpiecz je klipsami. Nie zamieniaj wlotu z wylotem.

> Rurka wsunięta za płytko lub ucięta skośnie to najczęstsza przyczyna przecieków przy szybkozłączkach.

### 06 Załóż wkłady

Zdejmij folię z wkładu PAC, wsuń go w gniazdo głowicy i obróć w prawo, aż zatrzaśnie się w głowicy.

> Na etykiecie wpisz datę założenia w polu „Start of usage”.

07

## Otwórz wodę i sprawdź szczelność

Otwórz zawór kątowy, a potem powoli zawór kulowy na wlocie. Sprawdź suchym ręcznikiem papierowym wszystkie połączenia: zawór, szybkozłączki, gniazda wkładów i kranik. Przy przecieku zamknij zawór kulowy, rozładuj ciśnienie kranikiem i popraw połączenie.




Rys. 5. Łączenie zestawów: kolejny moduł dołącza się do płyty montażowej zatrzaskiem

**KONTROLA PO MONTAŻU**

Przez pierwszą dobę zaglądaj kilka razy do szafki i sprawdzaj, czy połączenia są suche. Drobny wyciek przy szybkozłączce zwykle oznacza rurkę niewsuniętą do oporu.

# 7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowych wkładów, kontrola szczelności i zapisanie dat (zasady ogólne).

01

### Odpowietrz i przepłucz filtr

Otwórz kranik i pozwól wodzie płynąć kilka minut. Na początku woda wypływa z powietrzem i może być mętna albo lekko szara od drobin węgla z nowych wkładów – to normalne. Płucz, aż woda będzie klarowna, a strumień równy.

02

### Sprawdź połączenia ponownie

Po płukaniu jeszcze raz sprawdź suchym ręcznikiem papierowym wszystkie połączenia pod zlewem.

03

### Zapisz daty

Upewnij się, że na etykietach wkładów jest wpisana data założenia (pole „Start of usage”), i zanotuj terminy wymiany z tabeli w rozdziale „Konserwacja i wymiana wkładów”.

**GOTOWE**

Gdy woda jest klarowna, a połączenia suche, filtr jest gotowy do użycia. Z kranika płynie woda filtrowana do picia i gotowania.

# 8 Obsługa i ustawienia

Codzienne korzystanie z kranika, przerwy w użytkowaniu i rozbudowa systemu o inne wkłady.

## Codzienne użytkowanie

Filtr nie ma panelu ani ustawień. Gdy otworzysz kranik, woda przepływa przez wkład z wydajnością około 2–3 l/min. Wody z kranika używaj do picia, gotowania, kawy i herbaty. Do mycia naczyń i sprzątania korzystaj ze zwykłej baterii – oszczędzasz wkłady.

- [ ] Przez kranik płynie tylko zimna woda – nie podłączaj go do ciepłej wody.
- [ ] Wyraźny spadek przepływu przy normalnym ciśnieniu oznacza zwykle zatkany wkład wstępny.
- [ ] Powrót zapachu lub smaku chloru oznacza wyczerpanie węgla – wymień wkład.

## Przerwy w korzystaniu (zasady ogólne)

| SYTUACJA | CO ZROBIĆ |
|---|---|
| **kilka dni bez poboru wody** | przed użyciem spuść wodę z kranika przez 1–2 minuty |
| **dłuższy wyjazd** | zamknij zawór kulowy na wlocie; po powrocie otwórz go i płucz filtr kilka minut |
| **wielotygodniowa przerwa** | rozważ wymianę wkładów przed ponownym użyciem, zwłaszcza gdy woda ma zmieniony zapach |

## Rozbudowa i zmiana konfiguracji

Wszystkie wkłady serii EasyPure mają to samo mocowanie Twist & Tuck, a płyty montażowe modułów łączy się zatrzaskowo, bez demontażu istniejącej instalacji. Do modułu Lite możesz dołączyć kolejne moduły z innymi wkładami – np. membranę ultrafiltracyjną UF, blok węglowy CB albo wkład mineralizujący. Midea zaleca, by wkłady PP lub PAC pracowały jako filtr wstępny przed pozostałymi – zmniejsza to ryzyko zatkania i wydłuża ich żywotność.

| WKŁAD EASYPURE | ZASTOSOWANIE | DOKŁADNOŚĆ | PRZEPŁYW | ŻYWOTNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| **PP** | ochrona podstawowa: piasek, rdza, większe zawiesiny | > 5 µm | 3 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **PAC** | ochrona podstawowa + chlor, LZO, zapach | > 5 µm | 3 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **CB (Lead Removal)** | ołów i inne metale ciężkie, cysty, chlor, LZO | > 0,5 µm | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **UF (ultrafiltracja)** | bakterie, drobne cząstki, mikroplastik, cysty | > 0,1 µm | 1,3 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |

| WKŁAD EASYPURE | ZASTOSOWANIE | DOKŁADNOŚĆ | PRZEPŁYW | ŻYWOTNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| **GAC** | chlor resztkowy, zapach, związki organiczne | – | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **CB (poprawa smaku)** | smak i zapach, chlor, LZO, rdza, zawiesiny | > 5 µm | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **UF&C** | ultrafiltracja + węgiel: bakterie, mikroplastik, chlor, zapach | > 0,1 µm | 1,3 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **CB (Anti-bacteria)** | węgiel ze srebrem – hamuje rozwój bakterii, chlor, zapach | > 5 µm | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **Mineral (Mg + Zn)** | wzbogacenie wody w magnez i cynk | – | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **CB (Alkaline)** | podwyższenie pH (do 8–10), chlor, zapach | > 5 µm | 2 l/min | 3600 l / 6–12 mies. |
| **Resin (Soft Water)** | zmiękczanie – wapń i magnez, ochrona przed kamieniem | – | 1,8 l/min | 100 l / 2–3 mies. |

# 9 Konserwacja i wymiana wkładów

Terminy wymiany według Midea, wymiana Twist & Tuck, czyszczenie i przechowywanie.

## Harmonogram wymiany

| WKŁAD | WYMIANA WG MIDEA | KONTROLA |
|---|---|---|
| **PAC – wkład polipropylenowo-węglowy** | 3600 l / 6–12 miesięcy | data na etykiecie „Start of usage” |

Wkład wymieniaj po przefiltrowaniu podanej ilości wody albo po upływie podanego czasu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wymień go także wcześniej, gdy przepływ wyraźnie spadnie albo wróci smak lub zapach chloru.

## Wymiana wkładu Twist & Tuck

01 **Zamknij dopływ wody**

Zamknij zawór kulowy na wlocie i otwórz kranik, aby rozładować ciśnienie. Podstaw ściereczkę pod głowicę – z wkładu wypłynie trochę wody.

02 **Ustaw głowicę do wymiany**

Jeśli głowica ma ruchomy uchwyt, unieś ją do pozycji serwisowej – wkład będzie łatwiej wyjąć w ciasnej szafce.

03 **Wyjmij zużyty wkład**

Obróć wkład w lewo i wyjmij go z gniazda.

04 **Załóż nowy wkład**

Zdejmij folię z nowego wkładu, wsuń go w to samo gniazdo i obróć w prawo, aż zatrzaśnie się w głowicy. Wpisz datę w polu „Start of usage”.

> Zakładaj tylko wkłady EasyPure z mocowaniem Twist & Tuck.

05 **Otwórz wodę i przepłucz**

Powoli otwórz zawór kulowy, sprawdź szczelność gniazda i płucz nowy wkład przez kranik, aż woda będzie klarowna.

## Czyszczenie i kontrola

- Obudowy, głowicę i kranik przecieraj wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem; nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przy każdej wymianie wkładu obejrzyj szybkozłączki i rurki PE – rurki popękane, zgniecione lub odbarwione wymień.

- Raz na jakiś czas sprawdź pod zlewem, czy połączenia są suche.

## Przechowywanie wkładów zapasowych

Wkłady zapasowe przechowuj w oryginalnych, zamkniętych foliach, w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed mrozem i słońcem. Nie rozpakowuj ich wcześniej niż tuż przed założeniem.

10

# Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy w filtrach podzlewowych z szybkozłączkami i wkładami Twist & Tuck. Kiedy wezwać serwis – rozdział 12.

| OBJAW | MOŻLIWA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| **Słaby przepływ z kranika** | Zawór kulowy na wlocie lub zawór kątowy nie są w pełni otwarte | Otwórz całkowicie oba zawory. |
| **Słaby przepływ z kranika** | Zatkany wkład wstępny (PAC) | Wymień wkład wstępny. |
| **Słaby przepływ z kranika** | Ciśnienie w instalacji poniżej 0,1 MPa | Sprawdź ciśnienie; przy stale niskim ciśnieniu filtr nie osiągnie nominalnego przepływu. |
| **Słaby przepływ z kranika** | Zagięta lub zgnieciona rurka PE | Poprowadź rurkę bez ostrych zagięć; uszkodzony odcinek wymień. |
| **Przeciek przy szybkozłączce** | Rurka wsunięta za płytko, ucięta skośnie lub bez klipsa | Zamknij wodę, rozładuj ciśnienie, przytnij rurkę prostopadle, wsuń do oporu i załóż klips. |
| **Przeciek przy gnieździe wkładu** | Wkład niedokręcony do zatrzaśnięcia lub zabrudzona uszczelka | Zamknij wodę, wyjmij wkład, sprawdź uszczelkę i ponownie wkręć wkład do zatrzaśnięcia. |
| **Przeciek przy zaworze kulowym** | Brak uszczelki lub niedokręcone połączenie gwintowane | Zamknij wodę, sprawdź uszczelkę, dokręć połączenie (bez uszczelki – taśma PTFE). |
| **Mętna lub szara woda po założeniu wkładu** | Powietrze i drobiny węgla z nowego wkładu | Płucz dalej, aż woda będzie klarowna. |
| **Woda „mleczna”, klaruje się w szklance od dołu** | Drobne pęcherzyki powietrza | To zjawisko nieszkodliwe; ustąpi po odpowietrzeniu filtra. |
| **Wraca smak lub zapach chloru** | Wyczerpany węgiel we wkładzie | Wymień wkład węglowy zgodnie z harmonogramem. |
| **Z kranika nie płynie woda** | Zamknięty zawór, odwrotnie podłączone rurki lub niezatrzaśnięty wkład | Otwórz zawory, sprawdź kierunek wlot/wylot i osadzenie wkładów. |

# 11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady wymienne serii EasyPure i akcesoria zestawu (nazwy według listy Midea).

| ELEMENT | ŻYWOTNOŚĆ | UWAGI |
|---|---|---|
| **PAC – wkład polipropylenowo-węglowy** | 3600 l / 6–12 miesięcy | wkład wymienny EasyPure, mocowanie Twist & Tuck |
| **Kranik do wody filtrowanej z łącznikiem podstawy (Faucet Assembly, Faucet Base Connector)** | – | element zestawu |
| **Zawór kulowy na wlocie (Inlet Ball Valve)** | – | element zestawu |
| **Rurka PE 1/4" (5 m PE Tube)** | – | wymiana przy uszkodzeniu lub odbarwieniu |
| **Klipsy zabezpieczające rurkę (PE Tube Lock Clip)** | – | zakładaj przy każdej szybkozłączce |
| **Elementy mocowania uchwytu (Mounting Bracket Screw, Screw Retention Grommet, Mounting Bracket Locking Pin)** | – | element zestawu |
| **Odcinek rurki 43 mm i pierścień maskujący rurki (43 mm PE Tube, PE Tube Trim Ring)** | – | element zestawu |

Kupując wkłady, podaj nazwę zestawu (Midea EasyPure Lite) i typ wkładu z etykiety (PAC). Wszystkie wkłady serii EasyPure mają jednakowe mocowanie, dlatego możesz też dobrać inny typ wkładu z tabeli w rozdziale „Obsługa i ustawienia”.

# 12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Zasady gwarancji i serwisu oraz postępowanie ze zużytymi wkładami.

## Gwarancja

Warunki i okres gwarancji określa dokument gwarancyjny dołączony do zestawu oraz dowód zakupu – zachowaj oba dokumenty. Jak w każdym filtrze, wkłady są materiałem eksploatacyjnym: zużywają się w normalnym użytkowaniu i nie podlegają wymianie gwarancyjnej po wyczerpaniu żywotności.

- uszkodzenia wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją,
- praca poza warunkami producenta: ciśnienie powyżej 0,4 MPa, temperatura wody powyżej 38 °C, zamarznięcie,
- stosowanie wkładów innych niż oryginalne wkłady EasyPure,
- uszkodzenia mechaniczne i samodzielne przeróbki.

Powyższe sytuacje zwykle wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną producenta – szczegóły zawiera dokument gwarancyjny.

## Serwis

**KIEDY WEZWAĆ SERWIS**

Pęknięta głowica lub obudowa wkładu, przeciek, którego nie usuwa ponowne złożenie połączenia, albo brak przepływu mimo otwartych zaworów i prawidłowo założonych wkładów – zamknij zawór kulowy na wlocie, rozładuj ciśnienie kranikiem i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

W sprawie wkładów, części i reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą – dane kontaktowe znajdziesz na końcu instrukcji. Przygotuj nazwę zestawu, datę zakupu i opis problemu (najlepiej ze zdjęciem połączeń pod zlewem).

## Utylizacja

- Obudowy wkładów wykonano z polipropylenu (PP) nadającego się do recyklingu. Zużyte wkłady oddawaj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- Filtr nie zawiera elementów elektrycznych ani baterii. Głowicę, kranik i rurki po zakończeniu użytkowania oddaj jako odpady z tworzyw sztucznych i metali, zgodnie z zasadami gminy.
- Opakowanie kartonowe i folie przekaż do odpowiednich pojemników na surowce wtórne.

13

# Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

## DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

## HISTORIA OBSŁUGI

| DATA | CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD | PODPIS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### DOKUMENTACJA

Midea EasyPure Series Under-sink Water Purifier – strona serii (Midea Global) i prezentacja serii z tabelą parametrów (dystrybutor Midea, PDF)

**Dokumentacja źródłowa (midea.com)**

**Karta produktu w filtry-wody.pl**

### KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

**FILTRY Sp. z o.o.**
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
**sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl**

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Midea) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.