PODZLEWOWY FILTR ZMIĘKCZAJĄCY



MIDEA

EasyPure Soft

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Trzystopniowy filtr pod zlew ze zmiękczaniem: PAC, żywica jonowymienna Resin i blok węglowy ze srebrem CB-Ag+, osobny kranik, mocowanie Twist & Tuck.

3 stopnie
PAC + Resin + CB-Ag+

100 l
wkład Resin (2–3 mies.)

< 350 ppm
zalecane TDS wody

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	05
4	Budowa i zasada działania	06
5	Przygotowanie do montażu	08
6	Montaż	10
7	Pierwsze uruchomienie	12
8	Obsługa i ustawienia	13
9	Konserwacja i wymiana wkładów	15
10	Rozwiązywanie problemów	17
11	Części zamienne i eksploatacyjne	18
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	18
13	Karta serwisowa i kontakt	20

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-MIDEA-EASYPURE-SOFT
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra Midea EasyPure Soft, zawartość zestawu i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy podzlewowego filtra wody **Midea EasyPure Soft** z serii Midea EasyPure (Under-sink Water Purifier). Opracowaliśmy ją na podstawie danych technicznych Midea dla serii EasyPure (strona producenta i materiały produktowe serii) oraz opisu zestawu. Tam, gdzie producent nie podaje szczegółów, rozdziały o montażu, uruchomieniu i konserwacji opisują ogólne, sprawdzone zasady dla filtrów podzlewowych tego typu – są wyraźnie oznaczone jako ogólne. W zestawie znajduje się też instrukcja montażu w języku polskim: szczegóły montażowe (np. średnicę otworu pod kranik) sprawdź również w niej.

Przeznaczenie

EasyPure Soft to trzystopniowy filtr podzlewowy do wody wodociągowej o podwyższonej twardości – tam, gdzie problemem jest kamień w czajniku i osad w herbacie. Pierwszy wkład **PAC** (pianka PP + węgiel aktywny) zatrzymuje rdzę, piasek i zawiesiny oraz redukuje chlor i związki organiczne. Drugi wkład **Resin** z żywicą jonowymienną usuwa jony wapnia i magnezu, czyli zmiękcza wodę i chroni urządzenia AGD przed kamieniem. Trzeci wkład **CB-Ag+** – blok węglowy ze srebrem – doczyszcza smak i zapach oraz hamuje rozwój bakterii we wkładzie.

Filtr działa wyłącznie na ciśnieniu wody z instalacji – nie wymaga prądu, nie ma zbiornika i nie odprowadza wody do kanalizacji: cała przefiltrowana woda trafia do osobnego kranika. Woda jest filtrowana tylko podczas poboru z kranika; zwykła bateria kuchenna nadal podaje wodę niefiltrowaną. To nie jest system odwróconej osmozy – poza wapniem i magnezem zatrzymywanymi przez żywicę minerały pozostają w wodzie.

Filtr służy do doczyszczania wody wodociągowej przeznaczonej do picia. Seria EasyPure jest modułowa: Midea oferuje 11 rodzajów wkładów i pozwala łączyć moduły, dzięki czemu konfigurację można później dopasować do jakości wody (rozdział „Obsługa i ustawienia”).

Zawartość zestawu



Rys. 1. Zestaw Midea EasyPure Soft: głowica z trzema wkładami, kranik, zawór kulowy, rurka PE i akcesoria

ELEMENT	ILOŚĆ
Potrójna głowica (korpus) z uchwytem montażowym	1 szt.
Wkład PAC (polipropylenowo-węglowy)	1 szt.
Wkład Resin (żywica jonowymienna, zmiękczanie)	1 szt.
Wkład CB Anti-bacteria (blok węglowy ze srebrem Ag+)	1 szt.
Kranik do wody filtrowanej ze stali nierdzewnej z łącznikiem podstawy	1 szt.
Metalowy zawór kulowy na wlocie wody	1 szt.
Rurka PE 1/4"	5 m
Szybkozłączki, klipsy zabezpieczające i pozostałe elementy montażowe	1 kpl.
Instrukcja montażu w języku polskim	1 szt.

Ważne pojęcia

Twist & Tuck	**mocowanie wkładu w głowicy obrotem – wymiana bez narzędzi**
Snap-On	**zatrzaskowe łączenie płyt montażowych kolejnych modułów EasyPure**
TDS	**całkowita zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie, w ppm (mg/l); Midea zaleca wodę o TDS poniżej 350 ppm**
PAC	**wkład polipropylenowo-węglowy**
Resin	**żywica jonowymienna**
CB-Ag+	**blok węglowy ze srebrem (Ag+)**

2 Bezpieczeństwo

Warunki pracy według danych Midea oraz ogólne zasady bezpiecznego montażu i użytkowania.



Ciśnienie 0,1–0,4 MPa

Filtr pracuje przy ciśnieniu 1–4 bar. Przy wyższym ciśnieniu zamontuj przed filtrem reduktor ciśnienia; przy niższym przepływ będzie słaby.



Tylko zimna woda 4–38 °C

Podłączaj filtr wyłącznie do przewodu zimnej wody. Woda cieplejsza niż 38 °C może uszkodzić wkłady i elementy z tworzywa.



Chroń przed mrozem

Nie montuj filtra tam, gdzie temperatura może spaść poniżej zera – zamarznięta woda może rozsadzić obudowy wkładów.



Woda wodociągowa

Filtr doczyszcza wodę pitną z wodociągu. Nie dezynfekuje wody – nie podłączaj go do wody niepewnej mikrobiologicznie.



Zamknij wodę przed pracą

Przed montażem i każdą wymianą wkładu zamknij zawór kulowy na wlocie i otwórz kranik, aby rozładować ciśnienie.



Drobne elementy

Klipsy, zatyczki, wkręty i folie z opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci.



Bez rozpuszczalników

Obudowy czyść wilgotną ściereczką. Rozpuszczalniki i silne środki chemiczne mogą uszkodzić tworzywo PP.



Oryginalne wkłady

Stosuj wkłady Midea EasyPure z mocowaniem Twist & Tuck – inne wkłady nie pasują do głowicy i nie gwarantują szczelności.

Parametry wody według Midea

- [ ] ciśnienie robocze 0,1–0,4 MPa (1–4 bar),
- [ ] temperatura wody 4–38 °C (33–100 °F),
- [ ] pH wody 5–10,
- [ ] zalecana jakość wody: TDS poniżej 350 ppm.

Zasady ogólne

- Montaż i podłączenie do instalacji wodnej muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. Jeśli nie masz doświadczenia w pracach hydraulicznych, zleć montaż instalatorowi.
- Pracuj czystymi rękami i czystymi narzędziami – filtr ma kontakt z wodą do picia.
- Po montażu i po każdej wymianie wkładu sprawdź szczelność połączeń, a w pierwszej dobie zajrzyj do szafki jeszcze kilka razy.
- Przy wycieku zamknij zawór kulowy na wlocie, otwórz kranik i dopiero wtedy szukaj przyczyny.
- Nie rozkręcaj głowicy i wkładów – wkład wymienia się w całości.

3 Dane techniczne

Parametry z danych Midea dla serii EasyPure oraz dane wkładów zestawu.

Model	**Midea EasyPure Soft**
Liczba stopni	**3 – PAC + Resin + CB-Ag+**
Przepływ wody filtrowanej	**1,8–2 l/min**
Ciśnienie robocze	**0,1–0,4 MPa (1–4 bar)**
Temperatura wody	**4–38 °C (33–100 °F)**
Zakres pH wody	**5–10**
Zalecana jakość wody	**TDS poniżej 350 ppm**
Zasilanie elektryczne / odpływ	**nie wymaga / nie wymaga (bez wody odrzutowej)**
Materiał obudowy wkładu	**PP (polipropylen), nadaje się do recyklingu**
Mocowanie wkładów	**Twist & Tuck (obrotowe, bez narzędzi)**
Wymiary modułu	**249 × 111 × 292 mm (szer. × gł. × wys.)**
Masa	**2,2 kg netto / 2,9 kg brutto**
Przyłącza	**rurka PE 1/4" z szybkozłączkami**
Kranik (wymiary orientacyjne)	**wysięg 130 mm, wysokość 250 mm, prześwit pod wylewką 180 mm**

Wkłady w zestawie

WKŁAD	DOKŁADNOŚĆ	PRZEPŁYW	ŻYWOTNOŚĆ
PAC – wkład polipropylenowo-węglowy	> 5 µm	3 l/min	3600 l / 6–12 miesięcy
Resin (Soft Water) – żywica jonowymienna	–	1,8 l/min	100 l / 2–3 miesiące
CB Anti-bacteria – blok węglowy ze srebrem (Ag+)	> 5 µm	2 l/min	3600 l / 6–12 miesięcy

Przepływ całego zestawu ogranicza najwolniejszy wkład. Żywotność podana przez Midea dotyczy typowego użytkowania (przykład producenta: rodzina trzyosobowa, ok. 10 l wody dziennie); rzeczywisty czas pracy zależy od jakości wody i zużycia.

4 Budowa i zasada działania

Głowica z uchwytem, wkłady Twist & Tuck, droga wody i łączenie modułów.

Zestaw składa się z **potrójnej głowicy** zamocowanej na uchwycie (płycie montażowej) i trzech wkładów wkręcanych od dołu. Rurka PE 1/4" doprowadza zimną wodę z zaworu kulowego do głowicy, a druga rurka prowadzi wodę filtrowaną do kranika na blacie. Wkłady mocuje się w głowicy systemem **Twist & Tuck** – obrotem, bez narzędzi. Na etykiecie każdego wkładu jest pole „Start of usage" (dzień/miesiąc/rok) do wpisania daty założenia.



Woda z zaworu kulowego na zimnej wodzie przechodzi kolejno przez wkłady i wypływa z osobnego kranika. — woda


Wkłady i ich zadania

ETAP	WKŁAD	ZADANIE
1	PAC – wkład polipropylenowo-węglowy	zatrzymuje cząstki, zawiesiny i rdzę oraz redukuje LZO, chlor i zapach
2	Resin (Soft Water) – żywica jonowymienna	usuwa jony wapnia i magnezu (zmiękcza wodę, ogranicza kamień), adsorbuje chlor, LZO i zapach
3	CB Anti-bacteria – blok węglowy ze srebrem (Ag+)	redukuje cząstki, rdzę, koloidy, LZO, chlor i zapach; hamuje rozwój bakterii we wkładzie

Mocowanie wkładów i łączenie modułów



Rys. 2. Twist & Tuck – wkład wkręcany w głowicę obrotem

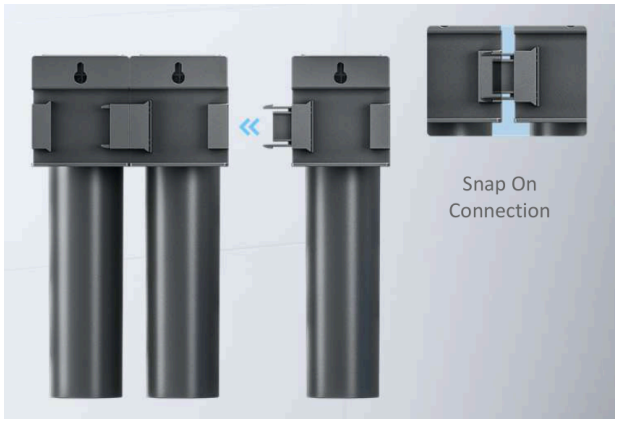

Rys. 3. Snap-On – zatrzaskowe łączenie płyt montażowych modułów

Bez prądu i odpływu

Filtr działa na samym ciśnieniu wody z instalacji; nie ma zbiornika ani wody odrzutowej.

Twist & Tuck

Wymiana wkładu w dwóch ruchach: odkręcenie zużytego i wkręcenie nowego, bez narzędzi.

Modułowość

11 typów wkładów i zatrzaskowe łączenie modułów – konfigurację można zmienić bez demontażu instalacji.

Data na etykiecie

Pole „Start of usage” na wkładzie przypomina, kiedy go założono.

5 Przygotowanie do montażu


Sprawdzenie wody i zestawu, wybór miejsca w szafce i narzędzia (zasady ogólne).

Sprawdź wodę i instalację

- [ ] ciśnienie wody w instalacji mieści się w zakresie 0,1–0,4 MPa (1–4 bar) – w razie wątpliwości zmierz je manometrem,
- [ ] pod zlewem jest zawór kątowy zimnej wody z gwintem do podłączenia wężyka baterii,
- [ ] woda pochodzi z wodociągu; jej TDS jest niższe niż 350 ppm (sprawdzisz testerem TDS lub w danych dostawcy wody), a twardość warto znać – od niej zależy, jak szybko wyczerpie się wkład Resin,
- [ ] w szafce nie ma ryzyka zamarzania ani źródeł ciepła (np. przewodów od zmywarki z gorącą wodą przy samym filtrze).

Wybór miejsca w szafce

- Moduł montuje się pionowo, wkładami w dół, na bocznej lub tylnej ściance szafki. Zarezerwuj miejsce na 249 × 111 × 292 mm oraz wolną przestrzeń pod wkładami i przed nimi – do wymiany potrzebny jest swobodny dostęp.
- Umieść moduł blisko zaworu zimnej wody i kranika, tak aby rurki PE były krótkie, bez ostrych zagięć i naprężeń.
- Wybierz miejsce dla kranika: przy zlewie, z dostępem od spodu blatu do nakrętki i rurki; podstawa kranika musi leżeć płasko.
- Ścianka szafki musi być na tyle sztywna, by utrzymać moduł z wodą – przykręć uchwyt wkrętami z zestawu.

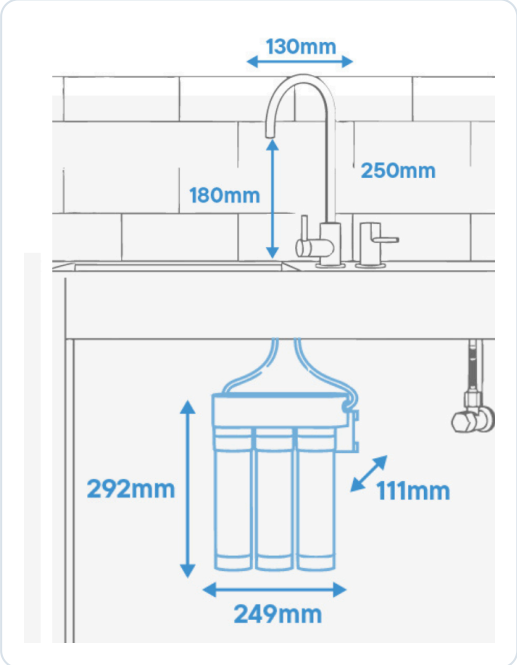

Rys. 4. Wymiary modułu pod zlewem i kranika na blacie

Narzędzia i materiały

- wiertarka z wiertłem dopasowanym do trzpienia kranika – tylko jeśli w zlewie lub blacie nie ma gotowego otworu,
- śrubokręt krzyżakowy i klucz nastawny lub płaski,
- ostry nożyk lub obcinak do rurek PE oraz miarka,
- taśma PTFE (do połączeń gwintowanych bez uszczelki),
- latarka, miska i ściereczka lub ręczniki papierowe do kontroli szczelności.

Kontrola zestawu

Rozpakuj zestaw i sprawdź z listą w rozdziale „Informacje ogólne”, czy niczego nie brakuje i czy elementy nie są uszkodzone. Wkłady pozostaw w foliach do chwili zakładania. Sprawdź oznaczenia kierunku przepływu na głowicy (wlot i wylot) – rurkę od zaworu podłączasz zawsze do wlotu.

6 Montaż

Przebieg montażu z elementami zestawu – zasady ogólne dla filtrów podzlewowych z osobnym kranikiem.

ZASADY OGÓLNE

Poniższa procedura opisuje typowy montaż filtra podzlewowego z osobnym kranikiem z użyciem elementów zestawu EasyPure. Szczegóły zależne od modelu (np. średnicę otworu pod kranik i kolejność podkładek) sprawdź w instrukcji montażu dołączonej do zestawu.

01 Zamknij zimną wodę

Zakręć zawór kątowy zimnej wody pod zlewem i otwórz baterię kuchenną, aby rozładować ciśnienie. Podstaw miskę pod zawór.

02 Zamontuj zawór kulowy na wlocie

Odkręć wężyk zimnej wody baterii od zaworu kątowego. Przykręć metalowy zawór kulowy z zestawu do zaworu kątowego, a do niego wężyk baterii. Pamiętaj o uszczelkach; połączenia gwintowane bez uszczelki owiń taśmą PTFE. Zamknij zawór kulowy (dźwignia w poprzek przepływu).

03 Zamontuj kranik

Jeśli to konieczne, wywierć w zlewie lub blacie otwór dopasowany do trzpienia kranika. Załóż kranik z elementami podstawy od góry, od spodu blatu dokręć nakrętkę tak, aby kranik się nie obracał. Do końcówki kranika podłącz łącznik (szybkozłączkę) rurki PE.

04 Przykręć uchwyt modułu

Przyłóż uchwyt potrójnej głowicy do ścianki szafki pionowo, na wysokości zapewniającej swobodną wymianę wkładów, i przykręć go wkrętami z zestawu (z tulejkami mocującymi). Jeśli łączysz kilka modułów, zatrzaśnij ich płyty montażowe ze sobą (Snap-On) i zabezpiecz elementami blokującymi z zestawu.

05 Podłącz rurki PE

Odmierz rurkę od zaworu kulowego do wlotu głowicy oraz od wylotu głowicy do kranika. Tnij rurkę prostopadle, bez zgniatania. Wsuń końcówki do oporu w szybkozłączki i zabezpiecz je klipsami. Nie zamieniaj wlotu z wylotem.

Rurka wsunięta za płytko lub ucięta skośnie to najczęstsza przyczyna przecieków przy szybkozłączkach.

06

Załóż wkłady

Zdejmij folie z wkładów. Każdy wkład wsuń w jego gniazdo w głowicy (kolejność: PAC → Resin → CB-Ag+) i obróć w prawo, aż zatrzaśnie się w głowicy.

> Na etykiecie wpisz datę założenia w polu „Start of usage”.

07

Otwórz wodę i sprawdź szczelność

Otwórz zawór kątowy, a potem powoli zawór kulowy na wlocie. Sprawdź suchym ręcznikiem papierowym wszystkie połączenia: zawór, szybkozłączki, gniazda wkładów i kranik. Przy przecieku zamknij zawór kulowy, rozładuj ciśnienie kranikiem i popraw połączenie.



Rys. 5. Łączenie zestawów: kolejny moduł dołącza się do płyty montażowej zatrzaskiem

KONTROLA PO MONTAŻU

Przez pierwszą dobę zaglądaj kilka razy do szafki i sprawdzaj, czy połączenia są suche. Drobny wyciek przy szybkozłączce zwykle oznacza rurkę niewsuniętą do oporu.

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowych wkładów, kontrola szczelności i zapisanie dat (zasady ogólne).

01

Odpowietrz i przepłucz filtr

Otwórz kranik i pozwól wodzie płynąć kilka minut. Na początku woda wypływa z powietrzem i może być mętna albo lekko szara od drobin węgla z nowych wkładów – to normalne. Płucz, aż woda będzie klarowna, a strumień równy.

02

Sprawdź efekt zmiękczania

Po płukaniu możesz sprawdzić twardość wody z kranika testem paskowym lub kroplowym. To punkt odniesienia – gdy twardość zacznie rosnąć, wkład Resin jest bliski wyczerpania.

03

Sprawdź połączenia ponownie

Po płukaniu jeszcze raz sprawdź suchym ręcznikiem papierowym wszystkie połączenia pod zlewem.

04

Zapisz daty

Upewnij się, że na etykietach wkładów jest wpisana data założenia (pole „Start of usage”), i zanotuj terminy wymiany z tabeli w rozdziale „Konserwacja i wymiana wkładów”.

GOTOWE

Gdy woda jest klarowna, a połączenia suche, filtr jest gotowy do użycia. Z kranika płynie woda filtrowana do picia i gotowania.

8 Obsługa i ustawienia

Codzienne korzystanie z kranika, przerwy w użytkowaniu i rozbudowa systemu o inne wkłady.

Codzienne użytkowanie

Filtr nie ma panelu ani ustawień. Gdy otworzysz kranik, woda przepływa przez wszystkie wkłady z wydajnością około 1,8–2 l/min. Wody z kranika używaj do picia, gotowania, kawy i herbaty. Do mycia naczyń i sprzątania korzystaj ze zwykłej baterii – oszczędzasz wkłady, zwłaszcza szybko zużywający się wkład Resin.

- [ ] Przez kranik płynie tylko zimna woda – nie podłączaj go do ciepłej wody.
- [ ] Wyraźny spadek przepływu przy normalnym ciśnieniu oznacza zwykle zatkany wkład wstępny.
- [ ] Powrót zapachu lub smaku chloru oznacza wyczerpanie węgla – wymień wkład.
- [ ] Powrót kamienia w czajniku oznacza wyczerpanie żywicy – wymień wkład Resin.

Przerwy w korzystaniu (zasady ogólne)

SYTUACJA	CO ZROBIĆ
kilka dni bez poboru wody	przed użyciem spuść wodę z kranika przez 1–2 minuty
dłuższy wyjazd	zamknij zawór kulowy na wlocie; po powrocie otwórz go i płucz filtr kilka minut
wielotygodniowa przerwa	rozważ wymianę wkładów przed ponownym użyciem, zwłaszcza gdy woda ma zmieniony zapach

Rozbudowa i zmiana konfiguracji

Wszystkie wkłady serii EasyPure mają to samo mocowanie Twist & Tuck, a płyty montażowe modułów łączy się zatrzaskowo, bez demontażu istniejącej instalacji. W zestawie Soft wkład Resin można zastąpić wkładem mineralizującym, jeśli ważniejszy stanie się smak niż zmiękczanie, a CB-Ag+ – membraną ultrafiltracyjną UF; można też dołączyć kolejne moduły. Wkład PAC zostaw na pierwszej pozycji – Midea zaleca PP lub PAC jako filtr wstępny.

WKŁAD EASYPURE	ZASTOSOWANIE	DOKŁADNOŚĆ	PRZEPŁYW	ŻYWOTNOŚĆ
PP	ochrona podstawowa: piasek, rdza, większe zawiesiny	> 5 µm	3 l/min	3600 l / 6–12 mies.
PAC	ochrona podstawowa + chlor, LZO, zapach	> 5 µm	3 l/min	3600 l / 6–12 mies.
CB (Lead Removal)	ołów i inne metale ciężkie, cysty, chlor, LZO	> 0,5 µm	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.

WKŁAD EASYPURE	ZASTOSOWANIE	DOKŁADNOŚĆ	PRZEPŁYW	ŻYWOTNOŚĆ
UF (ultrafiltracja)	bakterie, drobne cząstki, mikroplastik, cysty	> 0,1 µm	1,3 l/min	3600 l / 6–12 mies.
GAC	chlor resztkowy, zapach, związki organiczne	–	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.
CB (poprawa smaku)	smak i zapach, chlor, LZO, rdza, zawiesiny	> 5 µm	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.
UF&C	ultrafiltracja + węgiel: bakterie, mikroplastik, chlor, zapach	> 0,1 µm	1,3 l/min	3600 l / 6–12 mies.
CB (Anti-bacteria)	węgiel ze srebrem – hamuje rozwój bakterii, chlor, zapach	> 5 µm	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.
Mineral (Mg + Zn)	wzbogacenie wody w magnez i cynk	–	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.
CB (Alkaline)	podwyższenie pH (do 8–10), chlor, zapach	> 5 µm	2 l/min	3600 l / 6–12 mies.
Resin (Soft Water)	zmiękczanie – wapń i magnez, ochrona przed kamieniem	–	1,8 l/min	100 l / 2–3 mies.

9 Konserwacja i wymiana wkładów

Terminy wymiany według Midea, wymiana Twist & Tuck, czyszczenie i przechowywanie.

Harmonogram wymiany

WKŁAD	WYMIANA WG MIDEA	KONTROLA
PAC – wkład polipropylenowo-węglowy	3600 l / 6–12 miesięcy	data na etykiecie „Start of usage”
Resin (Soft Water) – żywica jonowymienna	100 l / 2–3 miesiące	data na etykiecie „Start of usage”
CB Anti-bacteria – blok węglowy ze srebrem (Ag+)	3600 l / 6–12 miesięcy	data na etykiecie „Start of usage”

Wkład wymieniaj po przefiltrowaniu podanej ilości wody albo po upływie podanego czasu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wymień go także wcześniej, gdy przepływ wyraźnie spadnie albo wróci smak lub zapach chloru. Wkład Resin pracuje znacznie krócej niż pozostałe: jego żywotność zależy od twardości wody – im twardsza woda, tym szybciej się wyczerpuje.

Wymiana wkładu Twist & Tuck



Rys. 6. Wymiana wkładu w potrójnej głowicy – Twist & Tuck

01

Zamknij dopływ wody

Zamknij zawór kulowy na wlocie i otwórz kranik, aby rozładować ciśnienie. Podstaw ściereczkę pod głowicę – z wkładu wypłynie trochę wody.

02

Ustaw głowicę do wymiany

Jeśli głowica ma ruchomy uchwyt, unieś ją do pozycji serwisowej – wkład będzie łatwiej wyjąć w ciasnej szafce.

03

Wyjmij zużyty wkład

Obróć wkład w lewo i wyjmij go z gniazda.

04

Załóż nowy wkład

Zdejmij folię z nowego wkładu, wsuń go w to samo gniazdo i obróć w prawo, aż zatrzaśnie się w głowicy. Wpisz datę w polu „Start of usage”.

> Zachowaj kolejność wkładów – wkład wstępny (PP lub PAC) zawsze na pierwszej pozycji.

05

Otwórz wodę i przepłucz

Powoli otwórz zawór kulowy, sprawdź szczelność gniazda i płucz nowy wkład przez kranik, aż woda będzie klarowna.

Czyszczenie i kontrola

- Obudowy, głowicę i kranik przecieraj wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem; nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przy każdej wymianie wkładu obejrzyj szybkozłączki i rurki PE – rurki popękane, zgniecione lub odbarwione wymień.
- Raz na jakiś czas sprawdź pod zlewem, czy połączenia są suche.

Przechowywanie wkładów zapasowych

Wkłady zapasowe przechowuj w oryginalnych, zamkniętych foliach, w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed mrozem i słońcem. Nie rozpakowuj ich wcześniej niż tuż przed założeniem.

10

Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy w filtrach podzlewowych z szybkozłączkami i wkładami Twist & Tuck. Kiedy wezwać serwis – rozdział 12.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słaby przepływ z kranika	Zawór kulowy na wlocie lub zawór kątowy nie są w pełni otwarte	Otwórz całkowicie oba zawory.
Słaby przepływ z kranika	Zatkany wkład wstępny (PAC)	Wymień wkład wstępny.
Słaby przepływ z kranika	Ciśnienie w instalacji poniżej 0,1 MPa	Sprawdź ciśnienie; przy stale niskim ciśnieniu filtr nie osiągnie nominalnego przepływu.
Słaby przepływ z kranika	Zagięta lub zgnieciona rurka PE	Poprowadź rurkę bez ostrych zagięć; uszkodzony odcinek wymień.
Przeciek przy szybkozłączce	Rurka wsunięta za płytko, ucięta skośnie lub bez klipsa	Zamknij wodę, rozładuj ciśnienie, przytnij rurkę prostopadle, wsuń do oporu i załóż klips.
Przeciek przy gnieździe wkładu	Wkład niedokręcony do zatrzaśnięcia lub zabrudzona uszczelka	Zamknij wodę, wyjmij wkład, sprawdź uszczelkę i ponownie wkręć wkład do zatrzaśnięcia.
Przeciek przy zaworze kulowym	Brak uszczelki lub niedokręcone połączenie gwintowane	Zamknij wodę, sprawdź uszczelkę, dokręć połączenie (bez uszczelki – taśma PTFE).
Mętna lub szara woda po założeniu wkładu	Powietrze i drobiny węgla z nowego wkładu	Płucz dalej, aż woda będzie klarowna.
Woda „mleczna", klaruje się w szklance od dołu	Drobne pęcherzyki powietrza	To zjawisko nieszkodliwe; ustąpi po odpowietrzeniu filtra.
Wraca smak lub zapach chloru	Wyczerpany węgiel we wkładzie	Wymień wkład węglowy zgodnie z harmonogramem.
Z kranika nie płynie woda	Zamknięty zawór, odwrotnie podłączone rurki lub niezatrzaśnięty wkład	Otwórz zawory, sprawdź kierunek wlot/wylot i osadzenie wkładów.
Kamień w czajniku pojawia się znowu	Wyczerpana żywica we wkładzie Resin	Wymień wkład Resin (ok. 100 l / 2–3 miesiące, przy twardej wodzie szybciej).

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady wymienne serii EasyPure i akcesoria zestawu (nazwy według listy Midea).

ELEMENT	ŻYWOTNOŚĆ	UWAGI
PAC – wkład polipropylenowo-węglowy	3600 l / 6–12 miesięcy	wkład wymienny EasyPure, mocowanie Twist & Tuck
Resin (Soft Water) – żywica jonowymienna	100 l / 2–3 miesiące	wkład wymienny EasyPure, mocowanie Twist & Tuck
CB Anti-bacteria – blok węglowy ze srebrem (Ag+)	3600 l / 6–12 miesięcy	wkład wymienny EasyPure, mocowanie Twist & Tuck
Kranik do wody filtrowanej z łącznikiem podstawy (Faucet Assembly, Faucet Base Connector)	–	element zestawu
Zawór kulowy na wlocie (Inlet Ball Valve)	–	element zestawu
Rurka PE 1/4" (5 m PE Tube)	–	wymiana przy uszkodzeniu lub odbarwieniu
Klipsy zabezpieczające rurkę (PE Tube Lock Clip)	–	zakładaj przy każdej szybkozłączce
Elementy mocowania uchwytu (Mounting Bracket Screw, Screw Retention Grommet, Mounting Bracket Locking Pin)	–	element zestawu
Odcinek rurki 43 mm i pierścień maskujący rurki (43 mm PE Tube, PE Tube Trim Ring)	–	element zestawu

Kupując wkłady, podaj nazwę zestawu (Midea EasyPure Soft) i typ wkładu z etykiety (PAC, Resin, CB-Ag+). Wszystkie wkłady serii EasyPure mają jednakowe mocowanie, dlatego możesz też dobrać inny typ wkładu z tabeli w rozdziale „Obsługa i ustawienia”.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Zasady gwarancji i serwisu oraz postępowanie ze zużytymi wkładami.

Gwarancja

Warunki i okres gwarancji określa dokument gwarancyjny dołączony do zestawu oraz dowód zakupu – zachowaj oba dokumenty. Jak w każdym filtrze, wkłady są materiałem eksploatacyjnym: zużywają się w normalnym użytkowaniu i nie podlegają wymianie gwarancyjnej po wyczerpaniu żywotności.

- uszkodzenia wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją,
- praca poza warunkami producenta: ciśnienie powyżej 0,4 MPa, temperatura wody powyżej 38 °C, zamarznięcie,
- stosowanie wkładów innych niż oryginalne wkłady EasyPure,
- uszkodzenia mechaniczne i samodzielne przeróbki.

Powyższe sytuacje zwykle wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną producenta – szczegóły zawiera dokument gwarancyjny.

Serwis

KIEDY WEZWAĆ SERWIS

Pęknięta głowica lub obudowa wkładu, przeciek, którego nie usuwa ponowne złożenie połączenia, albo brak przepływu mimo otwartych zaworów i prawidłowo założonych wkładów – zamknij zawór kulowy na wlocie, rozładuj ciśnienie kranikiem i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

W sprawie wkładów, części i reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą – dane kontaktowe znajdziesz na końcu instrukcji. Przygotuj nazwę zestawu, datę zakupu i opis problemu (najlepiej ze zdjęciem połączeń pod zlewem).

Utylizacja

- Obudowy wkładów wykonano z polipropylenu (PP) nadającego się do recyklingu. Zużyte wkłady oddawaj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- Filtr nie zawiera elementów elektrycznych ani baterii. Głowicę, kranik i rurki po zakończeniu użytkowania oddaj jako odpady z tworzyw sztucznych i metali, zgodnie z zasadami gminy.
- Opakowanie kartonowe i folie przekaż do odpowiednich pojemników na surowce wtórne.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Midea EasyPure Series Under-sink Water Purifier – strona serii (Midea Global) i prezentacja serii z tabelą parametrów (dystrybutor Midea, PDF)

Dokumentacja źródłowa (midea.com)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Midea) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.