FILTR NAKRANOWY Z WYŚWIETLACZEM



PHILIPS

AWP3705P3/10

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Filtr na kran X-Guard z cyfrowym licznikiem wkładu, trzema trybami wody i adapterami A/B/C; w zestawie 3 wkłady AWP305 po 1000 l.

2 l/min
przepływ wody filtrowanej

1000 l
wkład AWP305 (3 szt. w zestawie)

15–24 mm
średnica wylewki baterii

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04	4	Budowa i zasada działania	06
5	Przygotowanie do montażu	08	6	Montaż	09
7	Pierwsze uruchomienie	12	8	Obsługa i ustawienia	13
9	Konserwacja i wymiana wkładów	14	10	Rozwiązywanie problemów	17
11	Części zamienne i eksploatacyjne	18	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	18
13	Karta serwisowa i kontakt	20			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-PHILIPS-AWP3705P3-10
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie filtra nakranowego AWP3705, zawartość zestawu P3 i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy filtra nakranowego **Philips AWP3705P3/10** (seria On-tap, X-Guard z cyfrowym wyświetlaczem) w zestawie z trzema wkładami AWP305. Opracowaliśmy ją na podstawie instrukcji obsługi producenta „On-tap AWP3705" (wersja A, sierpień 2023, część polska i angielska) oraz kart katalogowych Philips AWP3705P3/10, AWP305 i AWP315. Zachowaj ją na czas użytkowania filtra.

Produkt jest wytwarzany i sprzedawany na odpowiedzialność firmy Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited, która korzysta ze znaku Philips na podstawie licencji i jest gwarantem urządzenia.

Przeznaczenie

Filtr zakłada się bezpośrednio na wylewkę baterii kuchennej w miejsce perlatora. Wkład X-Guard z wysokiej jakości naturalnym węglem aktywnym usuwa według producenta do 99% chloru i substancji pogarszających smak, dzięki czemu woda z kranu jest świeża i smaczna. Dźwignia wyboru pozwala w każdej chwili przełączyć się między trzema trybami: **strumieniem wody filtrowanej** do picia i gotowania oraz **niefiltrowanym strumieniem** i **niefiltrowanym natryskiem** do mycia naczyń i sprzątania.

Cyfrowy wyświetlacz odlicza pozostałą ilość wody, jaką może jeszcze przefiltrować wkład, i przypomina o jego wymianie. Filtr montuje się bez narzędzi hydraulicznych – wystarczy dobrać adapter, przykręcić go do baterii i zatrzasnąć urządzenie.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Filtr nie zmiękcza wody – nie usuwa kamienia.
- Wody filtrowanej ani niefiltrowanej nie używaj w akwariach – woda z kranu może szkodzić rybom.

Zawartość zestawu AWP3705P3/10

ELEMENT	ILOŚĆ
Urządzenie nakranowe z wyświetlaczem	1 szt.
Wkład filtra AWP305 (X-Guard, 1000 l) – jeden do założenia przy montażu, dwa na zapas	3 szt.
Komplet opcjonalnych adapterów: typ A, typ B, typ C oraz miniklucz	1 kpl.
Instrukcja obsługi	1 szt.

Ważne pojęcia

Perlator	**końcówka wylewki baterii (sitko napowietrzające) – zdejmuje się ją przed montażem adaptera**
Okres eksploatacji	**liczba litrów, którą wkład może jeszcze przefiltrować – pokazywana na wyświetlaczu**

2 Bezpieczeństwo

Ostrzeżenia i przestrogi producenta: woda, ciśnienie, temperatura i zasady użytkowania.



Tylko woda wodociągowa

Zasilaj filtr wodą z wodociągu miejskiego. Nie używaj wody niebezpiecznej mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości bez dezynfekcji przed lub za urządzeniem.



Maks. 0,35 MPa

Nie montuj filtra na instalacji o ciśnieniu powyżej 0,35 MPa (3,5 bar). Przy wyższym ciśnieniu potrzebny jest zawór nadmiarowy kupowany osobno.



Tylko zimna woda

W trybie filtrowania używaj wyłącznie zimnej wody 5–38 °C. Woda cieplejsza niż 38 °C uszkadza wkład filtra.



Poniżej 5 °C

Woda o temperaturze niższej niż 5 °C może zamarznąć w urządzeniu i spowodować wyciek.



Z dala od ciepła

Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła – wysoka temperatura może je zdeformować lub uszkodzić.



Wylot wody filtrowanej

Nie zatykaj wylotu wody filtrowanej i nie podłączaj do niego innych urządzeń (np. węży).



Nie rozbieraj urządzenia

Nie manipuluj przy urządzeniu i nie przerabiaj go. Rozkręcaj tylko obudowę wkładu i pokrywę baterii, jak opisuje instrukcja.



Kolejność montażu

Nie odwracaj kolejności instalacji: najpierw adapter na baterii, potem urządzenie z założonym wkładem.

Przestrogi producenta

- System i jego instalacja powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Zanieczyszczenia i inne substancje usuwane lub redukowane przez filtr nie muszą występować w wodzie każdego użytkownika.
- Dla najlepszego działania wymieniaj wkład zgodnie z cyklem opisanym w rozdziale „Konserwacja i wymiana wkładów”. Gdy przepływ wyraźnie spadnie, wymień wkład wcześniej.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie zmiękcza wody.
- Wody z kranu – filtrowanej i niefiltrowanej – nie używaj w akwariach.

3 Dane techniczne

Parametry z instrukcji i kart katalogowych Philips oraz zgodność z bateriami i wkładami.

Model	**AWP3705P3/10 (On-tap X-Guard, cyfrowy wyświetlacz)**
Technologia filtracji	**mikrofiltracja X-Guard, naturalny węgiel aktywny**
Skuteczność (karta Philips)	**redukcja do 99% chloru i substancji wpływających na smak**
Przepływ wody	**2 l/min**
Wydajność wkładu AWP305	**1000 l**
Zamienny wkład AWP315 (X-Guard Ultra)	**1200 l**
Liczba wkładów w opakowaniu	**3 szt. AWP305**
Ciśnienie wody na wejściu	**0,15–0,35 MPa (1,5–3,5 bar); maksimum 0,35 MPa**
Temperatura wody w trybie filtrowania	**5–38 °C**
Jakość wody	**woda wodociągowa z kranu (miejska)**
Średnica wylewki baterii	**15–24 mm (adapter typu C: 15–21 mm)**
Tryby pracy	**filtrowany strumień, niefiltrowany natrysk, niefiltrowany strumień**
Wskaźnik	**cyfrowy wyświetlacz odliczający litry do wymiany wkładu**
Zasilanie wyświetlacza	**bateria w pokrywie baterii**
Zmiękczanie wody	**nie**
EAN (AWP3705P3/10)	**4895244611145**

Do jakich baterii pasuje filtr

Urządzenie można zamocować wyłącznie na bateriach z wylewką o średnicy od 15 mm do 24 mm. Dzięki adapterom pasuje do większości baterii kuchennych, z wyjątkiem:

- baterii o średnicy wylewki mniejszej niż 15 mm lub większej niż 24 mm,
- baterii z głowicą prysznicową (wyciąganą wylewką z natryskiem),
- baterii z wylotem prostokątnym lub owalnym,
- baterii z czujnikiem (bezdotykowych).

Zgodne wkłady


CECHA	AWP305 X-GUARD	AWP315 X-GUARD ULTRA
Wydajność	1000 l	1200 l
Materiał filtracyjny	naturalny węgiel aktywny	aktywowane włókna węglowe i membrana z włókna syntetycznego
Działanie wg producenta	do 99% chloru i substancji pogarszających smak	redukcja chloru, ołowiu, pestycydów, mikroplastiku i cząstek do 0,1 µm; do 99,99% bakterii
Ciśnienie / temperatura	0,15–0,35 MPa / 5–38 °C	0,15–0,35 MPa / 5–38 °C
Nastawa licznika po wymianie	1000	1200

ZESTAW P3

W zestawie AWP3705P3/10 są trzy wkłady AWP305. Wkład AWP315 jest zamiennikiem o innej technologii – przy jego założeniu ustaw licznik na 1200 l.

4 Budowa i zasada działania

Droga wody przez filtr, dźwignia trzech trybów, wyświetlacz z przyciskiem resetowania i bateria.

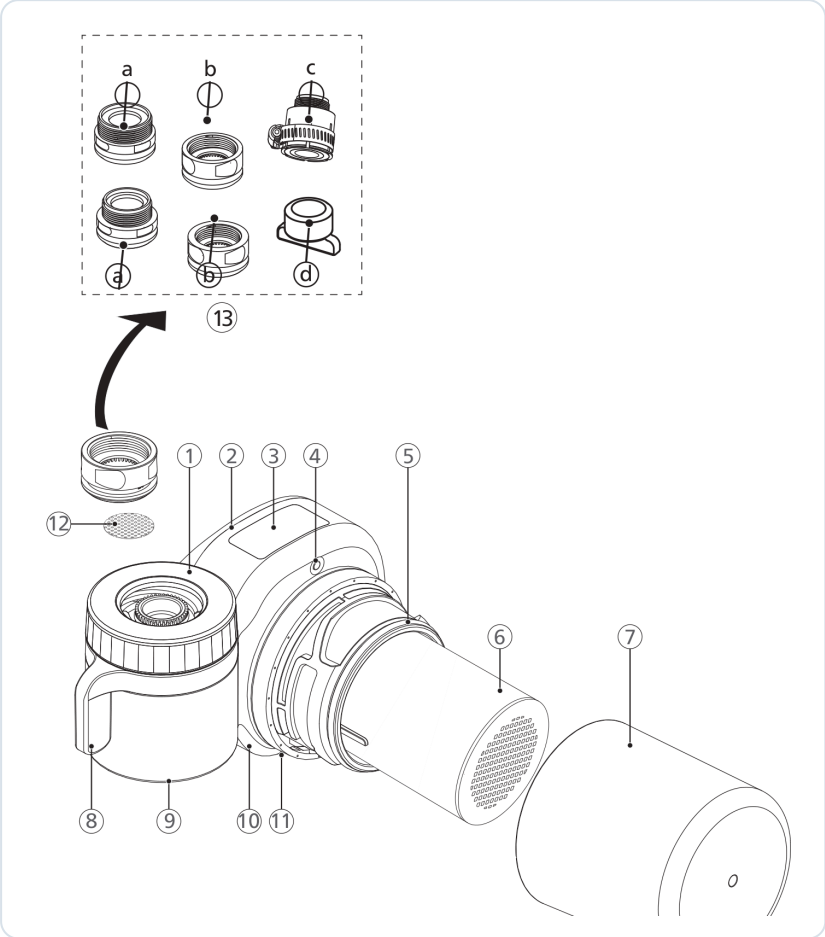


Rys. 1. Budowa filtra AWP3705 i komplet adapterów (numeracja jak w legendzie)

1	Nakrętka mocująca	2	Uchwyt wkładu filtra
3	Wskaźnik okresu eksploatacji filtra (wyświetlacz)	4	Przycisk resetowania
5	Pierścień uszczelniający	6	Wkład filtra
7	Obudowa wkładu filtra	8	Dźwignia wyboru trybu
9	Wylot wody niefiltrowanej	10	Pokrywa baterii
11	Wylot wody filtrowanej	12	Filtr wstępny (sitko)
13	Opcjonalne adaptery: a – typ A, b – typ B, c – typ C, d – miniklucz		

Urządzenie mocuje się na baterii **nakrętką mocującą** (1) nakręconą na wcześniej przykręcony adapter. Pod nakrętką znajduje się **filtr wstępny** (12) – sitko, przez które przepływa woda z baterii. **Wkład filtra** (6) siedzi w uchwycie (2) i jest osłonięty zakręcaną **obudową wkładu** (7); szczelność zapewnia **pierścień uszczelniający** (5). Na górze korpusu

jest **wyświetlacz** (3) z **przyciskiem resetowania** (4), a z tyłu **pokrywa baterii** (10).

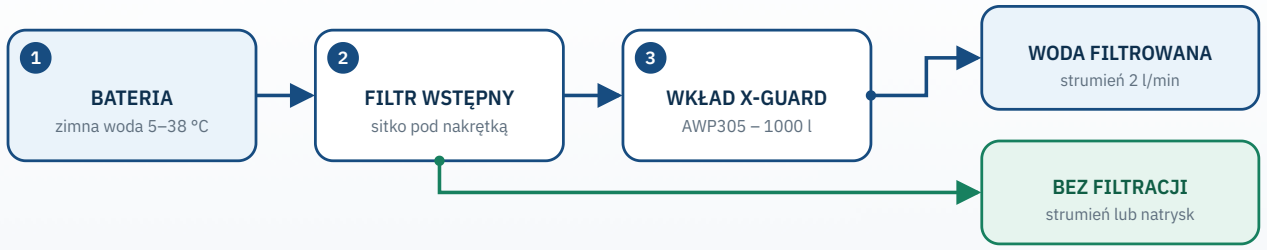

Dźwignia wyboru kieruje wodę przez wkład (tryb filtrowany, wylot 11) albo omija wkład (strumień lub natrysk bez filtracji, wylot 9).

woda wyjście dodatkowe

Dźwignia wyboru – trzy tryby

TRYB	WYLOT	ZASTOSOWANIE
Filtrowany strumień	wylot wody filtrowanej (11)	woda do picia i gotowania; licznik odlicza litry
Niefiltrowany natrysk	wylot wody niefiltrowanej (9)	mycie naczyń, sprzątanie
Niefiltrowany strumień	wylot wody niefiltrowanej (9)	mycie naczyń, sprzątanie, napełnianie dużych naczyń; płukanie przed przełączeniem na filtrację

Wyświetlacz i przycisk resetowania

Odliczanie

W trybie filtrowanego strumienia, gdy przez wkład płynie woda, wyświetlacz odlicza pozostały okres eksploatacji wkładu.

„0000” – wymiana

Wartość „0000” oznacza koniec okresu eksploatacji wkładu – wymień go niezwłocznie.

Krótkie naciśnięcie

Bez odkręcania kranu pokazuje, ile jeszcze może przefiltrować wkład.

Przytrzymanie 3 s

Włącza tryb resetowania – krótkimi naciśnięciami wybierasz pojemność nowego wkładu.

Wyświetlacz zasila bateria umieszczona w pokrywie baterii (10). Gdy jej poziom spadnie poniżej 5%, jasność wyświetlacza maleje. Gdy cyfry przestaną się pojawiać mimo przepływu wody, baterię trzeba wymienić – po wymianie licznik pokazuje dalej stan wkładu.

5 Przygotowanie do montażu

Sprawdzenie baterii, dobór adaptera, narzędzia i ciśnienie wody.

Sprawdź baterię

- [ ] wylewka ma okrągły wylot o średnicy 15–24 mm,
- [ ] bateria nie ma wyciąganej głowicy prysznicowej ani czujnika,
- [ ] perlator da się odkręcić z wylewki,
- [ ] ciśnienie wody nie przekracza 0,35 MPa (3,5 bar) – jeśli jest wyższe, przed filtrem potrzebny jest zawór nadmiarowy (kupowany osobno).

Dobór adaptera

ADAPTER	KIEDY STOSOWAĆ	POTRZEBNE NARZĘDZIE
Typ A	perlator z gwintem wewnętrznym – gwint jest wewnątrz wylewki	miniklucz (w zestawie)
Typ B	perlator z gwintem zewnętrznym – gwint jest na zewnątrz wylewki	miniklucz (w zestawie)
Typ C	baterie, do których nie pasuje typ A ani B, o średnicy wylewki 15–21 mm; łączony z adapterem typu B	śrubokręt płaski

Adaptery umożliwiają podłączenie filtra do większości baterii. W komplecie są po dwa adaptery typu A i B (rys. 1, poz. a i b) – wybierz ten, który pasuje gwintem do Twojej wylewki. Zanim zaczniesz, odkręć perlator i porównaj gwinty.

Narzędzia

- miniklucz z zestawu – do dokręcenia adapterów A i B,
- śrubokręt płaski – tylko przy adapterze typu C,
- ściereczka do osuszenia wylewki.

ZACHOWAJ PERLATOR


Oryginalny perlator z uszczelką odłóż w bezpieczne miejsce – przyda się, jeśli zechcesz zdjąć filtr z baterii.

6 Montaż

Montaż adaptera A, B lub C, założenie wkładu i zamocowanie urządzenia na baterii.

Montaż zależy od rodzaju adaptera. Wykonaj tylko procedurę dla adaptera wybranego w rozdziale „Przygotowanie do montażu”, a następnie zamocuj urządzenie.

Adapter typu A (gwint wewnętrzny)

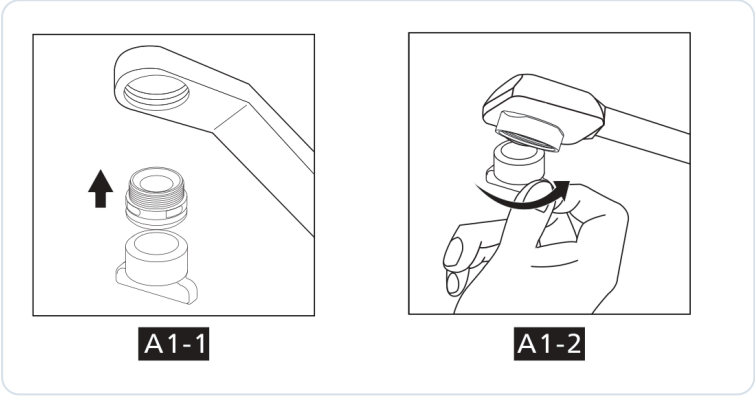

Rys. 2. Adapter typu A: wkręcenie (A1-1) i dokręcenie minikluczem (A1-2)

01 Zdejmij perlator

Odkręć z wylewki oryginalną nasadkę perlatora razem z pierścieniem uszczelniającym.


02 Wkręć adapter A

Wkręć pasujący adapter typu A w wylewkę baterii (A1-1).

03 Dokręć minikluczem

Dokręć adapter minikluczem z zestawu (A1-2).

Adapter typu B (gwint zewnętrzny)

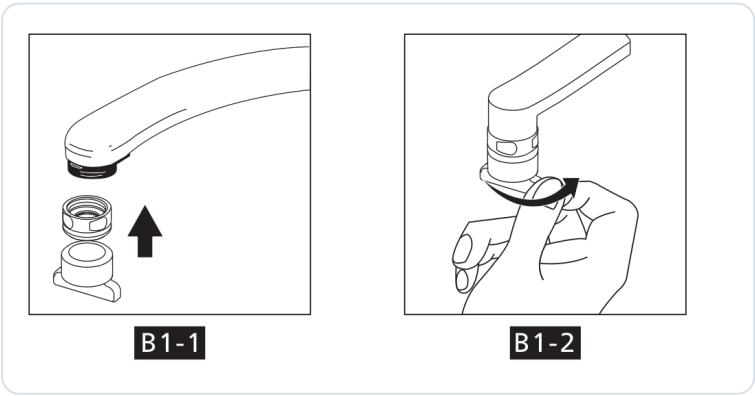

Rys. 3. Adapter typu B: nakręcenie (B1-1) i dokręcenie minikluczem (B1-2)

01 **Zdejmij perlator**

Odkręć z wylewki oryginalną nasadkę perlatora.


02 **Nakręć adapter B**

Wyjmij oryginalny adapter perlatora i nakręć na wylewkę pasujący adapter typu B (B1-1).

03 **Dokręć minikluczem**

Dokręć adapter minikluczem (B1-2).

Adapter typu C (pozostałe baterie 15–21 mm)

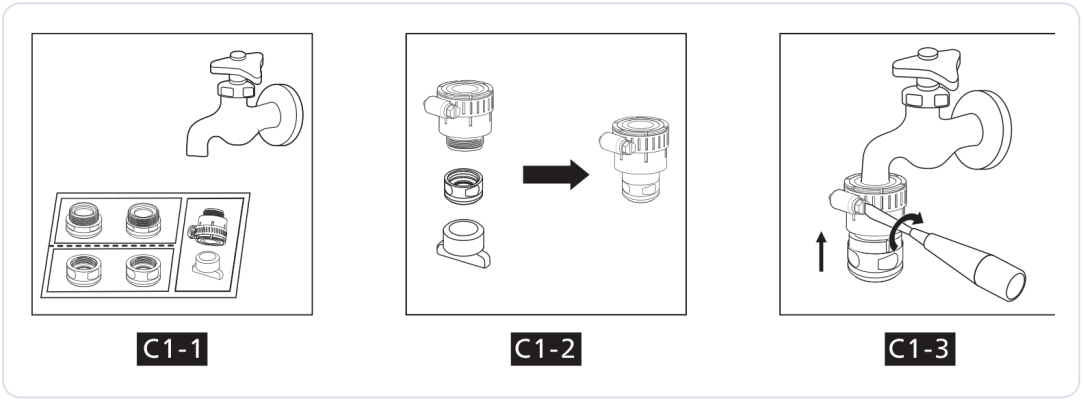

Rys. 4. Adapter typu C: dobór (C1-1), połączenie z adapterem B (C1-2), zamocowanie na wylewce (C1-3)

01 **Dobierz pierścień uszczelniający**

Przygotuj śrubokręt płaski. Sprawdź wymiary wylotu kranu – od nich zależy, czy w adapterze C użyjesz wewnętrznego, czy zewnętrznego pierścienia uszczelniającego (C1-1).

02 **Połącz adaptery B i C**

Połącz adapter typu B z adapterem typu C (C1-2).

03 **Zamocuj na wylewce**

Nasuń połączone adaptery na wylewkę, wyreguluj ich położenie i przykręć je do kranu, dokręcając śrubę opaski śrubokrętem płaskim (C1-3).

Instalacja urządzenia

01 **Odkręć obudowę wkładu**

Odkręć obudowę wkładu filtra (7) od korpusu urządzenia.

02

Załóż wkład

Wyjmij wkład AWP305 z folii ochronnej i umieść go w uchwycie (2). Nakręć obudowę z powrotem.

03

Zatrzaśnij urządzenie na baterii

Przekręć nakrętkę mocującą (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nasuń urządzenie na adapter na baterii, a następnie zwolnij nakrętkę – urządzenie zablokuje się na adapterze.

KONTROLA

Po zamocowaniu odkręć zimną wodę w trybie bez filtracji i sprawdź, czy połączenie z baterią nie przecieka. Przeciek oznacza zwykle niewłaściwy adapter, brak pierścienia uszczelniającego albo niedokręcony adapter.

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowego wkładu: 5 sekund bez filtracji, potem 3 minuty w trybie filtrowania.

01

Tryb bez filtracji – 5 sekund

Ustaw dźwignię wyboru na tryb niefiltrowany i odkręć zimną wodę. Pozwól jej płynąć przez 5 sekund.

02

Tryb filtrowania – 3 minuty

Przełącz dźwignię na filtrowany strumień i pozwól wodzie przepływać przez wkład przez 3 minuty.

03

Sprawdź wyświetlacz

Podczas przepływu w trybie filtrowanym wyświetlacz powinien odliczać okres eksploatacji wkładu. Jeśli licznik nie pokazuje pojemności nowego wkładu, ustaw ją w trybie resetowania (rozdział „Konserwacja i wymiana wkładów”, krok D).

TYLKO ZIMNA WODA

W trybie filtrowania zawsze używaj zimnej wody (5–38 °C). Gorąca woda uszkodzi wkład.

GOTOWE

Po 3 minutach płukania woda z wylotu filtrowanego nadaje się do picia i gotowania.

8 Obsługa i ustawienia

Przełączanie trybów, codzienne nawyki, odczyt wyświetlacza i postępowanie po przerwie.

Wybór trybu

Obracaj dźwignię wyboru (8), aby przełączać między filtrowanym strumieniem, niefiltrowanym natryskiem i niefiltrowanym strumieniem. Wody filtrowanej używaj do picia i gotowania, a trybów bez filtracji – do mycia naczyń i sprzątania. Oszczędzasz w ten sposób wkład.

Codzienne zasady

- [ ] Przed przełączeniem na filtrowany strumień pobieraj niefiltrowaną wodę przez 5 sekund – zapobiega to zatykaniu wkładu.
- [ ] W trybie filtrowania używaj wyłącznie zimnej wody (5–38 °C).
- [ ] Jeśli urządzenie nie było używane ponad 2 dni, przed użyciem przepuść filtrowaną wodę przez 20 sekund.
- [ ] Jeśli urządzenie nie było używane ponad 2 tygodnie, przed użyciem przepuść filtrowaną wodę przez 3 minuty. Jeśli woda filtrowana ma nieprzyjemny zapach, wymień wkład.
- [ ] Nie zatykaj wylotu wody filtrowanej i nie podłączaj do niego węży ani innych urządzeń.

Odczyt i kontrola licznika

CZYNNOŚĆ	EFEKT
Woda płynie w trybie filtrowanego strumienia	wyświetlacz odlicza pozostały okres eksploatacji wkładu
Krótkie naciśnięcie przycisku resetowania przy zakręconym kranie	wyświetlacz pokazuje pozostały okres eksploatacji wkładu
Przytrzymanie przycisku resetowania przez 3 s	tryb resetowania – wybór pojemności nowego wkładu (tylko przy wymianie)
Wyświetlacz pokazuje „0000”	wkład wyczerpany – wymień go niezwłocznie
Wyświetlacz przygasa	bateria poniżej 5% – przygotuj nową baterię

9 Konserwacja i wymiana wkładów

Kiedy wymieniać wkład, wymiana z resetem licznika, wymiana baterii.


Kiedy wymienić wkład

- Wyświetlacz pokazuje „0000” – okres eksploatacji wkładu dobiegł końca.
- Przepływ wody filtrowanej wyraźnie spadł.
- Po przerwie ponad 2 tygodni i 3-minutowym płukaniu woda filtrowana nadal ma nieprzyjemny zapach.

Rzeczywista żywotność wkładu zależy od jakości lokalnej wody wodociągowej i codziennego zużycia, dlatego wkład może wymagać wymiany, zanim licznik dojdzie do zera.

WKŁAD	WYDAJNOŚĆ	LICZBA DO WYBRANIA W TRYBIE RESETOWANIA
AWP305 (X-Guard) – w zestawie	1000 l	1000
AWP315 (X-Guard Ultra) – zamiennik	1200 l	1200

Wymiana wkładu

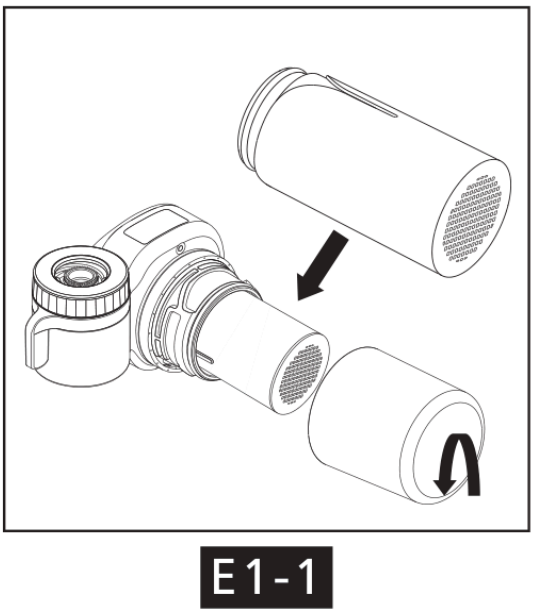

Rys. 5. Odkręcenie obudowy i wymiana wkładu (E1-1)

01

A. Zakręć baterię

Zakręć wodę w baterii.

02

B. Zdejmij obudowę filtra

Odkręć obudowę wkładu i wyjmij zużyty wkład z uchwytu.

03

C. Załóż nowy wkład

Wyjmij nowy wkład z folii, włóż go do uchwytu i nakręć obudowę z powrotem.

> Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu i nie jest uszkodzony.

04

D. Zresetuj licznik

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aby wejść w tryb resetowania okresu eksploatacji. Krótkimi naciśnięciami wybierz liczbę odpowiadającą wydajności wkładu (1000 dla AWP305, 1200 dla AWP315). Po wybraniu właściwej liczby zwolnij przycisk – reset jest zakończony.

05

E. Przepłucz nowy wkład

Pozwól wodzie płynąć przez 5 sekund w trybie niefiltrowanym, a następnie przez 3 minuty w trybie filtrowania.

Wymiana baterii

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, jasność wyświetlacza zmniejsza się. Gdy na wyświetlaczu przestaną pojawiać się cyfry, mimo że przez urządzenie płynie woda, wymień baterię.



Rys. 6. Wymiana baterii: wysunięcie pokrywy (D1-1), włożenie baterii (D1-2), dociśnięcie pokrywy (D1-3)

01

Wysuń pokrywę baterii

Wyciągnij pokrywę baterii z urządzenia i włóż do niej nową baterię tego samego typu (D1-1, D1-2).

> Zwróć uwagę na kierunek biegunów dodatniego i ujemnego.

02

Dociśnij pokrywę

Wsuń pokrywę z powrotem w urządzenie i upewnij się, że jest na swoim miejscu (D1-3).

03

Sprawdź wyświetlacz

Po wymianie baterii wyświetlacz nadal pokazuje okres eksploatacji wkładu – licznika nie trzeba ustawiać ponownie.

Przerwy w użytkowaniu

- Przerwa ponad 2 dni: przed użyciem przepuść filtrowaną wodę przez 20 sekund.
- Przerwa ponad 2 tygodnie: przed użyciem przepuść filtrowaną wodę przez 3 minuty; przy nieprzyjemnym zapachu wymień wkład.

10

Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy i rozwiązania wynikające z zaleceń producenta. Gdy problem nie ustępuje – kontakt w rozdziale 12.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Filtra nie da się zamocować na baterii	wylewka spoza zakresu 15–24 mm, prostokątna lub owalna, z głowicą prysznicową lub czujnikiem	Filtr nie jest przeznaczony do takiej baterii – nie montuj go na siłę.
Adapter nie pasuje	wybrano zły typ adaptera (gwint wewnętrzny / zewnętrzny)	Porównaj gwint wylewki i użyj adaptera A, B lub zestawu B + C (rozdział „Przygotowanie do montażu”).
Przeciek między baterią a filtrem	brak lub zły pierścień uszczelniający, niedokręcony adapter	Dokręć adapter minikluczem; przy adapterze C sprawdź, czy wybrano właściwy pierścień (wewnętrzny lub zewnętrzny).
Przeciek przy obudowie wkładu	pierścień uszczelniający przesunięty lub uszkodzony, obudowa niedokręcona	Zakręć wodę, odkręć obudowę, sprawdź pierścień uszczelniający i dokręć obudowę.
Wyraźnie słabszy strumień filtrowany	wyczerpany lub zatkany wkład	Wymień wkład. Przed przełączeniem na filtrację zawsze przepuszczaj 5 s wody niefiltrowanej.
Woda filtrowana ma zapach po przerwie	dłuższy postój urządzenia	Po ponad 2 tygodniach płucz 3 minuty; jeśli zapach pozostaje – wymień wkład.
Wyświetlacz pokazuje „0000”	koniec okresu eksploatacji wkładu	Wymień wkład i zresetuj licznik.
Po wymianie licznik pokazuje stare wartości	nie wykonano resetu	Przytrzymaj przycisk resetowania 3 s, wybierz 1000 (AWP305) lub 1200 (AWP315) i zwolnij przycisk.
Wyświetlacz świeci słabiej	bateria poniżej 5%	Przygotuj i wymień baterię.
Brak cyfr mimo przepływu wody	bateria wyczerpana	Wymień baterię; licznik zachowa stan wkładu.
Przez filtr przepłynęła gorąca woda	tryb filtrowania przy wodzie powyżej 38 °C	Wkład mógł zostać uszkodzony – wymień go i używaj filtrowania tylko z zimną wodą.
Wycieki przy wysokim ciśnieniu	ciśnienie w instalacji powyżej 0,35 MPa	Zamontuj zawór nadmiarowy (kupowany osobno) lub zdejmij filtr.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady zamienne z kodami producenta oraz elementy wymieniane przez użytkownika.

ELEMENT	KOD PRODUCENTA	WYMIANA / UWAGI
Wkład filtra X-Guard (węgiel aktywny)	AWP305/10	1000 l lub wcześniej – przy „0000”, spadku przepływu albo zapachu; 3 szt. w zestawie P3
Wkład filtra X-Guard Ultra (włókna węglowe + membrana)	AWP315/10	1200 l; zamiennik AWP305 – przy resecie wybierz 1200
Bateria wyświetlacza	–	gdy wyświetlacz gaśnie lub nie pokazuje cyfr; zastąp baterią tego samego typu
Pierścień uszczelniający obudowy	–	sprawdzaj przy każdej wymianie wkładu
Adaptery typu A, B, C i miniklucz	–	w komplecie; zachowaj nieużyte adaptery na wypadek zmiany baterii
Filtr wstępny (sitko)	–	element urządzenia pod nakrętką mocującą

Stosuj oryginalne wkłady Philips AWP305 lub AWP315. Po każdej wymianie ustaw licznik na pojemność założonego wkładu.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Gwarant, kontakt z obsługą klienta i postępowanie ze zużytym urządzeniem.

Gwarancja i serwis

Gwarant	**Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited (licencjobiorca znaku Philips)**
Informacje i pomoc	**www.philips.com/water lub dział obsługi klienta Philips w Twoim kraju**
Brak działu obsługi w kraju	**lokalny sprzedawca**
Rejestracja produktu	**www.philips.com/water**
Elementy eksploatacyjne	**wkłady filtrujące i bateria zużywają się w normalnym użytkowaniu**

Zachowaj dowód zakupu i niniejszą instrukcję. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Utylizacja

- Urządzenie ma elektroniczny wyświetlacz i baterię – po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj go z odpadami domowymi. Oddaj je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużytą baterię wyjmij z pokrywy i oddaj do pojemnika na zużyte baterie.
- Zużyte wkłady i opakowania utylizuj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Philips Water Solutions: On-tap AWP3705 – user manual (Rev A, 08/2023; PL s. 67–74, EN s. 3–10)

Instrukcja producenta (aqua-shop.cz)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Philips) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.