OCZYSZCZACZ POWIETRZA Z NAWILŻACZEM



SHARP

UA-KCP100E-W

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Oczyszczacz z filtrem HEPA, nawilżaniem do 320 ml/h, jonizacją Plasmacluster i Wi-Fi – pomieszczenia do 75 m², przepływ do 600 m³/h.

600 m³/h	do 75 m²	320 ml/h
maks. przepływ powietrza	zalecana powierzchnia	maks. wydajność nawilżania

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	07	4	Budowa i zasada działania	09
5	Przygotowanie do pracy	12	6	Ustawienie i przygotowanie urządzenia	14
7	Pierwsze uruchomienie	17	8	Obsługa i ustawienia	19
9	Konserwacja i wymiana filtrów	23	10	Rozwiązywanie problemów	31
11	Części zamienne i eksploatacyjne	34	12	Gwarancja, serwis i utylizacja	34
13	Karta serwisowa i kontakt	36			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-SHARP-UA-KCP100E-W
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie oczyszczacza Sharp UA-KCP100E-W, funkcje, zawartość opakowania i oznaczenia.

Instrukcja dotyczy oczyszczacza powietrza **Sharp UA-KCP100E-W** (kolor: biały) z trzystopniowym systemem filtrów (filtr wstępny, filtr pochłaniający zapachy, filtr HEPA), nawilżaniem ewaporacyjnym do 320 ml/h, generatorem jonów **Plasmacluster** i modułem Wi-Fi do obsługi z aplikacji **Sharp Life Air**.

Instrukcję opracowaliśmy na podstawie oryginalnej instrukcji obsługi Sharp dla modelu UA-KCP100E. Przeczytaj ją przed pierwszym uruchomieniem i zachowaj na cały okres użytkowania urządzenia.

Przeznaczenie i zasada działania

Oczyszczacz zasysa powietrze przez wlot z tyłu obudowy, przeprowadza je kolejno przez filtr wstępny, filtr pochłaniający zapachy i filtr HEPA, a następnie wydmuchuje oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia. Nowy filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząstek pyłu o wielkości 0,3 µm i pomaga pochłaniać zapachy; filtr pochłaniający zapachy stopniowo wiąże cząsteczki, które są ich źródłem.

- Urządzenie usuwa z powietrza unoszący się pył i nieprzyjemne zapachy. Nie jest przeznaczone do usuwania szkodliwych gazów, np. tlenku węgla zawartego w dymie papierosowym.
- Jeśli źródło zapachu nadal znajduje się w pomieszczeniu, oczyszczacz nie usunie zapachu całkowicie.
- Część zapachów zatrzymanych w filtrach może być z czasem oddawana do nawiewanego powietrza – zwłaszcza w warunkach trudniejszych niż domowe. Jeśli zapach się utrzymuje, wymień filtry.
- Twarde, białe osady mineralne z wody kranowej na filtrze nawilżającym chłoną zapachy z pomieszczenia i mogą je oddawać, gdy filtr wyschnie. Wtedy wykonaj konserwację filtra nawilżającego.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego zgodnie z tą instrukcją; pracuje w temperaturze otoczenia 0–35 °C.

Funkcje

Jony Plasmacluster

Generator wytwarza jednakowe ilości jonów dodatnich i ujemnych, podobnie jak w naturze. Liczba w logo (ok. 7000 jonów/cm³) to stężenie zmierzone w środku pomieszczenia przy średniej prędkości wentylatora.

Potrójny system filtrów

Filtr wstępny zatrzymuje cząstki kurzu większe niż ok. 240 µm, filtr pochłaniający zapachy wiąże typowe zapachy domowe, a filtr HEPA – 99,97% cząstek 0,3 µm.

Nawilżanie

Utrzymuje komfortową wilgotność, która chroni skórę i gardło przed przesuszeniem. Intensywność jest dobierana do temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

Przepływ pod kątem 20°

Silne zasysanie i nawiew skierowany pod kątem 20° zbierają kurz także z niższych partii pomieszczenia. Jony redukują elektryczność statyczną, więc kurz mniej osiada na ścianach.

Funkcja Wi-Fi pozwala obserwować w aplikacji czystość powietrza w formie wykresów, sterować oczyszczaczem ze smartfonu jak pilotem i otrzymywać podpowiedzi dotyczące optymalnego terminu wymiany filtrów.

Zawartość opakowania

Według karty katalogowej Sharp w opakowaniu znajdują się:

- [ ] oczyszczacz powietrza UA-KCP100E-W z zamontowanymi filtrami (HEPA i pochłaniający zapachy w plastikowych torebkach), pojemnikiem nawilżacza i filtrem nawilżającym,
- [ ] instrukcja obsługi,
- [ ] karta gwarancyjna.

Oznaczenia w instrukcji

- **OSTRZEŻENIE** – ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.
- **UWAGA** – ryzyko uszkodzenia urządzenia lub ważna wskazówka.
- ♪ – krótki sygnał potwierdzenia; ♪♪ – podwójny sygnał; ♪– – długi sygnał (np. wyłączenie, zakończenie ustawień).
- „Przytrzymaj 3 s” – naciśnij przycisk i trzymaj go co najmniej 3 sekundy.
- Kody funkcji i komunikaty (np. F1, A7, b0…b3, C1) są wyświetlane na wyświetlaczu segmentowym urządzenia.

2 Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zasilania, ustawienia, filtrów, wody, konserwacji i Wi-Fi.



Zasilanie 220–240 V

Podłączaj wyłącznie do sprawnego gniazdka 220–240 V. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani przy obluzowanym gniazdku.



Odłącz przed pracami

Wyjmij wtyczkę przed przenoszeniem, wymianą filtrów (już przed zdjęciem panelu tylnego), napełnianiem wodą i konserwacją.



Ogień i gaz

Nie używaj urządzenia przy urządzeniach gazowych, kominkach, świecach, kadzidełkach i żarzącym się popiele; przy urządzeniach gazowych regularnie wietrz.



Wilgoć

Nie narażaj urządzenia na deszcz, nie używaj go w łazience, pralni ani przy wodzie. Wodę wymieniaj codziennie i nie pij jej.



Dzieci

Dzieci od 8 lat mogą obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub po instruktażu. Nie mogą się nim bawić ani bez nadzoru go czyścić.



Wlot i wylot

Nie wkładaj palców ani przedmiotów do otworów, nie zaglądaj do wylotu powietrza i nie zasłaniaj wlotu ani wylotu.



Aerozole i chemia

Nie używaj urządzenia podczas stosowania owadobójczych aerozoli. Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozcieńczalników ani silnych detergentów.



Przenoszenie

Urządzenie waży ok. 10,1 kg. Przed przeniesieniem wyjmij pojemnik nawilżacza i trzymaj za uchwyty po obu stronach.

Przewód zasilający i wtyczka

Nieprzestrzeganie poniższych zasad grozi zwarciem, przegrzaniem, porażeniem prądem lub pożarem.

- Przed wyjęciem wtyczki zawsze wyłącz urządzenie przyciskiem POWER ON/OFF.
- Wyjmuj wtyczkę, trzymając za nią – nigdy za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Regularnie usuwaj kurz z wtyczki.
- Nie przejeżdżaj przewodu kółkami urządzenia.
- Nie prowadź przewodu pod wykładziną, nie przykrywaj go dywanikami ani chodnikami.
- Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów i nie przyciskaj go; nie umieszczaj go pod meblami ani innymi urządzeniami.
- Prowadź przewód z dala od ciągów komunikacyjnych, aby nikt się o niego nie potknął.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

NAPRAWY

Nie naprawiaj i nie rozbieraj urządzenia samodzielnie. Uszkodzony przewód lub wtyczkę może wymienić tylko producent, serwis, autoryzowany serwis Sharp lub podobnie wykwalifikowana osoba. W razie usterki, potrzeby regulacji lub naprawy skontaktuj się z najbliższym serwisem.

Ustawienie urządzenia

- Ustaw urządzenie na równej i stabilnej powierzchni, w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Na nierównym podłożu woda może wylewać się z pojemnika nawilżacza; gruby dywan może powodować lekkie drgania.
- Silny wiatr lub kurz wpadający przez okno ogranicza skuteczność oczyszczania. Czujniki nie mogą być narażone na bezpośredni wiatr ani przeciąg.
- Meble, zasłony i inne przedmioty nie mogą dotykać ani zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Unikaj pełnego słońca (odkształcenia, odbarwienia), miejsc z częstym skraplaniem pary i dużymi zmianami temperatury. Temperatura w pomieszczeniu: 0–35 °C.
- Unikaj miejsc, w których osadza się tłuszcz lub sadza (np. kuchnia) – mogą uszkodzić obudowę i zakłócić pracę czujników.
- Nie stawiaj urządzenia na gorących przedmiotach ani w ich pobliżu (piece, grzejniki) ani tam, gdzie działa na nie para.
- Urządzenie skutecznie zbiera kurz nawet 3 cm od ściany, jednak ściana za wylotem i podłoga lub dywan pod urządzeniem mogą się z czasem zabrudzić. Zachowaj odstęp od ściany i regularnie czyść otoczenie, jeśli urządzenie długo stoi w jednym miejscu.

Filtry

- Montuj i konserwuj filtry zgodnie z tą instrukcją. Przed montażem zdejmij z nich plastikowe torebki.
- Nie włączaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanych wszystkich filtrów.
- Nie myj i nie używaj ponownie filtra HEPA ani filtra pochłaniającego zapachy – nie poprawi to ich działania, a może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Przy wymianie filtrów i akcesoriów stosuj wyłącznie części wskazane w tej instrukcji.

Obsługa

- Urządzenie musi zawsze pracować w pozycji pionowej.
- Na delikatnej podłodze, nierównym podłożu i dywanie przenoś urządzenie w uniesieniu. Nie przesuwaj go i nie obracaj, ciągnąc za kółka; po gładkiej podłodze przesuwaj je powoli, utrzymując w poziomie.
- Nie włączaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanych filtrów. Wlewając wodę, nie dopuść do jej rozlania i wytrzyj wodę z zewnętrznej strony pojemnika.
- Nie używaj gorącej wody (40 °C i więcej), środków chemicznych, substancji zapachowych ani brudnej wody – grozi to odkształceniem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Używaj tylko świeżej wody z kranu – inna woda sprzyja rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii.
- Nie potrząsaj pojemnikiem nawilżacza trzymanym za uchwyt.
- Wodę w pojemniku nawilżacza wymieniaj codziennie na świeżą. Przed dłuższą przerwą opróżnij pojemnik – pozostawiona woda sprzyja pleśni, bakteriom i zapachom, a w rzadkich przypadkach może zagrażać zdrowiu.

Konserwacja

- Obudowę czyść wyłącznie miękką ściereczką.
- Stosuj tylko środki wymienione w tej instrukcji. Silne środki czyszczące, benzyna, rozcieńczalniki, proszki do szorowania lub smary mogą uszkodzić obudowę, spowodować pęknięcie i przeciek pojemnika nawilżacza oraz zakłócić pracę czujników.
- Nie szoruj mocno panelu tylnego (filtra wstępnego).
- Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości i czystości wody – im twardsza woda, tym częściej.
- Nie demontuj pływaka w pojemniku nawilżacza. Jeśli się odczepią, zamontuj je zgodnie z rozdziałem „Konserwacja”.

Zakłócenia radiowe

Jeśli urządzenie zakłóca odbiór radia lub telewizji: zmień kierunek lub położenie anteny odbiornika, zwiększ odległość między urządzeniami, podłącz oczyszczacz do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik albo poproś o pomoc sprzedawcę lub technika.

Funkcja Wi-Fi

OSTRZEŻENIE – STEROWANIE ZDALNE

Sterując urządzeniem spoza domu, nie widzisz jego stanu, otoczenia ani osób w pomieszczeniu. Upewnij się, że wtyczka jest wsunięta do końca i wolna od kurzu (ryzyko przegrzania i pożaru) oraz że nawiew nie przewróci niestabilnych przedmiotów.

- Korzystanie z aplikacji wymaga akceptacji warunków usługi; używaj aktualnej wersji aplikacji.
- Zrzuty ekranu i rysunki są poglądowe; przy złym połączeniu stan w aplikacji może odbiegać od rzeczywistego.
- Blokuj ekran smartfona, aby uniknąć przypadkowych poleceń; transfer danych może być płatny.
- Działanie nie jest gwarantowane przy urządzeniach Bluetooth i innych pracujących w paśmie 2,4 GHz, przy kuchenkach mikrofalowych, źródłach elektryczności statycznej i zakłóceń radiowych; w budynkach żelbetowych, stalowych lub metalowych i za przeszkodami łączność może być niestabilna.
- Wi-Fi urządzenia obsługuje kanały 1–13; z routerem ustawionym na inny kanał połączenie nie jest możliwe.
- Dane przesyłane przez Wi-Fi mogą zostać przechwycone niezależnie od ustawień szyfrowania – korzystaj z sieci, którą zarządzasz.
- Przed sprzedażą, przekazaniem lub utylizacją urządzenia wykonaj inicjalizację funkcji Wi-Fi (A4).

3 Dane techniczne

Parametry modelu UA-KCP100E według instrukcji i karty katalogowej Sharp.

Model	**UA-KCP100E-W (kolor: biały); EAN 4974019217956**
Zasilanie	**220–240 V~, 50/60 Hz**
Ustawienia prędkości wentylatora	**MAX / MED / LOW**
Maksymalny przepływ powietrza	**600 m³/h**
Maksymalna wydajność nawilżania	**320 ml/h**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,6 W (adapter Wi-Fi włączony), 1,2 W (adapter Wi-Fi wyłączony)**
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	**do ok. 75 m²**
Powierzchnia z wysokim stężeniem jonów Plasmacluster	**do ok. 30 m² (ok. 7000 jonów/cm³)**
Pojemność pojemnika nawilżacza	**ok. 2,0 l**
Czujniki	**kurzu (z regulacją czułości; PM2.5 i zwykły kurz), zapachów, natężenia światła, temperatury i wilgotności**
Filtry	**filtr wstępny (panel tylny), HEPA, pochłaniający zapachy, nawilżający**
Długość przewodu zasilającego	**2,0 m**
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	**402 × 315 × 727 mm**
Masa	**ok. 10,1 kg**
Wi-Fi	**2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n), kanały 1–13**
Temperatura otoczenia podczas pracy	**0–35 °C**
Opakowanie (karta katalogowa)	**468 × 793 × 386 mm (szer. × wys. × gł.), masa brutto 13,6 kg**

Parametry w poszczególnych ustawieniach wentylatora

PARAMETR (OCZYSZCZANIE ORAZ OCZYSZCZANIE Z NAWILŻANIEM)	MAX	MED	LOW
Przepływ powietrza [m³/h]	600	324	108
Pobór mocy [W]	79	20	5,5

PARAMETR (OCZYSZCZANIE ORAZ OCZYSZCZANIE Z NAWILŻANIEM)	MAX	MED	LOW
Poziom hałasu [dBA]	53	39	21
Nawilżanie [ml/h]	320	190	70

Według danych Sharp przepływ, pobór mocy i hałas są takie same przy pracy z nawilżaniem i bez niego.

Objaśnienia do danych

- Poziom hałasu zmierzono według normy JEM1467 (Japan Electrical Manufacturers' Association).
- Wydajność nawilżania zależy od temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: rośnie, gdy jest cieplej lub bardziej sucho, maleje, gdy jest chłodniej lub wilgotniej. Warunki pomiaru: 20 °C, wilgotność 30% (JEM1426).
- Zalecana powierzchnia dotyczy pracy z maksymalną prędkością wentylatora – to powierzchnia, z której określoną ilość pyłu usuwa się w ciągu 30 minut (JEM1467).
- Powierzchnia z wysokim stężeniem jonów: w środku pomieszczenia, ok. 1,2 m nad podłogą, zmierzono ok. 7000 jonów/cm³ przy średniej prędkości wentylatora (MED), z urządzeniem ustawionym przy ścianie.
- Filtr HEPA usuwa ponad 99,97% cząstek o wielkości co najmniej 0,3 µm (JEM1467).
- Wartości wyświetlane przez urządzenie (temperatura, wilgotność, PM2.5) są przybliżone.

Pobór mocy w trybie czuwania


Podłączone do sieci urządzenie pobiera energię także w czuwaniu (zasilanie elektroniki). Aby nie zużywać prądu niepotrzebnie, wyjmuj wtyczkę, gdy nie korzystasz z oczyszczacza.

Sharp deklaruje zgodność urządzenia z dyrektywą 2014/53/UE (RED). Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/.


4 Budowa i zasada działania

Elementy urządzenia, przepływ powietrza i wody, panel sterowania i wskaźniki.

Numeracja elementów odpowiada rysunkom producenta i jest używana w dalszej części instrukcji.

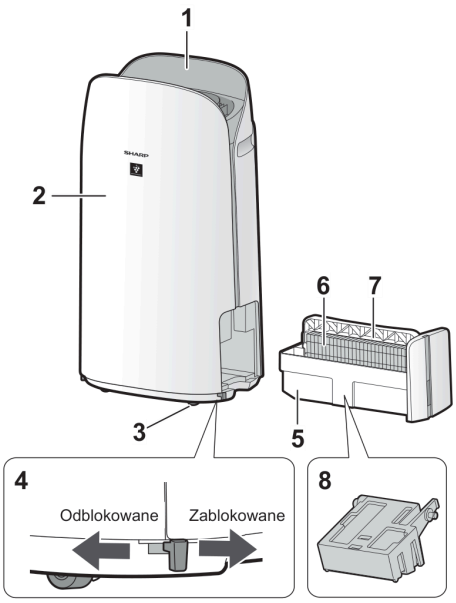

Rys. 1. Widok z przodu, pojemnik nawilżacza i hamulec kółka

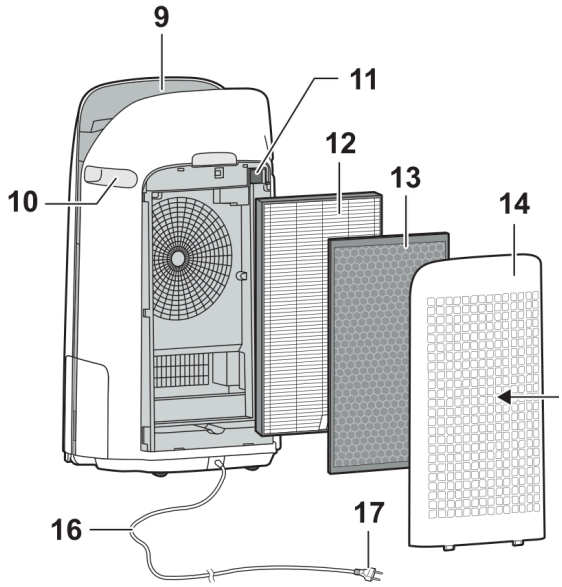

Rys. 2. Widok z tyłu – filtry i panel tylny


1	Panel sterowania / wyświetlacz
2	Obudowa urządzenia
3	Kółka (4 szt.)
4	Hamulec kółka (po prawej i lewej stronie): odblokowane / zablokowane
5	Pojemnik nawilżacza
6	Filtr nawilżający
7	Uchwyt pojemnika
8	Pływak w pojemniku nawilżacza
9	Wylot powietrza
10	Uchwyt do przenoszenia (2 szt.)
11	Filtr czujnika; czujnik wewnętrzny: kurz (z regulacją czułości), zapachy, temperatura, wilgotność
12	Filtr HEPA
13	Filtr pochłaniający zapachy
14	Panel tylny (filtr wstępny)
15	Wlot powietrza
16	Przewód zasilający
17	Wtyczka

Przepływ powietrza i wody

Powietrze: wlot z tyłu (15) → panel tylny z filtrem wstępnym → filtr pochłaniający zapachy → filtr HEPA → wentylator → filtr nawilżający (przy pracy z wodą) → wylot. Jony Plasmacluster są dodawane do strumienia wylatującego powietrza.

Woda: wlewasz ją bezpośrednio do pojemnika nawilżacza (5) do oznaczenia „FULL”. Pływak (8) unosi się na wodzie i informuje urządzenie o jej poziomie. Filtr nawilżający (6) zanurzony w pojemniku oddaje wilgoć do przepływającego powietrza.

Panel sterowania i wyświetlacz

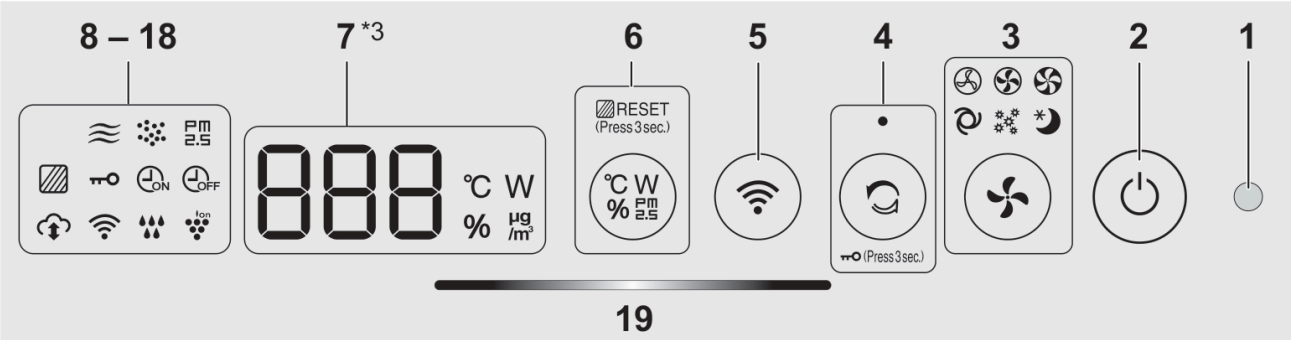

Rys. 3. Panel sterowania i wyświetlacz z numeracją

1 Czujnik natężenia światła	2 Przycisk POWER ON/OFF
3 Przycisk trybu pracy MODE ze wskaźnikiem (biały)	4 Przycisk CLEAN ION SHOWER ze wskaźnikiem; przytrzymany 3 s – CHILD-LOCK (blokada przed dziećmi)
5 Przycisk Wi-Fi	6 Przycisk przełączania wyświetlacza; przytrzymany 3 s – RESET wskaźnika konserwacji filtra (ze wskaźnikiem)
7 Wyświetlacz: temperatura, wilgotność, PM2.5, pobór mocy	8 Wskaźnik PM2.5 (biały) – czujnik wykrył drobny pył
9 Wskaźnik kurzu (biały) – czujnik wykrył zwykły kurz	10 Wskaźnik zapachów (biały)
11 Wskaźnik TIMER OFF (biały)*	12 Wskaźnik TIMER ON (biały)*
13 Wskaźnik blokady przed dziećmi (biały)	14 Wskaźnik konserwacji filtra (pomarańczowy)
15 Wskaźnik Plasmacluster Ion (niebieski)	16 Wskaźnik nawilżania (biały): świeci – nawilżanie; nie świeci – brak nawilżania; pulsuje – dolej wody (pulsuje 10 min, potem gaśnie)
17 Wskaźnik Wi-Fi (biały) – świeci przy połączeniu z routerem	18 Wskaźnik usługi w chmurze (biały)* – połączenie z chmurą Sharp
19 Wskaźnik czystości powietrza	

* Wskaźniki 11, 12 i 18 świecą tylko wtedy, gdy korzystasz z aplikacji.

Wskaźnik czystości powietrza

Wskaźnik pokazuje czystość powietrza w pięciostopniowej skali barw: od **niebieskiego** (powietrze czyste), przez **żółty (pulsujący)**, do **czerwonego szybko pulsującego** (powietrze silnie zanieczyszczone). Zmienia kolor automatycznie, gdy czujnik kurzu lub zapachów wykryje zanieczyszczenia.

Zakresy wyświetlania

WIELKOŚĆ	ZAKRES WYŚWIETLANIA	POZA ZAKRESEM
Temperatura	0–50 °C	„Lo” przy −1 °C i mniej, „Hi” przy 51 °C i więcej
Wilgotność	25–75%	„Lo” przy 24% i mniej, „Hi” przy 76% i więcej
Stężenie PM2.5 (cząstki ≤ 2,5 µm)	10–499 µg/m³	„Lo” przy 9 µg/m³ i mniej, „Hi” przy 500 µg/m³ i więcej
Pobór mocy	aktualny pobór mocy w watach (W)	–

Czujnik natężenia światła

Gdy regulacja jasności (F1) jest ustawiona na „Auto”, wyświetlacz i wskaźnik czystości powietrza włączają się i wyłączają zależnie od jasności pomieszczenia. Nie ustawiaj urządzenia bezpośrednio pod lampą ani w cieniu – czujnik mógłby źle oceniać jasność.

5 Przygotowanie do pracy

Wybór miejsca, wymagania Wi-Fi, przenoszenie i potrzebne akcesoria.

Wybór miejsca

- [ ] Równa, stabilna powierzchnia; urządzenie musi stać pionowo.
- [ ] Wolna przestrzeń przy wlocie (tył) i wylocie powietrza; meble i zasłony nie mogą ich dotykać.
- [ ] Dostęp do tyłu urządzenia – tam zdejmuje się panel tylny i wyjmuje pojemnik nawilżacza.
- [ ] Z dala od grzejników, pieców, pary, oparów tłuszczu i sadzy, pełnego słońca i przeciągów; nie pod lampą i nie w cieniu (czujnik światła).
- [ ] Pomieszczenie o temperaturze 0–35 °C, bez częstego skraplania pary – nie łazienka ani pralnia.
- [ ] Gniazdko 220–240 V w zasięgu przewodu (2,0 m).
- [ ] Odstęp od ściany: oczyszczanie działa już przy 3 cm, ale większy odstęp ogranicza brudzenie ściany za wylotem.
- [ ] Zalecana powierzchnia pomieszczenia: do ok. 75 m².

Przygotowanie do obsługi przez Wi-Fi

WYMAGANIE	WARTOŚĆ (STAN: WRZESIEŃ 2022)
Smartfon / tablet	Android 8 lub nowszy; iPhone, iPod touch, iPad z iOS 12 lub nowszym
Sieć dla smartfona	smartfon połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz tego samego routera
Router	punkt dostępowy z WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub obsługa trybu AP z aplikacji
Szyfrowanie	zalecane WPA2 (AES)
Wi-Fi urządzenia	IEEE 802.11b/g/n, pasmo 2,4 GHz, kanały 1–13
Ustawienia routera	wyłącz ukrywanie sieci i filtrowanie adresów MAC
Konto	identyfikator SHARP (SHARP ID) – można go założyć w aplikacji

Przenoszenie

- Wyjmij wtyczkę i wyjmij pojemnik nawilżacza, aby nie rozlać wody.
- Trzymaj urządzenie za uchwyty po obu stronach obudowy.
- Na delikatnych podłogach, dywanach i nierównym podłożu przenoś je w uniesieniu; po gładkiej podłodze przesuwaj powoli, w poziomie.
- Po ustawieniu zablokuj kółka hamulcami po lewej i prawej stronie.

Co przygotować

- [ ] świeżą wodę z kranu,
- [ ] do konserwacji: odkurzacz, miękką suchą ściereczkę, łagodny płyn do mycia naczyń,
- [ ] do odkamieniania: kwasek cytrynowy lub 100% sok z cytryny bez miąższu,
- [ ] do aplikacji: smartfon z dostępem do sieci Wi-Fi i hasłem do niej.

6 Ustawienie i przygotowanie urządzenia

Instalacja filtrów, napełnianie wodą i podłączenie zasilania.

Oczyszczacz nie wymaga montażu w instalacji. Przygotowanie polega na zdjęciu torebek z filtrów i napełnieniu pojemnika nawilżacza. Filtry są fabrycznie zapakowane w torebki, aby pozostały czyste.


PRZED ROZPOCZĘCIEM

Zatrzymaj pracę urządzenia i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed montażem lub wymianą filtrów.

Instalacja filtrów


01 Zdejmij panel tylny

Odchyl górę panelu tylnego i zdejmij go z obudowy.

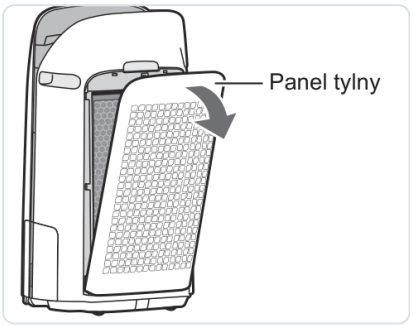

02 Zdejmij torebki z filtrów


Wyjmij filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy i zdejmij z nich plastikowe torebki.

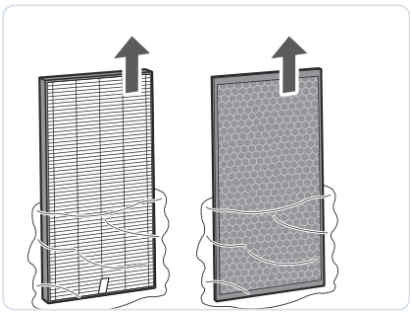

03 Włóż filtry

Włóż filtry w kolejności z rysunku: najpierw **filtr HEPA** (etykietą na zewnątrz), potem **filtr pochłaniający zapachy**.

Etykieta filtra HEPA oznacza stronę, którą później czyści się odkurzaczem.

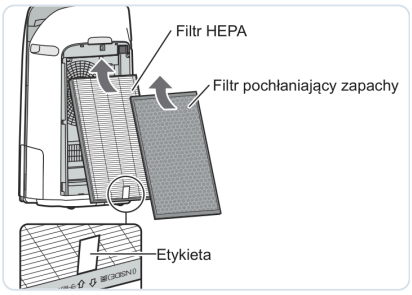

04

Załóż panel tylny

Wsuń dół panelu (1), dociśnij górę (2) i boki (3), aż usłyszysz kliknięcie.

> Jeśli panel tylny nie jest prawidłowo założony, wyświetli się symbol błędu panelu i urządzenie zatrzyma pracę.



- [ ] Zanotuj datę rozpoczęcia eksploatacji nowych filtrów.
- [ ] Nie włączaj urządzenia bez prawidłowo zamontowanych filtrów.


Napełnianie pojemnika nawilżacza

Model UA-KCP100E nie ma osobnego zbiornika – wodę wlewa się bezpośrednio do pojemnika nawilżacza. Napełnij go, gdy chcesz nawilżać powietrze; gdy urządzenie ma pracować bez nawilżania, wylej wodę z pojemnika.

01

Wysuń pojemnik nawilżacza

Chwyć pojemnik i wysuń go z obudowy, uważając, aby nie rozlać wody.

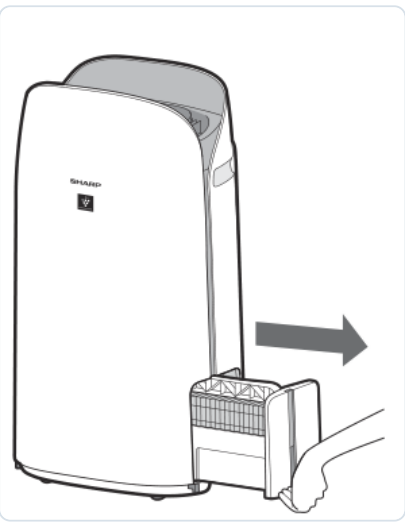


02

Napełnij pojemnik

Wlej świeżą wodę z kranu jednym ze sposobów pokazanych na rysunku: **A** – dolewając wodę z naczynia do pojemnika, **B** – napełniając pojemnik pod kranem.


- Pływak uniesie się, gdy w pojemniku będzie woda.
- Wlewaj wodę powoli, aby nie chlapać.
- Nie przekraczaj oznaczenia „FULL”.
- Pojemnik przenoś oburącz lub za uchwyt pojemnika.
- Jeśli pojemnik jest brudny lub czuć z niego zapach, wyczyść go.

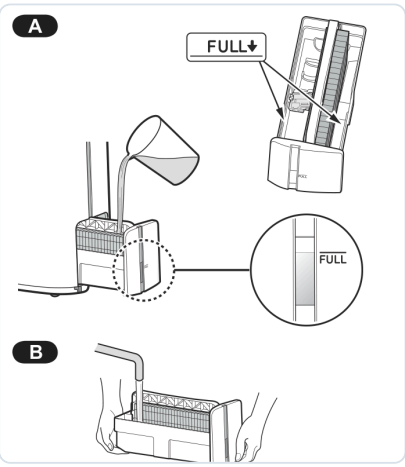

03

Wsuń pojemnik

Ostrożnie wsuń pojemnik nawilżacza do obudowy aż do oporu.

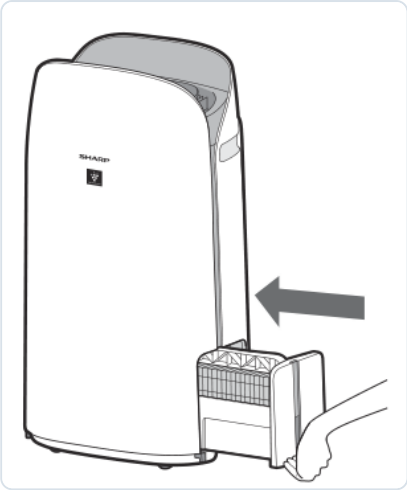

Uchwyt pojemnika

- Pojemnik przenoś, trzymając go za uchwyt pojemnika.
- Podczas czyszczenia filtra nawilżającego możesz odchylić uchwyt na bok.
- Po czyszczeniu ustaw uchwyt z powrotem w pierwotnym położeniu – zrób to przed włożeniem pojemnika do urządzenia.

Podłączenie zasilania

Suchymi rękami włóż wtyczkę do gniazdka 220–240 V. Urządzenie jest gotowe do pracy; przy pierwszym uruchomieniu pracuje w trybie fabrycznym, a później zawsze startuje w ostatnio wybranym trybie.

Lista kontrolna

- [ ] Torebki zdjęte z filtrów; kolejność: HEPA, potem filtr pochłaniający zapachy.
- [ ] Panel tylny zatrzaśnięty.
- [ ] Pojemnik nawilżacza napełniony do „FULL” (lub pusty, jeśli nie nawilżasz) i wsunięty do końca.
- [ ] Kółka zablokowane, wlot i wylot powietrza odsłonięte.

7 Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie i konfiguracja początkowa aplikacji Sharp Life Air.

01 **Włącz urządzenie**

Naciśnij **POWER ON/OFF** (sygnał ♪). Ponowne naciśnięcie wyłącza urządzenie (♪–). Oczyszczacz uruchamia się w ostatnio wybranym trybie.

02 **Wybierz tryb**

Przyciskiem **MODE** wybierz tryb automatyczny AUTO lub inny tryb – opis w rozdziale „Obsługa i ustawienia”.

03 **Sprawdź nawilżanie**

Gdy w pojemniku jest woda, urządzenie nawilża powietrze – świeci wskaźnik nawilżania.

ZAPACH NOWYCH FILTRÓW

Po wyjęciu filtrów z torebek może być wyczuwalny lekki zapach. Nie jest on szkodliwy i nie wpływa na skuteczność filtrów.

Konfiguracja początkowa Wi-Fi (aplikacja Sharp Life Air)

UWAGA

Podczas parowania smartfon i oczyszczacz muszą być połączone z tym samym routerem. Jeśli w routerze włączone jest ukrywanie sieci lub filtrowanie adresów MAC, wyłącz je.

Krok 1 – pobranie aplikacji i logowanie

01 **Zainstaluj aplikację**

Zainstaluj aplikację **„Sharp Life Air”** ze sklepu App Store lub Google Play (informacje o produkcie dostępne są też pod kodem QR w instrukcji producenta).

02 **Uruchom aplikację**

Połącz smartfon z routerem, uruchom aplikację i postępuj zgodnie z poleceniami:

- zapoznaj się z „Polityką prywatności i wykorzystania danych” oraz „Warunkami użytkowania”,
- wpisz datę urodzenia,
- zaloguj się kontem Sharp (SHARP ID); jeśli go nie masz, zarejestruj się w aplikacji,
- nadaj nazwę swojemu smartfonowi.

Krok 2 – połączenie oczyszczacza z routerem

01

Rozpocznij parowanie

W oknie „Home” dotknij ikony menu w lewym górnym rogu i wybierz „Pairing” → „Connection with a router”.

02

Postępuj według aplikacji

Wykonuj polecenia aplikacji. Sieć urządzenia jest widoczna jako „AP-SHARP-XX” (XX – dwie cyfry z adresu MAC).

> Połączenie jest gotowe, gdy po sygnale dźwiękowym zaświeci wskaźnik Wi-Fi. Dotknij „NEXT”.

Krok 3 – połączenie oczyszczacza ze smartfonem

01

Sparuj urządzenie

Dotknij „Pair” przy oczyszczaczu, który chcesz sparować. Jeśli taki ekran się nie pojawi, w oknie „Home” wybierz menu → „Pairing” → „Already connected with a router”.

02

Zakończ

Postępuj według aplikacji. Gdy po sygnale zaświeci wskaźnik Wi-Fi, konfiguracja początkowa jest zakończona.

Wyłączanie i ponowne włączanie Wi-Fi


- **Wyłączanie:** przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 s (♪–). Po wyłączeniu nie można sterować urządzeniem z aplikacji.
- **Włączanie:** przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 s (♪). Wskaźnik Wi-Fi zacznie pulsować; w ciągu ok. 3 minut rozlegną się cztery krótkie sygnały, a chwilę później wskaźnik zaświeci na stałe – połączenie z dotychczasową siecią zostanie przywrócone.
- Wi-Fi można też włączać i wyłączać funkcją A1 w menu ustawień. Ponowne połączenie z routerem może potrwać kilka minut.

8 Obsługa i ustawienia

Tryby pracy, nawilżanie, blokada, harmonogram, funkcje F1–F7 i A1–A8.

Tryby pracy – przycisk MODE

Kolejne naciśnięcia przycisku **MODE** wybierają: **AUTO → POLLEN → SLEEP → LOW → MED → MAX**. Aktywny tryb wskazuje podświetlona ikona przy przycisku.

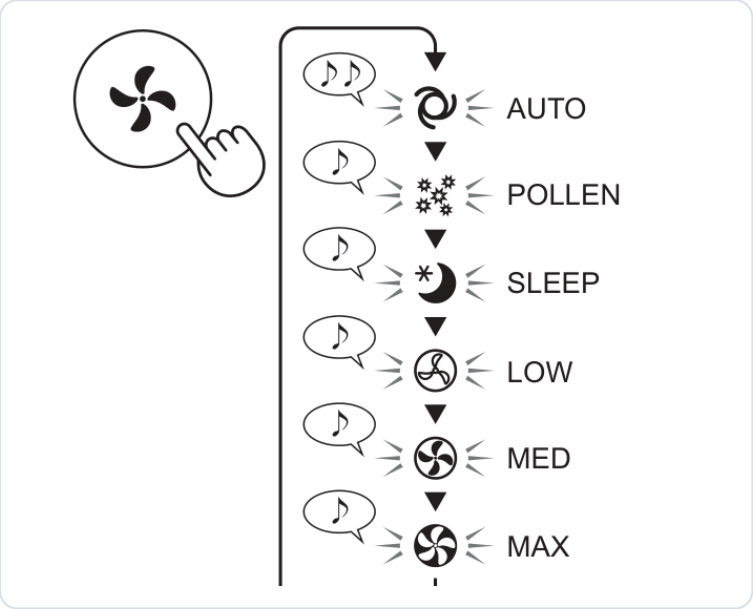

Rys. 4. Kolejność trybów wybieranych przyciskiem MODE

TRYB	DZIAŁANIE
AUTO	Prędkość wentylatora jest dobierana automatycznie na podstawie sześciu pomiarów: PM2.5, zwykłego kurzu, zapachów, temperatury, wilgotności i natężenia światła.
POLLEN	Czułość czujnika kurzu jest automatycznie zwiększana – urządzenie szybciej wykrywa kurz i pyłki i wydajnie oczyszcza powietrze.
SLEEP	Bardzo cicha praca; prędkość wentylatora zależy od zanieczyszczenia i jasności pomieszczenia. Przy regulacji jasności „Auto” wyświetlacz i wskaźnik czystości powietrza wyłączają się.
LOW / MED / MAX	Stała prędkość wentylatora: niska, średnia, maksymalna.

Tryb CLEAN ION SHOWER

Naciśnij **CLEAN ION SHOWER**: przez 10 minut urządzenie uwalnia jony Plasmacluster przy maksymalnym przepływie powietrza, a następnie przez 50 minut pracuje z wysoką prędkością wentylatora. Po 60 minutach urządzenie wraca do poprzedniego trybu; w każdej chwili możesz zmienić tryb. W tym trybie emisji jonów nie można wyłączyć.

Nawilżanie

UA-KCP100E nie ma przycisku włączania nawilżania – urządzenie nawilża powietrze, gdy w pojemniku nawilżacza jest woda. Aby pracować bez nawilżania, opróżnij pojemnik. Wskaźnik nawilżania świeci podczas nawilżania, a pulsuje (przez 10 minut), gdy trzeba dolać wody.

W trybach automatycznych urządzenie samo dobiera intensywność nawilżania do zmierzonej temperatury i wilgotności, dążąc do wartości z tabeli. Przy ręcznie ustawionej prędkości LOW, MED lub MAX nawilża w sposób ciągły, niezależnie od warunków w pomieszczeniu.

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU (T)	DOCELOWA WILGOTNOŚĆ	W TRYBIE SLEEP
T < 18 °C	65%	65%
18 °C ≤ T < 24 °C	60%	65%
24 °C ≤ T < 28 °C	55%	60%
T ≥ 28 °C	45%	50%

Przełączanie wskazań

Przycisk przełączania wyświetlacza zmienia wyświetlaną wartość: **wilgotność → temperatura → stężenie PM2.5 → pobór mocy w watach**.

Blokada przed dziećmi

Przytrzymaj przycisk **CLEAN ION SHOWER** przez 3 sekundy – panel zostanie zablokowany (♪), a zaświeci wskaźnik blokady. Ponowne przytrzymanie przez 3 sekundy zdejmuje blokadę (♪♪). Blokadę można włączyć zarówno przy pracującym, jak i wyłączonym urządzeniu. Przy włączonej blokadzie można nadal wyłączyć Wi-Fi.

Harmonogram tygodniowy (tylko w aplikacji)

W aplikacji możesz ustawić tygodniowy harmonogram włączania (TIMER ON – start wybranego trybu w określonym dniu i godzinie) oraz wyłączania (TIMER OFF). Po ustawieniu świeci odpowiedni wskaźnik TIMER ON lub TIMER OFF.

Zmiana ustawień urządzenia i Wi-Fi

Menu ustawień ma dwie grupy: **ustawienia urządzenia F1–F7** i **ustawienia Wi-Fi A1–A8**.

01

Wyłącz urządzenie

Naciśnij POWER ON/OFF (urządzenie pozostaje podłączone do sieci).

02

Wejdź do menu

Przytrzymaj **MODE** przez 3 s – na wyświetlaczu pojawi się „F” (ustawienia urządzenia). Aby przejść do ustawień Wi-Fi, naciśnij **CLEAN ION SHOWER** – „F” zmieni się na „A”. Zatwierdź przyciskiem MODE (pojawi się F1 lub A1).

03

Wybierz funkcję

Przyciskiem **CLEAN ION SHOWER** przechodzisz do przodu (F1 → F2 … F7 lub A1 → A2 … A8), przyciskiem **przełączania wyświetlacza** – wstecz. Zatwierdź przyciskiem MODE.

04

Wybierz ustawienie

Dla funkcji F wybierz numer ustawienia 01–03 tymi samymi przyciskami (do przodu / wstecz) i zatwierdź MODE (♪–). Funkcje Wi-Fi obsługuje się według tabeli „Funkcje Wi-Fi".

05

Zakończ

Naciśnij POWER ON/OFF – wyświetlacz zgaśnie, a ustawienia zostaną zapisane.

Funkcje urządzenia F1–F7

KOD	FUNKCJA	USTAWIENIA (FABRYCZNE POGRUBIONE)
F1	Regulacja jasności wyświetlacza i wskaźnika czystości powietrza	01 – wyłączone: przygaszone podświetlenie świeci 8 s po uruchomieniu, potem gaśnie (wskaźniki wymagające uwagi pozostają przygaszone); 02 – przygaszone; **03 – Auto**: w jasnym pomieszczeniu włączone, w ciemnym wyłączone, w trybie SLEEP zawsze wyłączone
F2	Jony Plasmacluster	01 – wyłączone; **02 – włączone**
F3	Automatyczny restart po zaniku zasilania (praca z ostatnimi ustawieniami)	01 – anulowanie; **02 – włączony**
F4	Czułość czujnika jasności	01 – niska; **02 – standardowa**; 03 – wysoka
F5	Czułość czujnika kurzu	01 – niska; **02 – standardowa**; 03 – wysoka
F6	Czułość czujnika zapachów	01 – niska; **02 – standardowa**; 03 – wysoka
F7	Sygnał dźwiękowy przy pustym pojemniku nawilżacza	**01 – anulowanie**; 02 – włączony

Funkcje Wi-Fi A1–A8

KOD	FUNKCJA	OBSŁUGA
A1	Adapter Wi-Fi wł./wył.	Naciśnij CLEAN ION SHOWER, aby wybrać 01 (Wi-Fi wyłączone) lub 02 (Wi-Fi włączone); zakończ przyciskiem MODE. Do czasu zakończenia zmiany na wyświetlaczu obraca się kwadracik.

KOD	FUNKCJA	OBSŁUGA
A2	Połączenie z routerem przyciskiem WPS	Gdy wyświetli się „bP”, naciśnij przycisk WPS na routerze. Po połączeniu wyświetli się siła sygnału od b0 (słaby) do b3 (silny) i zaświeci wskaźnik Wi-Fi; zakończ przyciskiem MODE. „bE” oznacza błąd połączenia – sprawdź router i spróbuj ponownie.
A4	Inicjalizacja funkcji Wi-Fi	Gdy wyświetli się „AC”, naciśnij MODE – symbol pulsuje w czasie inicjalizacji, a długi sygnał kończy operację. „dE” oznacza błąd – spróbuj ponownie. Wcześniej usuń urządzenie z aplikacji.
A6	Wyświetlenie adresu MAC	Naciskaj CLEAN ION SHOWER – adres MAC wyświetla się parami znaków, np. 12 → 34 → 56 → Ab → Cd → EF → „---”; zakończ przyciskiem MODE.
A7	Stan sieci Wi-Fi	Po wyświetleniu „--” przez kilka sekund widać kod stanu (tabela poniżej); zakończ przyciskiem MODE.
A8	Połączenie z routerem bez WPS (tryb AP)	Nawiąż połączenie według poleceń aplikacji. Podczas łączenia pulsują „bP” i symbol Wi-Fi; po połączeniu wyświetla się siła sygnału b0–b3. „bE” – błąd połączenia, sprawdź router.

Jeśli adapter Wi-Fi jest wyłączony (A1 = 01), funkcji A2–A6 nie można wybrać.

Kody stanu sieci (A7)


KOD	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
C0	Połączenie stabilne	–
A0	Adapter Wi-Fi wyłączony	Włącz adapter Wi-Fi (A1).
bU	Router nie jest zarejestrowany	Połącz urządzenie z routerem (A2 lub A8).
CU	Nie skonfigurowano połączenia z aplikacją	Wykonaj parowanie ze smartfonem (krok 3 konfiguracji).
AE	Błąd sieci adaptera Wi-Fi	Wyłącz adapter Wi-Fi i po chwili włącz go ponownie.
bE	Błąd sieci między oczyszczaczem a routerem	Sprawdź stan routera i sieci.
CE	Błąd usługi sieciowej	Wyłącz oczyszczacz, sprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie.

9 Konserwacja i wymiana filtrów

Harmonogram, czyszczenie, odkamienianie i wymiana części eksploatacyjnych.

PRZED KONSERWACJĄ

Zatrzymaj pracę urządzenia i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed każdą konserwacją i wymianą części. Aby urządzenie działało prawidłowo, regularnie czyść cały oczyszczacz razem z filtrami.

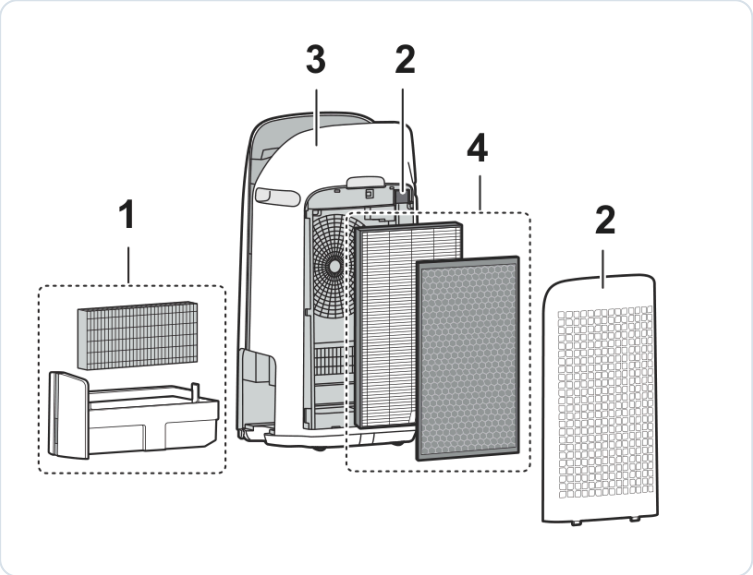

Rys. 5. Elementy wymagające konserwacji (numery jak w tabeli harmonogramu)


Harmonogram konserwacji

NR	ELEMENT	CZYNNOŚĆ	KIEDY
1	Filtr nawilżający / pojemnik nawilżacza	Płukanie, w razie potrzeby odkamienianie	raz w miesiącu lub gdy z wylotu czuć zapach
2	Panel tylny / filtr czujnika	Odkurzanie, w razie potrzeby mycie	przy wskaźniku konserwacji filtra
3	Obudowa	Przetarcie suchą, miękką ściereczką	w razie potrzeby
4	Filtr HEPA / filtr pochłaniający zapachy	Odkurzanie (bez wody)	gdy zbiera się kurz, czuć zapach lub raz w miesiącu
–	Woda w pojemniku nawilżacza	Wymiana na świeżą	codziennie
–	Filtr nawilżający	Wymiana (UZ-KCP1MF)	maks. 5 lat

NR	ELEMENT	CZYNNOŚĆ	KIEDY
–	Filtry HEPA i pochłaniający zapachy	Wymiana (UZ-KCP1HF, UZ-KCP1DF)	maks. 10 lat

Wskaźnik konserwacji filtra

Gdy łączny czas pracy lub przechowywania wody przekroczy ok. **720 godzin** (30 dni × 24 h), zaświeci pomarańczowy wskaźnik konserwacji filtra. Przypomina on o konserwacji filtra nawilżającego i pojemnika nawilżacza, obudowy, panelu tylnego i czujników. Czas nie jest liczony, gdy wtyczka jest wyjęta z gniazdka.

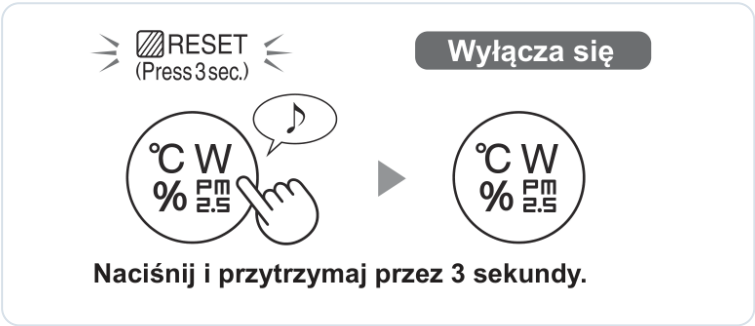

Rys. 6. Kasowanie wskaźnika konserwacji filtra – przytrzymanie przycisku przez 3 s


01 **Wykonaj konserwację**
Przeprowadź czynności opisane w tym rozdziale.

02 **Podłącz i włącz**
Podłącz wtyczkę do gniazdka i naciśnij POWER ON/OFF.

03 **Skasuj wskaźnik**
Przytrzymaj przycisk **RESET (przycisk przełączania wyświetlacza)** przez 3 sekundy (♪) – wskaźnik zgaśnie.

Obudowa, panel tylny i filtr czujnika

Obudowę przecieraj suchą, miękką ściereczką. Kurz z panelu tylnego (filtra wstępnego) i z otworów czujników usuwaj ostrożnie odkurzaczem, nie szorując mocno panelu.

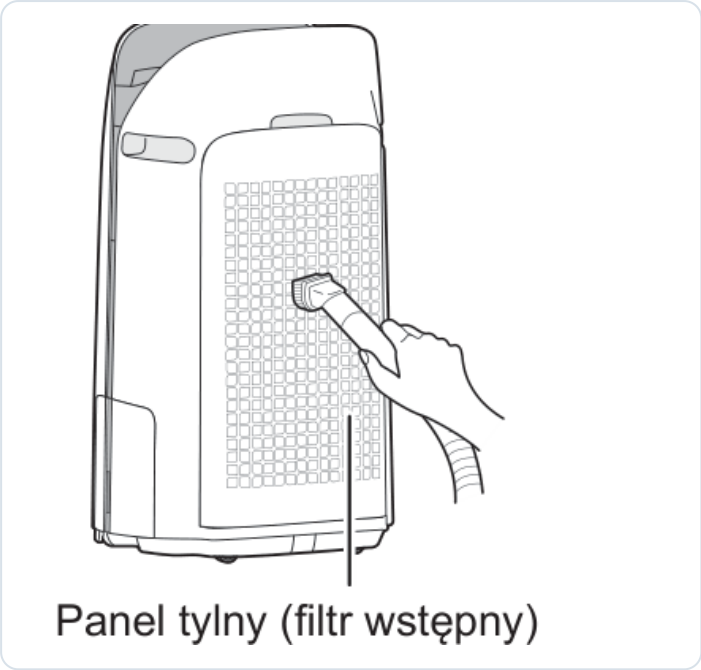

Rys. 7. Odkurzanie panelu tylnego (filtra wstępnego)

Silne zabrudzenia panelu tylnego

01

Namocz

Zdejmij panel tylny i namocz go przez ok. 10 minut w wodzie z niewielką ilością łagodnego płynu do mycia naczyń.

02

Spłucz

Spłucz płyn czystą wodą.

03

Wysusz

Całkowicie wysusz panel w przewiewnym miejscu i załóż go z powrotem.

Filtr czujnika

01


Zdejmij panel tylny

Zdejmij panel tylny urządzenia.

02

Wyjmij filtr czujnika

Wyjmij filtr czujnika z obudowy.

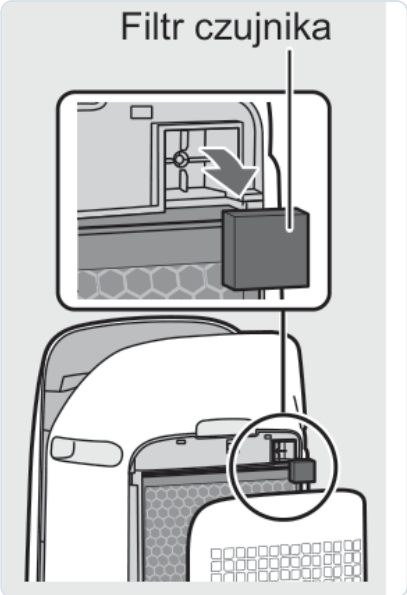


03

Umyj i wysusz

Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, umyj go wodą i starannie osusz przed ponownym włożeniem.

Filtr nawilżający i pojemnik nawilżacza

Czyść je, gdy z wylotu czuć nieprzyjemny zapach, lub **raz w miesiącu**.

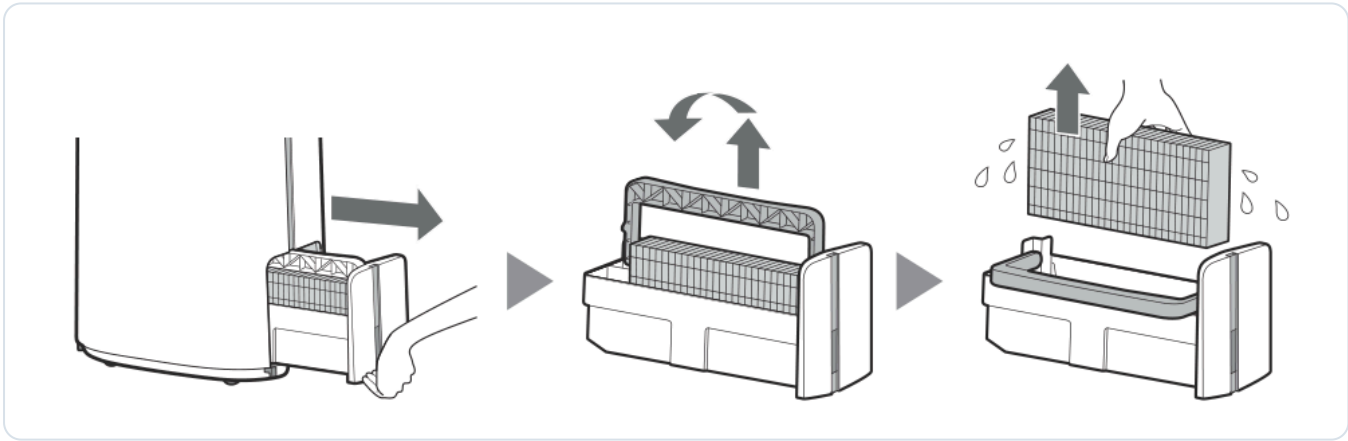

Rys. 8. Wyjmowanie filtra nawilżającego z pojemnika

01

Wyjmij filtr i pojemnik

Wysuń pojemnik nawilżacza, odchyl uchwyt pojemnika na bok i wyjmij filtr nawilżający.

02

Wypłucz

Wypłucz filtr i pojemnik pod dużą ilością wody.


- Nie demontuj pływaka. Jeśli się odczepi, zamontuj go zgodnie z opisem poniżej.
- Silnie zabrudzony filtr wyczyść roztworem z tabeli poniżej.



03

Zamontuj

Włóż filtr nawilżający do pojemnika, ustaw uchwyt pojemnika w pierwotnym położeniu i wsuń pojemnik do urządzenia (kliknięcie). Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.

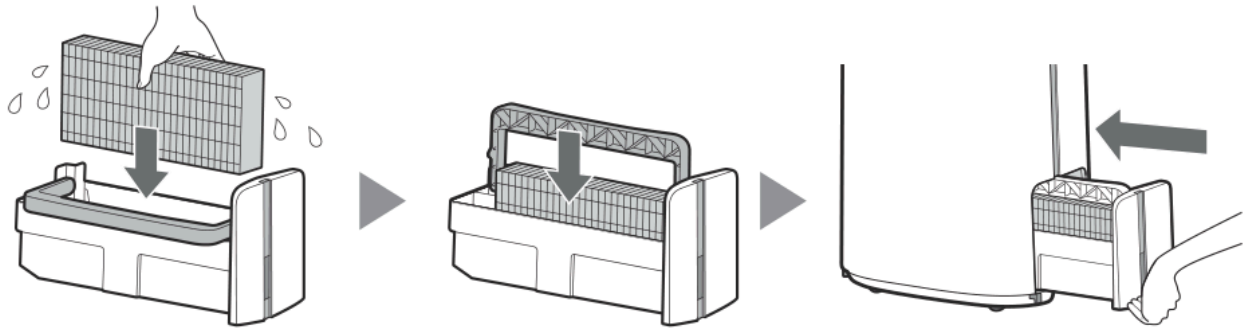


Rys. 9. Zakładanie filtra nawilżającego i pojemnika nawilżacza

Usuwanie silnych zabrudzeń i kamienia

ŚRODEK	PRZYGOTOWANIE	CZAS NAMACZANIA
Łagodny płyn do mycia naczyń (tylko pojemnik nawilżacza)	Napełnij pojemnik do połowy wodą i dodaj niewielką ilość płynu.	30 minut
Kwasek cytrynowy (spożywczy)	3 łyżeczki kwasku na 2½ szklanki wody.	30 minut
100% sok z cytryny bez miąższu	¼ szklanki soku na 3 szklanki wody.	dłużej niż przy kwasku cytrynowym

Po namoczeniu dokładnie spłucz płyn lub roztwór odkamieniający czystą wodą. Im twardsza woda, tym częściej odkamieniaj filtr.

Montaż pływaka

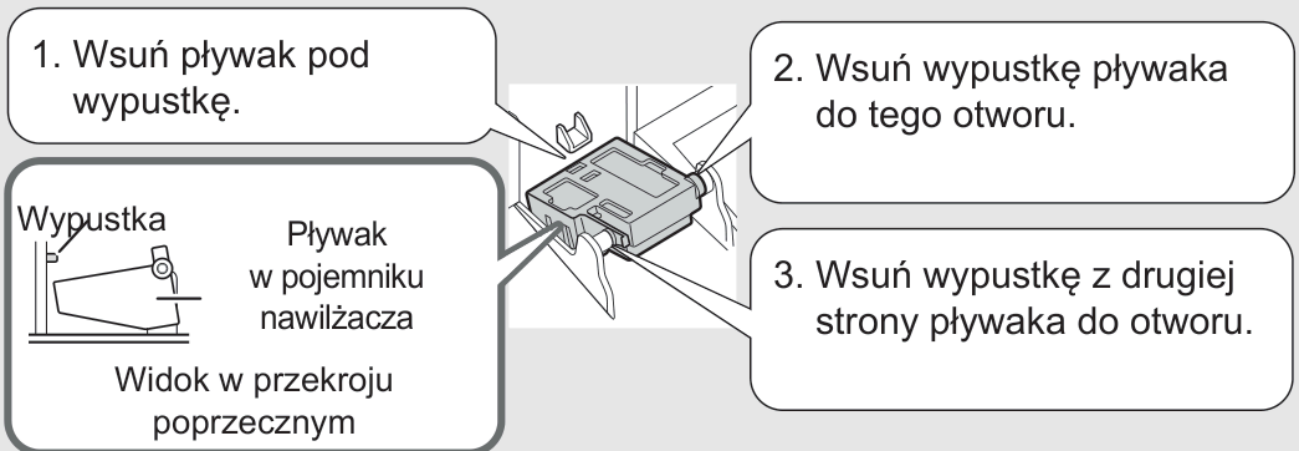

Rys. 10. Zakładanie pływaka w pojemniku nawilżacza

01 **Wsuń pływak**

Wsuń pływak pod wypustkę pojemnika.

02 **Zaczep pierwszą wypustkę**

Wsuń wypustkę pływaka do otworu w pojemniku.


03 **Zaczep drugą stronę**

Wsuń wypustkę z drugiej strony pływaka do otworu i sprawdź, czy pływak porusza się swobodnie.


Filtr HEPA i filtr pochłaniający zapachy

Usuwaj kurz z filtrów odkurzaczem, delikatnie i bez nacisku – filtry są wrażliwe.

- Nie myj filtrów i nie wystawiaj ich na bezpośrednie słońce – tracą skuteczność.
- Filtr HEPA czyść tylko od strony z etykietą; drugiej strony nie czyść.
- Filtr pochłaniający zapachy możesz odkurzać z obu stron.

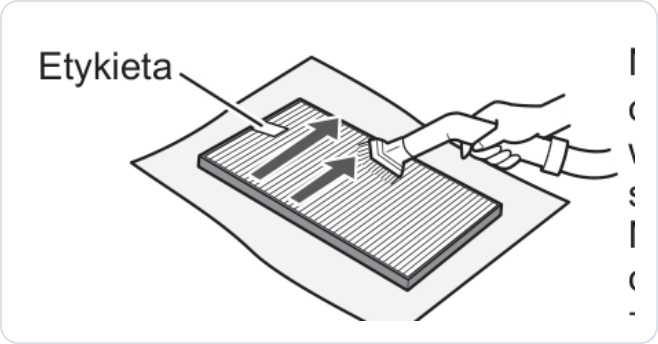

Rys. 11. Odkurzanie filtra HEPA od strony z etykietą

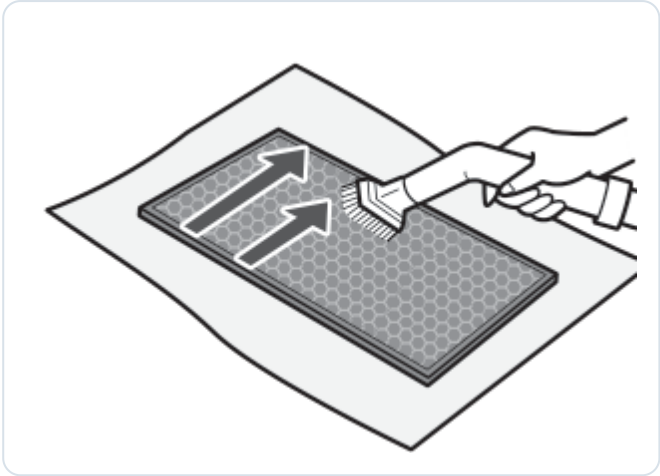


Rys. 12. Odkurzanie filtra pochłaniającego zapachy

Jeśli po oczyszczeniu filtrów zapach się utrzymuje albo kurzu nie da się usunąć, wymień filtry.

Wymiana filtrów

Trwałość filtrów zależy od warunków, intensywności użytkowania i miejsca ustawienia. W warunkach dużo trudniejszych niż domowe (np. przy wysokim stężeniu PM2.5) wymieniaj je częściej. Aplikacja informuje o terminie wymiany części zależnie od rzeczywistego użytkowania.

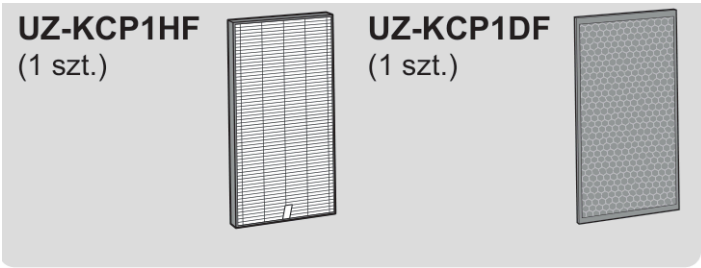

Rys. 13. Filtry zamienne UZ-KCP1HF i UZ-KCP1DF

- Maksymalna trwałość filtrów HEPA i pochłaniającego zapachy (10 lat) wg JEM1467: pomieszczenie, w którym wypala się 5 papierosów dziennie, do spadku skuteczności zatrzymywania pyłu o połowę w stosunku do nowego filtra.
- Kupując filtry, podaj model urządzenia; stosuj wyłącznie filtry przeznaczone do tego modelu.
- Nowe filtry montuj jak przy pierwszym uruchomieniu (rozdział „Ustawienie i przygotowanie urządzenia”) i zanotuj datę wymiany.
- Filtr nawilżający montuj w pojemniku tak samo jak przy czyszczeniu.
- Filtra HEPA nie myj i nie używaj ponownie.

Przerwa w użytkowaniu i przechowywanie

- Gdy nie nawilżasz powietrza, opróżnij pojemnik nawilżacza i wyczyść je.

- Przed dłuższą przerwą wyczyść filtr nawilżający, pojemnik, panel tylny i filtry; poczekaj, aż elementy całkowicie wyschną.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka – w czuwaniu urządzenie pobiera prąd.
- Przechowuj urządzenie pionowo, w suchym miejscu, z dala od słońca.
- Po przerwie wyczyść urządzenie i napełnij je świeżą wodą z kranu.

10 Rozwiązywanie problemów

Kody błędów, usterki działania i problemy z Wi-Fi.

Przed wezwaniem serwisu sprawdź poniższe tabele – objaw nie musi oznaczać uszkodzenia oczyszczacza.

Kody błędów na wyświetlaczu



Rys. 14. Symbol błędu panelu tylnego wyświetlany przez UA-KCP100E

WSKAZANIE	PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Symbol błędu panelu tylnego (rys.)	Panel tylny nie jest prawidłowo założony – urządzenie zatrzymało pracę.	Załóż prawidłowo panel tylny i naciśnij POWER ON/OFF, aby skasować wskazanie.
C1, C4, C6	Błąd urządzenia.	Wyjmij wtyczkę, odczekaj minutę i włącz urządzenie ponownie. Jeśli błąd wraca, skontaktuj się z serwisem.

Problemy z działaniem urządzenia

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Utrzymuje się przykry zapach lub dym	Silnie zabrudzone filtry.	Wyczyść lub wymień filtry.
Nawiewane powietrze ma nieprzyjemny zapach	Zabrudzone filtry; nieświeża woda w nawilżaczu.	Wyczyść lub wymień filtry. Używaj tylko świeżej wody z kranu i wymieniaj ją codziennie.
Urządzenie nie reaguje na dym papierosowy	Miejsce utrudniające wykrycie dymu; zatkane otwory czujnika kurzu.	Przestaw urządzenie. Wyczyść filtr czujnika lub panel tylny.
Nowe urządzenie lub filtr pachnie	Zapach nowego filtra po wyjęciu z torebki.	Nie jest szkodliwy i nie wpływa na skuteczność.
Słychać stuki lub trzaski	Odgłosy towarzyszące wytwarzaniu jonów.	To normalne.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wskaźnik czystości świeci na niebiesko, choć powietrze nie jest czyste	W chwili podłączenia do sieci powietrze było już silnie zanieczyszczone (czujnik przyjął je za odniesienie).	Wyjmij wtyczkę, odczekaj minutę i podłącz ponownie.
Wskaźnik czystości świeci na czerwono, choć powietrze jest czyste	Brudne lub zatkane otwory czujnika kurzu.	Ostrożnie wyczyść filtr czujnika lub panel tylny.
Wskaźnik czystości często zmienia kolor	Czujniki kurzu i zapachów reagują na zanieczyszczenia.	W razie potrzeby zmniejsz czułość czujników (F5, F6).
Świeci wskaźnik konserwacji filtra	Upłynęło ok. 720 h pracy lub przechowywania wody.	Wykonaj konserwację, podłącz zasilanie i przytrzymaj RESET (przycisk przełączania wyświetlacza) dłużej niż 3 s.
Wyświetlacz gaśnie	Jasność „Auto” w ciemnym pomieszczeniu lub w trybie SLEEP; jasność ustawiona na „wyłączone”.	Jeśli wyświetlacz ma być widoczny, ustaw F1 na „przygaszone” (02).
Wskazania różnią się od innego termometru, higrometru lub danych o smogu	Inne miejsce pomiaru; warunki w budynku i jego otoczeniu.	To normalne – wilgotność różni się nawet w obrębie pomieszczenia.
Wskaźnik nawilżania nie świeci, choć pojemnik jest pusty	Osiągnięto odpowiednią wilgotność; zabrudzony pływak; pochyłe podłoże.	Wyczyść pojemnik nawilżacza i pływak. Ustaw urządzenie na równej powierzchni.
Wody w pojemniku nie ubywa lub ubywa powoli	Źle osadzony pojemnik nawilżacza; zabrudzony filtr nawilżający.	Osadź elementy prawidłowo. Wyczyść lub wymień filtr nawilżający.

Problemy z Wi-Fi

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak połączenia oczyszczacza z routerem	Sprawdź specyfikację routera (2,4 GHz, kanały 1–13, WPA2). Popraw ustawienie routera i anteny lub zbliż router, uruchom go ponownie i powtórz konfigurację początkową.
Brak połączenia oczyszczacza ze smartfonem	Połącz oba urządzenia z tym samym routerem; jeśli to nie pomaga, połącz smartfon z pasmem 2,4 GHz. W jednym oczyszczaczu można zarejestrować do 10 smartfonów, a w jednym smartfonie do 30 urządzeń.
Nie można sterować zdalnie	Sprawdź, czy świeci wskaźnik Wi-Fi – jeśli nie, włącz adapter (A1). Dokończ parowanie oczyszczacza ze smartfonem (krok 3).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Wymiana routera	Przytrzymaj Wi-Fi 3 s, aby wyłączyć Wi-Fi, i wykonaj ponownie krok 2 konfiguracji (połączenie z routerem).
Wymiana smartfona	Usuń stary smartfon w aplikacji; na nowym wykonaj krok 1 (aplikacja i logowanie) i krok 3 (parowanie).
Utylizacja lub zmiana właściciela	Usuń oczyszczacz z aplikacji i wykonaj inicjalizację A4 – chroni to Twoje dane.
Urządzenie otrzymane od innej osoby	Wykonaj inicjalizację A4, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.
Wskaźnik Wi-Fi pulsuje powoli	Trwa konfiguracja połączenia z routerem lub smartfonem albo aktualizacja oprogramowania Wi-Fi – zaczekaj.
Wskaźnik Wi-Fi pulsuje szybko	Błąd sieci – sprawdź kod stanu w funkcji A7.
Wskaźnik Wi-Fi zgasł	Sprawdź wtyczkę i stan sieci (A7); jeśli Wi-Fi zostało wyłączone, włącz je ponownie.
Nie można wybrać funkcji A2–A6	Adapter Wi-Fi jest wyłączony – włącz go funkcją A1.

KIEDY WEZWAĆ SERWIS

Skontaktuj się z serwisem, jeśli kod błędu wraca po odłączeniu zasilania na minutę, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie zostało zalane albo czuć zapach spalenizny. Nie otwieraj obudowy samodzielnie.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Kody Sharp filtrów oraz okresy wymiany.

Filtry i części zamienne kupisz u sprzedawcy urządzenia; informacje o akcesoriach są też dostępne pod kodem QR w instrukcji producenta. Stosuj wyłącznie części przeznaczone do tego modelu.

ELEMENT	KOD SHARP	OKRES WYMIANY / UWAGI
Filtr HEPA	UZ-KCP1HF	Maks. 10 lat (JEM1467); konserwacja: gdy zbiera się kurz, czuć zapach lub raz w miesiącu. Materiał: polipropylen, polietylen.
Filtr pochłaniający zapachy	UZ-KCP1DF	Maks. 10 lat (JEM1467). Materiał: polipropylen, poliester, węgiel aktywny.
Filtr nawilżający	UZ-KCP1MF	Maks. 5 lat; konserwacja raz w miesiącu lub gdy czuć zapach. Materiał: poliester, sztuczny jedwab.
Panel tylny (filtr wstępny)	–	Element stały – czyść odkurzaczem, nie wymaga wymiany.

Maksymalna trwałość jest wartością orientacyjną – o rzeczywistym terminie wymiany informuje aplikacja Sharp Life Air, a w trudnych warunkach (dym, wysoki poziom PM2.5) filtry wymienia się częściej.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji Sharp, kontakt z serwisem i utylizacja.

Gwarancja producenta

Gwarancji na terytorium Polski udziela **Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.** (Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice; dalej SCEP) na zasadach karty gwarancyjnej dołączonej do urządzenia:

- okres gwarancji wynosi **24 miesiące** od dnia zakupu, potwierdzonego dowodem zakupu (paragon lub faktura) z czytelną, niepoprawianą datą sprzedaży,
- aby skorzystać z gwarancji, przedstaw kopię dowodu zakupu ze sklepu, w którym kupiłeś urządzenie,
- w razie wady przysługuje naprawa; gdy naprawa jest niemożliwa lub nadmiernie kosztowna, SCEP może wymienić urządzenie albo sprzedawca zwróci cenę,
- naprawa (lub wymiana albo zwrot ceny) następuje w ciągu 21 dni od dostarczenia urządzenia do serwisu SCEP,
- gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową.

Czego gwarancja nie obejmuje

- uszkodzeń wskutek siły wyższej, przerw w dostawie energii, nieprawidłowego rozładunku, niedbałego lub niewłaściwego użytkowania,

- zmian lub podłączeń wykonanych przez nieautoryzowanego technika lub użytkownika, niepoprawnej konserwacji i innych przyczyn niezwiązanych z wadami produkcyjnymi,
- używania na zewnątrz oraz przeróbek do pracy w krajach, dla których urządzenie nie było przeznaczone,
- urządzeń ze zmienionym, usuniętym lub nieczytelnym typem, numerem seryjnym albo datą produkcji,
- szkód wynikających z postępowania niezgodnego z instrukcją (instalacja, użytkowanie, konserwacja) i napraw podejmowanych samodzielnie.

Filtry i filtr nawilżający są częściami eksploatacyjnymi – ich wymiana po upływie trwałości należy do normalnej obsługi urządzenia.

Serwis

Przed zgłoszeniem reklamacji przeczytaj rozdział „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli nie rozwiążesz problemu, skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś urządzenie. Serwis Sharp: e-mail **service.pl@sharpconsumer.eu**, tel. **+48 22 12 53 453**. Jeśli zgłoszona usterka nie jest objęta gwarancją, serwis może obciążyć Cię kosztami transportu urządzenia według zwykłych stawek rynkowych.

Utylizacja

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi ani wrzucać do ognia. Selektywna zbiórka umożliwia recykling i chroni zdrowie oraz środowisko przed substancjami zawartymi w urządzeniu.

- Gospodarstwa domowe oddają zużyte urządzenie bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki (PSZOK); w razie wątpliwości zapytaj w urzędzie gminy lub u sprzedawcy.
- Użytkownicy firmowi kontaktują się z autoryzowanym sprzedawcą Sharp w sprawie zwrotu – może się to wiązać z kosztami zwrotu i recyklingu.
- Zużyte filtry usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie (karton, folie) oddaj do pojemników na surowce wtórne.
- Przed oddaniem urządzenia usuń je z aplikacji i wykonaj inicjalizację Wi-Fi (A4).

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Sharp UA-KCP100E – Operation Manual
SDA/MAN/0239 (EN, FR, DE, IT, ES, PL, NL)

Instrukcja producenta (s3.infra.brandquad.io)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Sharp) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.