WYLEWKA DO SYSTEMU RO



WYLEWKA RO

CLASSIC podwójna

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Podwójna (dwuobwodowa) wylewka w klasycznym stylu do systemów odwróconej osmozy z mineralizatorem RO-6, RO-7, RO-8. Chrom, obrót 360°, przyłącza 1/4".

2 obwody
dwie dźwignie, przyłącza 1/4"

6,0 atm
maks. ciśnienie robocze

45 °C
maks. temperatura wody

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04	4	Budowa	05
5	Przygotowanie do montażu	07	6	Montaż	08
7	Pierwsze uruchomienie	09	8	Użytkowanie	10
9	Konserwacja i czyszczenie	11	10	Rozwiązywanie problemów	12
11	Części zamienne	13	12	Reklamacje i utylizacja	13
13	Karta serwisowa i kontakt	14			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-WYLEWKA-CLASSIC-PODWOJNA-CHROM
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeczytaj instrukcję przed montażem i zachowaj ją razem z dowodem zakupu.

Instrukcja dotyczy produktu **Wylewka podwójna CLASSIC** (karta sklepu nr 511) w kolorze **chrom**. Wylewka to osobny kranik do wody filtrowanej, montowany na zlewozmywaku lub blacie obok baterii kuchennej. Doprowadzasz do niej wężyk z wyjścia filtra, a dźwignią otwierasz i zamykasz wypływ wody filtrowanej.

Wylewka nie ma oznaczenia producenta ani jego instrukcji. Dane techniczne pochodzą z karty produktu w sklepie, a sposób montażu opisano według zasad montażu wylewek z instrukcji systemów odwróconej osmozy sprzedawanych w sklepie. Elementy w zestawie mogą się nieznacznie różnić od pokazanych na rysunku poglądowym – przed montażem porównaj je z opisem.

PRZEZNACZENIE	OPIS
Zastosowanie	systemy odwróconej osmozy z mineralizatorem (RO-6, RO-7, RO-8)
Rodzaj wody	wyłącznie zimna woda z wyjścia filtra
Liczba obwodów	dwa niezależne obwody – dwie dźwignie

Wylewka podwójna ma dwa niezależne obwody. W systemach odwróconej osmozy z mineralizatorem jeden obwód podaje zwykle wodę po membranie osmotycznej, a drugi – wodę po wkładzie mineralizującym. O tym, który wężyk systemu podłączyć do którego obwodu, decyduje instrukcja Twojego systemu filtracji.

Zestaw

Po rozpakowaniu sprawdź, czy są podkładki i nakrętka do zamocowania wylewki w blacie oraz elementy przyłącza wężyka (nakrętka blokująca, podkładka i insert). Gdy wymieniasz starą wylewkę, nie wyrzucaj jej elementów, dopóki nowa nie będzie szczelna.

2 Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego montażu i użytkowania wylewki do wody filtrowanej.



Maks. 6,0 atm

Maksymalne ciśnienie robocze wylewki to 6,0 atm. Ciśnienie w obwodzie filtra nie może być wyższe.



Woda do 45 °C

Maksymalna temperatura wody to 45 °C. Wylewkę podłączaj tylko do wyjścia filtra zimnej wody.



Wiercenie otworu

Przed wierceniem sprawdź, czy pod spodem nie ma rur ani przewodów. Używaj okularów ochronnych; usuń opiłki metalu.



Chroń przed mrozem

Zamarznięta woda uszkadza głowice i przyłącza. W nieogrzewanym pomieszczeniu spuść wodę z wylewki i filtra.



Bez środków ściernych

Nie czyść wylewki proszkami, mleczkami, druciakami ani środkami z chlorem – niszczą powłokę chromową.

- Przed montażem i przed odłączaniem wężyków zamknij dopływ wody do filtra i otwórz wylewkę, aby rozprężyć ciśnienie.
- Wężyki prowadź łagodnymi łukami, bez załamań; nie naciągaj ich i nie przyciskaj drzwiami szafki.
- Nakrętki przy wężykach dokręcaj ręką, bez nadmiernej siły – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint lub insert.
- Po montażu i po każdej pracy przy przyłączach przez kilka dni sprawdzaj, czy pod zlewem nie ma wycieku.

3 Dane techniczne

Parametry według karty produktu w sklepie.

Produkt	**Wylewka podwójna CLASSIC**
Kolor	**chrom**
Wysokość	**ok. 23,5 cm**
Przyłącza	**1/4"**
Maksymalna temperatura wody	**45 °C**
Maksymalne ciśnienie robocze	**6,0 atm**
Obrót wylewki	**360°**
Regulacja strumienia	**tak**
Liczba obwodów	**2 (dwie dźwignie, dwa gwintowane króćce)**

Karta produktu nie podaje średnicy otworu montażowego ani maksymalnej grubości blatu. Przed wierceniem zmierz średnicę gwintowanego króćca wylewki i jego długość: otwór musi być niewiele większy od króćca, a króciec dłuższy niż grubość blatu z podkładkami i nakrętką.

Wymiary podano za kartą produktu jako orientacyjne. Przed montażem sprawdź, czy nad miejscem montażu jest dość miejsca na obrót wylewki i czy wylot wody znajdzie się nad komorą zlewu.

4 Budowa

Elementy wylewki i sposób jej mocowania w blacie.

Wylewka CLASSIC ma chromowany korpus w klasycznym stylu z dwiema dźwigniami motylkowymi – po jednej z każdej strony korpusu – i dwoma gwintowanymi króćcami, po jednym dla każdego obwodu. Długa, ukośnie wygięta wylewka obraca się o 360°. Króciec mocuje się od spodu blatu nakrętką z podkładkami, a do jego końca podłącza się wężyk 1/4" z filtra. Dźwignią otwierasz wypływ i regulujesz siłę strumienia.

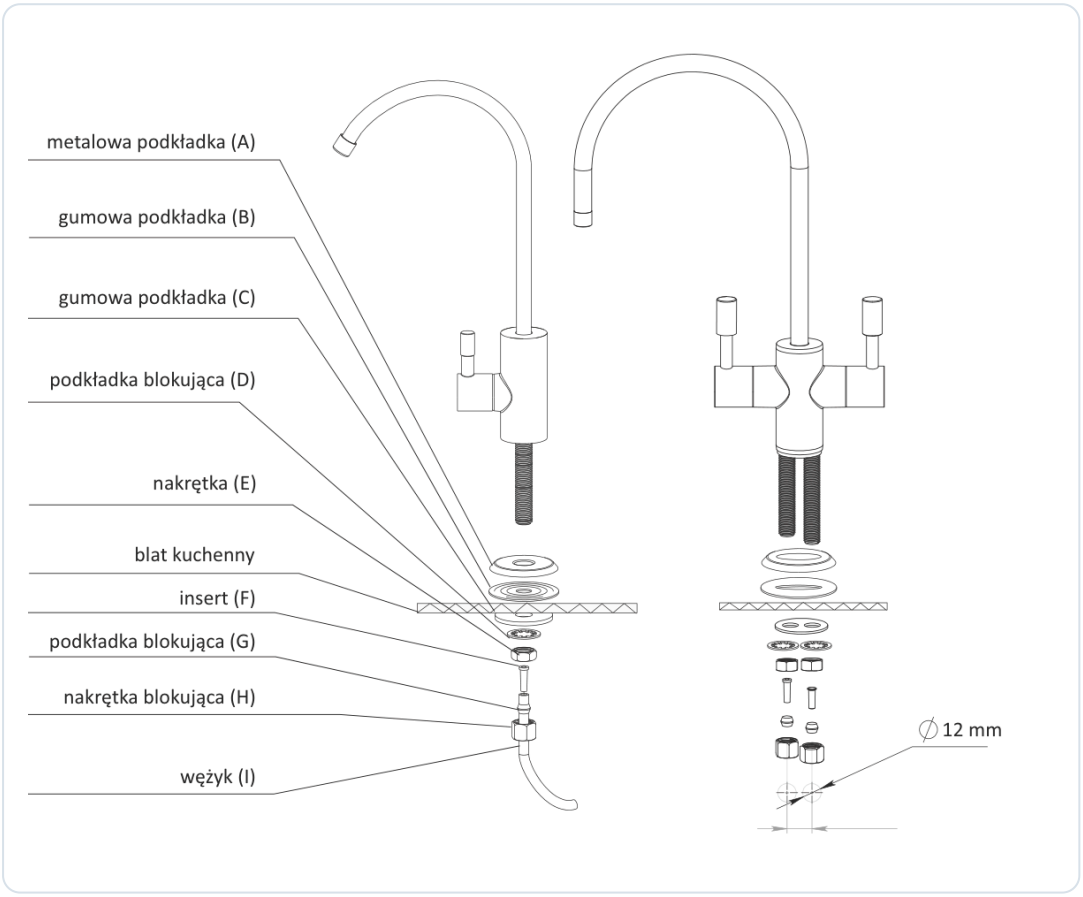

Rys. 1. Montaż wylewki jednoobwodowej (z lewej) i dwuobwodowej (z prawej), elementy A–I – rysunek poglądowy z instrukcji systemów SUPREME RO

- **A** metalowa podkładka (nad blatem)
- **B** gumowa podkładka (nad blatem)
- **C** gumowa podkładka (pod blatem)
- **D** podkładka blokująca
- **E** nakrętka mocująca
- **F** insert (wkładka wciskana w wężyk)
- **G** podkładka blokująca wężyka
- **H** nakrętka blokująca wężyka
- **I** wężyk od filtra

Rysunek pochodzi z instrukcji systemów odwróconej osmozy SUPREME i pokazuje typowy sposób mocowania wylewek z gwintowanym króćcem; kształt korpusu i dźwigni wylewki CLASSIC jest inny. Wylewka dwuobwodowa (z prawej) ma dwa króćce.

OBWÓD	TYPOWE PODŁĄCZENIE W SYSTEMIE RO Z MINERALIZATOREM
obwód 1 (pierwsza dźwignia)	woda po membranie osmotycznej
obwód 2 (druga dźwignia)	woda po wkładzie mineralizującym

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca, otwór montażowy i narzędzia.

- [ ] miejsce na zlewozmywaku lub blacie przy komorze zlewu, z dostępem od spodu do nakrętki mocującej,
- [ ] filtr pod zlewem z wolnym wyjściem wody filtrowanej – dla wylewki podwójnej dwa wyjścia (np. woda RO i woda mineralizowana),
- [ ] wężyk 1/4" o odpowiedniej długości, poprowadzony od filtra do wylewki bez załamań,
- [ ] dwa otwory dopasowane do króćców wylewki (na rysunku poglądowym: 2 × Ø 12 mm w rozstawie 18 mm) – przed wierceniem zmierz średnicę i rozstaw króćców swojej wylewki,

Narzędzia

- wiertarka z wiertłem (lub otwornicą) dobranym do materiału zlewu lub blatu – inne do stali nierdzewnej, inne do konglomeratu, kamienia czy laminatu,
- klucz płaski do nakrętki mocującej,
- nożyk lub obcinak do wężyków – koniec wężyka musi być ucięty prosto,
- ściereczka i naczynie na resztki wody.

OTWÓR W ZLEWIE LUB BLACIE

Jeśli w zlewie jest fabryczny otwór na dodatkowy kranik, sprawdź jego średnicę. Otwór za duży w stosunku do króćca lub podstawy wylewki może sprawić, że wylewka nie będzie stabilna. Otwory w kamieniu i konglomeracie najlepiej zlecić firmie montującej blaty.

6 Montaż

Mocowanie wylewki w blacie i podłączenie wężyków z filtra.

01 Wywierć otwory

Wywierć dwa otwory dopasowane do króćców wylewki – na rysunku poglądowym 2 × Ø 12 mm w rozstawie 18 mm; zmierz króćce przed wierceniem. Dobierz narzędzie do materiału zlewu lub blatu.

> Dokładnie usuń metalowe opiłki – mogą porysować wylewkę i zlew.

02 Załóż podkładki górne

Na króciec wylewki nałóż metalową podkładkę [A] i gumową podkładkę [B], a następnie osadź wylewkę w otworach.

03 Skręć od spodu

Od spodu blatu nałóż na króciec gumową podkładkę [C] i podkładkę blokującą [D], a całość skręć nakrętką [E]. Przed dokręceniem ustaw wylewkę tak, aby wylot wody był nad komorą zlewu.

04 Przygotuj wężyk

Utnij wężyk [I] prosto. Nasuń na niego nakrętkę blokującą [H] i podkładkę blokującą [G], a w koniec wężyka wciśnij insert [F].

05 Podłącz wężyk do wylewki

Wsuń wężyk do oporu w króciec wylewki i dokręć ręcznie nakrętkę [H]. Powtórz te czynności dla drugiego obwodu.

06 Sprawdź prowadzenie wężyków

Wężyki nie mogą być załamane ani naprężone. Sprawdź, czy każdy obwód jest podłączony do właściwego wyjścia filtra.

Drugie końce wężyków podłącz do wyjść wody filtrowanej według instrukcji systemu odwróconej osmozy (np. wyjście za membraną i wyjście za mineralizatorem).

- [ ] wylewka stabilna, nakrętka mocująca dokręcona,
- [ ] wężyki wsunięte do oporu, nakrętki dokręcone ręką,
- [ ] wężyki bez załamań i naprężeń, obwody podłączone do właściwych wyjść filtra.

7 Pierwsze uruchomienie

Otwarcie wody, płukanie i kontrola szczelności.

01 **Zamknij dźwignie wylewki**

Przed otwarciem dopływu wody ustaw dźwignie w pozycji zamkniętej.

02 **Otwórz dopływ do filtra**

Otwórz zawór dopływu wody do filtra według jego instrukcji i sprawdź, czy przy wylewce i wężykach nie pojawia się wyciek.

03 **Przepłucz**

Otwórz wylewkę (kolejno oba obwody) i spuść pierwszą wodę zgodnie z instrukcją filtra lub systemu RO – płukanie nowego filtra trwa zwykle dłużej niż samej wylewki. Na początku z wodą wypłynie powietrze.

04 **Sprawdź szczelność**

Zamknij wylewkę i ponownie obejrzyj połączenia pod zlewem. W pierwszych dniach sprawdzaj je codziennie.

Jeśli strumień jest zbyt silny lub rozpryskuje się, zmniejsz go – wylewka CLASSIC ma możliwość regulacji strumienia wody.

8 Użytkowanie

Codzienne nalewanie wody filtrowanej.

- Aby nalać wody filtrowanej, otwórz dźwignię wylewki; zamknij ją po napełnieniu naczynia.
- Siłę strumienia dopasujesz położeniem dźwigni.
- Wylewkę obracaj ręką, trzymając ją za korpus – obraca się o 360°.
- Nie wieszaj na wylewce przedmiotów i nie używaj jej jako uchwytu.

Każda dźwignia otwiera osobny obwód. Zapamiętaj, który obwód podaje wodę po membranie, a który wodę mineralizowaną – możesz to oznaczyć przy pierwszym uruchomieniu.

Wydajność wylewki zależy od filtra: w systemach RO ze zbiornikiem po pobraniu większej ilości wody strumień słabnie, dopóki zbiornik się nie napełni. Czas napełniania podaje instrukcja systemu.

9 Konserwacja i czyszczenie

Pielęgnacja powierzchni i okresowa kontrola połączeń.

Czyszczenie powierzchni

- Przecieraj wylewkę miękką, wilgotną ściereczką i wycieraj do sucha – ogranicza to osad z kamienia na chromie.
- Do mycia używaj łagodnego płynu do mycia naczyń; po umyciu spłucz powierzchnię i wypoleruj ją suchą ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych, druciaków, twardych gąbek, wybielaczy ani środków z chlorem i rozpuszczalnikami.

Przeglądy

KIEDY	CZYNNOŚĆ
Po montażu – przez kilka dni	kontrola szczelności przy wylewce i wężykach
Przy każdej wymianie wkładów filtra	kontrola nakrętki mocującej, połączeń wężyków i stanu wężyków
Przy dezynfekcji systemu RO	przepłukanie wylewki razem z systemem według jego instrukcji
Gdy wylewka się chwieje	dokręcenie nakrętki mocującej od spodu blatu

Przed odłączeniem wężyka zamknij dopływ wody do filtra i otwórz wylewkę, aby rozprężyć ciśnienie. Przy ponownym podłączeniu utnij końcówkę wężyka prosto, jeśli jest odkształcona.

10 Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze objawy i sposoby ich usunięcia.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Wyciek przy podłączeniu wężyka	wężyk niewsunięty do oporu, krzywo ucięty, brak insertu lub niedokręcona nakrętka	zamknij dopływ, rozpręż ciśnienie, utnij wężyk prosto, załóż insert i podłącz ponownie
Woda pod blatem przy króćcu	niedokręcona nakrętka mocująca lub przesunięta podkładka	dokręć nakrętkę, popraw podkładki
Wylewka chwieje się	poluzowana nakrętka mocująca	dokręć nakrętkę od spodu blatu
Słaby strumień lub brak wody	zamknięty dopływ do filtra, zużyte wkłady, pusty zbiornik RO, załamany wężyk	sprawdź zawory i wkłady według instrukcji filtra; wyprostuj wężyk
Woda kapie z wylotu po zamknięciu	uszkodzona lub zanieczyszczona głowica	skontaktuj się ze sklepem – nie rozbieraj wylewki
Z obwodu płynie inna woda, niż oczekujesz	zamienione wężyki obwodów	zamień wężyki zgodnie z instrukcją systemu filtracji

To zasady ogólne dla wylewek do filtrów. Usterek filtra (np. smak wody, praca zbiornika) szukaj w instrukcji systemu filtracji.

11 Części zamienne

Elementy, które mogą wymagać wymiany.

ELEMENT	UWAGI
Wylewka podwójna CLASSIC	wylewka kompletna
Elementy mocujące (podkładki, nakrętka)	przy ponownym montażu w innym miejscu
Elementy przyłącza wężyka (nakrętka, podkładka, insert)	przy wymianie wężyka
Wężyk 1/4"	przy uszkodzeniu lub przebarwieniu

O dostępność głowicy i pozostałych elementów zapytaj w sklepie – podaj nazwę produktu z karty (Wylewka podwójna CLASSIC).

12 Reklamacje i utylizacja

Zgłaszanie reklamacji i postępowanie ze zużytym produktem.

Wylewkę kupujesz w sklepie filtry-wody.pl. Reklamacje zgłaszaj sprzedawcy – sklepowi FILTRY Sp. z o.o. Do zgłoszenia dołącz dowód zakupu, nazwę produktu z karty (Wylewka podwójna CLASSIC), opis problemu i zdjęcia.

Sprzedawca	**FILTRY Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, tel. +48 515 901 301, sklep@filtry-wody.pl**

Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach o prawach konsumenta. Reklamacja zwykle nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, skutków zamarznięcia wody ani uszkodzeń powłoki od niewłaściwych środków czyszczących.

Utylizacja

Zużytą wylewkę oddaj do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub skupu złomu metali; wężyki i elementy z tworzyw sztucznych wyrzuć zgodnie z zasadami segregacji w Twojej gminie.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Karta produktu filtry-wody.pl (brak instrukcji producenta); zasady montażu wylewek – instrukcja SUPREME RO

Dokumentacja źródłowa (filtry-wody.pl)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Wylewka RO) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.