DZBANEK Z AKTYWNĄ FILTRACJĄ



AQUAPHOR

# J.SHMIDT 500

## Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Dzbanek 2,8 l z kompresorem APF, który przetłacza wodę przez wkład JS 500 z membraną 0,1 µm; akumulator ładowany przez USB.

**0,1 µm**
membrana mikrofiltracyjna

**500 l**
wydajność wkładu JS 500

**1,24 l**
porcja wody w jednym cyklu

SPIS TREŚCI


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Informacje ogólne | 02 |
| 2 | Bezpieczeństwo | 04 |
| 3 | Dane techniczne | 05 |
| 4 | Budowa i zasada działania | 06 |
| 5 | Przygotowanie | 08 |
| 6 | Montaż wkładu i złożenie | 09 |
| 7 | Pierwsze uruchomienie | 11 |
| 8 | Obsługa | 12 |
| 9 | Konserwacja i wymiana wkładu | 14 |
| 10 | Rozwiązywanie problemów | 16 |
| 11 | Części zamienne i eksploatacyjne | 17 |
| 12 | Gwarancja, serwis i utylizacja | 17 |
| 13 | Karta serwisowa i kontakt | 18 |


**FILTRY Sp. z o.o.**
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-AQUAPHOR-J-SHMIDT-500
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

# 1 Informacje ogólne

Czym jest system J.SHMIDT 500, do czego służy i co zawiera zestaw.

Instrukcja dotyczy systemu uzdatniania wody **Aquaphor J.SHMIDT 500** – dzbanka z aktywną filtracją, w którym wodę przez wkład przetłacza sprężone powietrze. Opracowaliśmy ją na podstawie polskiej instrukcji obsługi producenta (paszportu technicznego), jej wersji angielskiej i opisu produktu na stronie aquaphor.com. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj razem z dowodem zakupu.

W zwykłym dzbanku woda spływa przez wkład grawitacyjnie, dlatego wkład nie może być zbyt gęsty. W J.SHMIDT 500 technologia **APF (Air Pressure Flow)** wytwarza ciśnienie powietrza nad wodą, które przepycha ją przez gęsty wkład **JS 500**: mieszankę włóknistego sorbentu **AQUALEN™** z drobnym węglem aktywnym i membranę mikrofiltracyjną z włókien kapilarnych o porach 0,1 µm. Daje to jakość wody zbliżoną do filtrów stacjonarnych montowanych pod zlewem – bez podłączania do instalacji wodociągowej.

## Przeznaczenie

System służy do dodatkowego oczyszczania wody pitnej z miejskiej (scentralizowanej) sieci wodociągowej. Wodę filtruj bezpośrednio przed jej użyciem.

- Nie filtruj wody z niepewnych źródeł – urządzenie jest przeznaczone do wody wodociągowej.
- Nie stosuj innych wkładów niż JS 500 – tylko ten wkład pasuje do systemu.

## Zawartość zestawu

| ELEMENT | ILOŚĆ |
|---|---|
| **System uzdatniania wody J.SHMIDT 500 (złożony, z panelem elektronicznym z akumulatorem)** | 1 szt. |
| **Wymienny wkład filtrujący JS 500** | 1 szt. (w zestawie z 3 wkładami – 3 szt.) |
| **Przewód zasilający USB z wtykiem Ø3,5 × Ø1,3 mm** | 1 szt. |
| **Nóżki antypoślizgowe** | 1 kpl. |
| **Instrukcja obsługi (paszport techniczny)** | 1 szt. |

W sklepie FILTRY dzbanek jest dostępny w wersji podstawowej z jednym wkładem JS 500 albo w zestawie z trzema wkładami.

## Ważne pojęcia

| | |
|---|---|
| Kosz | **górny pojemnik, do którego wlewasz wodę z kranu; od spodu jest w nim osadzony wkład** |

| | |
|---|---|
| Panel elektroniczny | **zamyka pokrywkę od góry; zawiera kompresor, akumulator, przycisk start i wskaźniki LED** |
| Kompresor | **pompka powietrza, która podnosi ciśnienie w koszu i przetłacza wodę przez wkład** |
| Pływak | **element w koszu, który pracuje podczas filtracji; musi się swobodnie obracać** |
| Porcja (kosz wody) | **1,24 l wody – tyle filtruje się w jednym cyklu** |

# 2 Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa dotyczące panelu elektronicznego, ciśnienia i temperatury.



**Woda z dala od złącza**

Nie dopuść, aby woda dostała się do gniazda panelu elektronicznego lub na przewód zasilający. Przewód podłączaj i odłączaj suchymi rękami.



**Nie myj panelu**

Panelu elektronicznego nie wolno myć ani samodzielnie rozbierać.



**Zasilanie maks. 5 V**

Ładuj akumulator z gniazda USB 5 V (0,5–1,0 A), najlepiej dołączonym przewodem. Nie używaj zasilaczy o napięciu wyższym niż 5 V.



**Ciśnienie do 0,7 bar**

Podczas filtracji w koszu panuje ciśnienie do 0,7 bar. Zdjęcie panelu w trakcie filtracji może dać głośne kliknięcie.



**Słońce i ciepło**

Chroń panel elektroniczny przed słońcem. Nie stawiaj systemu przy grzejnikach i nie narażaj na temperaturę powyżej +40 °C.



**Chroń przed mrozem**

Nie dopuść do zamarznięcia systemu.



**Uderzenia i upadki**

Chroń system przed uderzeniami i upadkiem.



**Tylko woda wodociągowa**

System dodatkowo oczyszcza wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Wodę filtruj tuż przed użyciem.

## Zasady ogólne

- Nie myj pokrywki ani kosza w zmywarce.
- Nie napełniaj kosza powyżej dolnej krawędzi otworu (rys. 6).
- Przed każdym kolejnym filtrowaniem przelej wodę przefiltrowaną z dzbanka do innego naczynia.
- Panel elektroniczny zawiera akumulator – po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj go z odpadami domowymi.

# 3 Dane techniczne

Parametry systemu, akumulatora i wkładu według producenta.

| | |
|---|---|
| Model | **Aquaphor J.SHMIDT 500 – system uzdatniania wody (dzbanek z aktywną filtracją APF)** |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | **252,5 × 117 × 279,5 mm** |
| Masa | **nie więcej niż 1,1 kg** |
| Pojemność dzbanka | **2,8 l** |
| Pojemność kosza / porcja wody filtrowanej | **1,24 l** |
| Szybkość filtracji | **do 1 l/min** |
| Materiał obudowy | **Tritan™** |
| Wkład filtrujący | **JS 500 – AQUALEN™ z drobnym węglem aktywnym + membrana kapilarna 0,1 µm** |
| Wydajność wkładu | **500 l wody wodociągowej (mniej przy wodzie bardzo zanieczyszczonej lub twardej)** |
| Ciśnienie robocze w koszu | **do 0,7 bar** |
| Maks. czas ciągłej pracy | **4 min** |
| Akumulator | **3,7 V, 1000 mAh (w panelu elektronicznym)** |
| Ładowanie | **USB 5 V, 0,5–1,0 A; wtyk Ø3,5 × Ø1,3 mm; ok. 3 h** |
| Temperatura pracy i przechowywania | **bez zamarzania, maks. +40 °C** |
| Przechowywanie przed użyciem | **3 lata w temp. +5...+40 °C w nienaruszonym opakowaniu** |
| Producent | **Westaqua-Invest OÜ, L. Tołstoj 2A, 40231 Sillamäe, Estonia** |


## Skuteczność oczyszczania

Według producenta wkład JS 500 usuwa z wody wodociągowej chlor i chloroorganiczne związki, metale ciężkie (np. ołów) i żelazo, redukuje fenole, związki organiczne i PFAS oraz chroni przed osadzaniem się kamienia. Membrana zatrzymuje bakterie i cysty pasożytów jelitowych bez użycia chemicznych środków bakteriobójczych. W badaniach producenta wkład usuwał bakterie Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae i Pseudomonas aeruginosa.

System zarządzania jakością producenta ma certyfikat ISO 9001. Wszystkie materiały systemu są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozwiązania są chronione patentami: EP2517787, CN105050682, RF2573520 i RF2429067.


# 4 Budowa i zasada działania

Elementy dzbanka, panel elektroniczny i technologia APF.

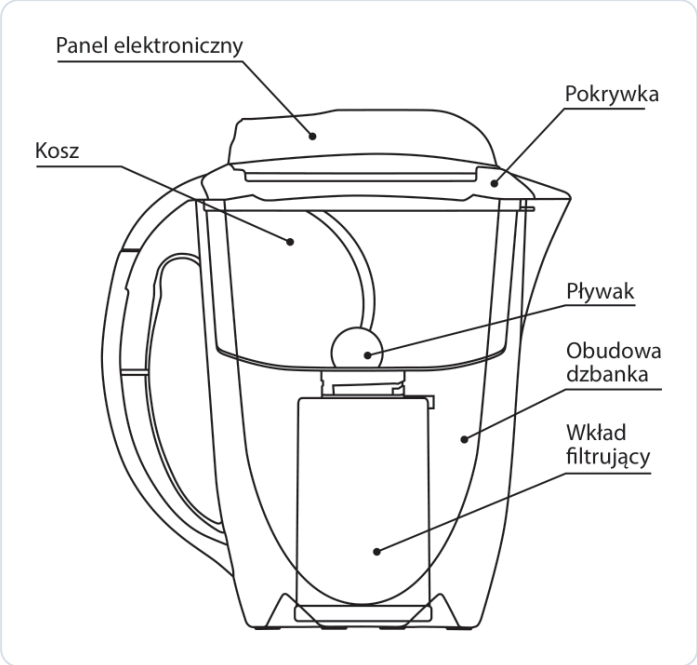


Rys. 1. Budowa systemu J.SHMIDT 500

| | |
|---|---|
| Panel elektroniczny | **kompresor, akumulator, przycisk start, wskaźniki FILTER i BATTERY, gniazdo ładowania** |
| Pokrywka | **szczelnie zamyka kosz; na niej osadza się panel elektroniczny** |
| Kosz | **pojemnik na 1,24 l wody do filtracji, z pływakiem** |
| Pływak | **pracuje w koszu podczas filtracji** |
| Wkład filtrujący JS 500 | **osadzony w otworze na dnie kosza** |
| Obudowa dzbanka | **zbiera wodę przefiltrowaną (dzbanek 2,8 l)** |

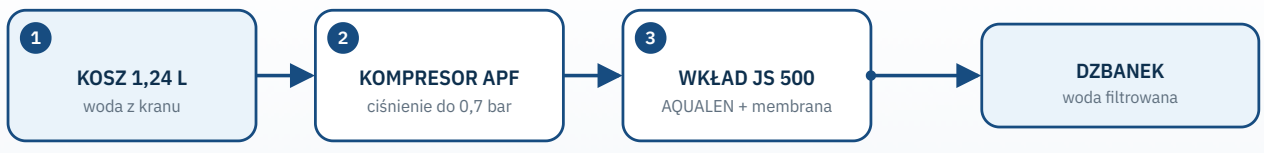



Kompresor podnosi ciśnienie powietrza w koszu, które przetłacza wodę przez wkład do dzbanka.

woda

## Zasada działania

Wodę z kranu wlewasz do kosza, który szczelnie przykrywa pokrywka z panelem elektronicznym. Przycisk start uruchamia kompresor pneumatyczny w panelu – zwiększa on ciśnienie powietrza w koszu i woda zostaje przetłoczona przez wkład JS 500 do dzbanka. Gdy kosz się opróżni, kompresor wyłącza się sam; towarzyszy temu odgłos wypuszczanego powietrza. Kompresor jest zasilany z akumulatora, którego stan pokazuje wskaźnik **BATTERY**. O zużyciu wkładu informuje wskaźnik **FILTER**.

## Panel elektroniczny

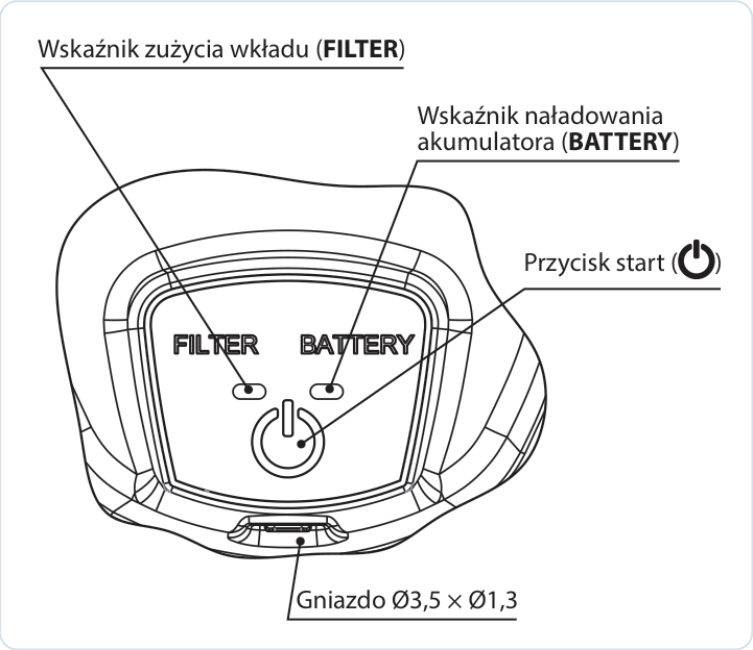


Rys. 2. Panel elektroniczny: wskaźniki FILTER i BATTERY, przycisk start i gniazdo ładowania

### Technologia APF

Ciśnienie powietrza pozwala użyć gęstego wkładu, jak w filtrach podzlewowych – bez podłączenia do wodociągu.

### Membrana 0,1 µm

Zatrzymuje bakterie i cysty pasożytów; sorbent AQUALEN™ z węglem usuwa chlor i metale ciężkie.

### Akumulator i wskaźniki

Ładowanie przez USB; diody pokazują stan akumulatora i zużycie wkładu.


# 5 Przygotowanie

Rozpakowanie, kontrola pływaka, mycie i nóżki antypoślizgowe.

- [ ] Wyjmij system J.SHMIDT 500 i panel elektroniczny z opakowania; sprawdź zawartość zestawu.
- [ ] Usuń z kosza uszczelkę transportową.
- [ ] Sprawdź pływak: musi być zainstalowany jak na rys. 3 i swobodnie obracać się wokół osi od jednego skrajnego położenia do drugiego.
- [ ] Umyj dzbanek, kosz i pokrywkę ciepłą wodą z delikatnym detergentem (wlej roztwór do kosza i kilka razy lekko nim potrząśnij), a potem dokładnie opłucz czystą wodą. Przepłucz wodą uszczelkę panelu elektronicznego.
- [ ] Odklej nóżki antypoślizgowe od warstwy ochronnej i włóż je w gniazda na spodzie dzbanka.
- [ ] Naładuj akumulator (rozdział „Obsługa”, punkt „Ładowanie akumulatora”).

**GNIAZDO PANELU**

Podczas płukania nie dopuść, aby woda dostała się do gniazda na panelu elektronicznym. Samego panelu nie myj.

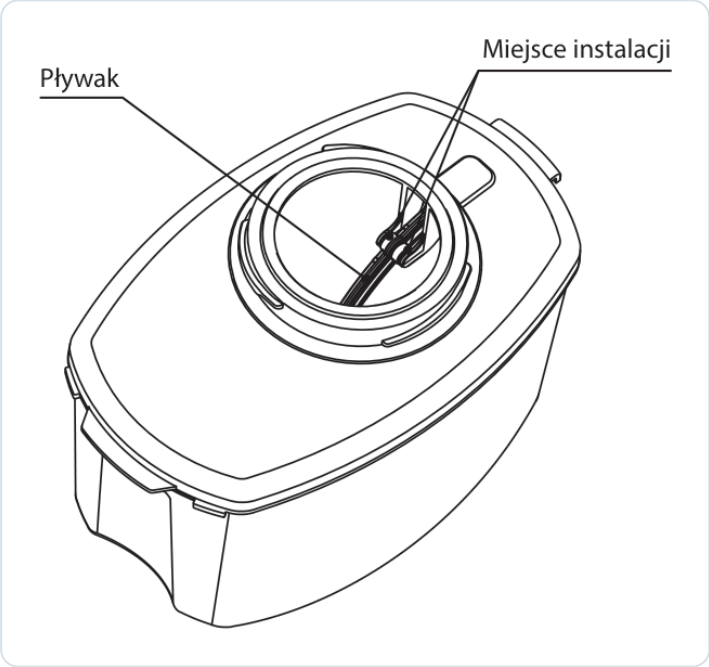


Rys. 3. Pływak i miejsce jego instalacji w koszu

# 6 Montaż wkładu i złożenie

Osadzenie wkładu JS 500, złożenie dzbanka i założenie panelu.

Montaż polega na osadzeniu wkładu w koszu, złożeniu dzbanka i założeniu panelu elektronicznego.

### 01 Załóż wkład JS 500

Zdejmij pokrywkę i wyjmij kosz. Rozpakuj wkład, włóż go od spodu w otwór kosza tak, aby występy na wkładzie trafiły w wycięcia kosza, i obróć go do oporu w kierunku pokazanym na rys. 4 (ok. ćwierć obrotu), aż wkład będzie szczelnie osadzony.

### 02 Złóż dzbanek

Włóż kosz z wkładem do dzbanka i załóż pokrywkę (rys. 5: a – widok z boku, b – widok z góry).


### 03 Napełnij kosz

Wlej do kosza wodę z kranu – najwyżej do dolnej krawędzi otworu (rys. 6).


> Poziom wody w koszu nie może przekraczać dolnej krawędzi otworu.

### 04 Załóż panel elektroniczny


Połóż panel na pokrywce tak, aby całkowicie przylegał do jej powierzchni, i obróć go jak na rys. 7a. Ograniczniki panelu muszą trafić w wypustki pokrywki – uchwyty zabezpieczające (rys. 7b). Sprawdź, czy panel szczelnie zamyka pokrywkę.

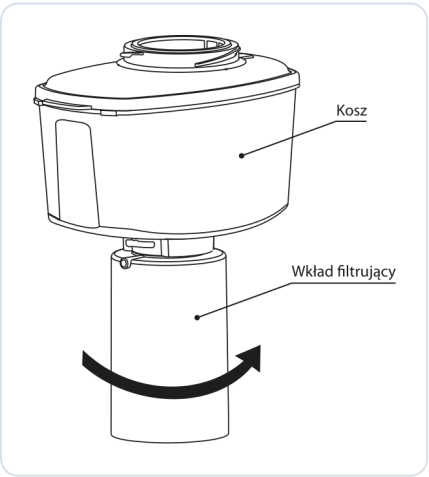



Rys. 4. Osadzenie wkładu JS 500 w koszu

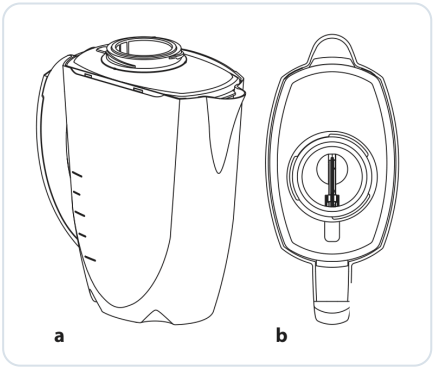


Rys. 5. Złożony system: a – z boku, b – z góry

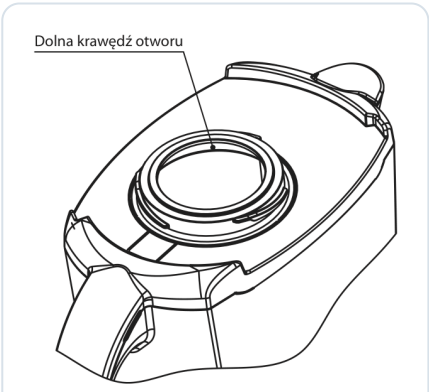


Rys. 6. Maksymalny poziom wody – dolna krawędź otworu

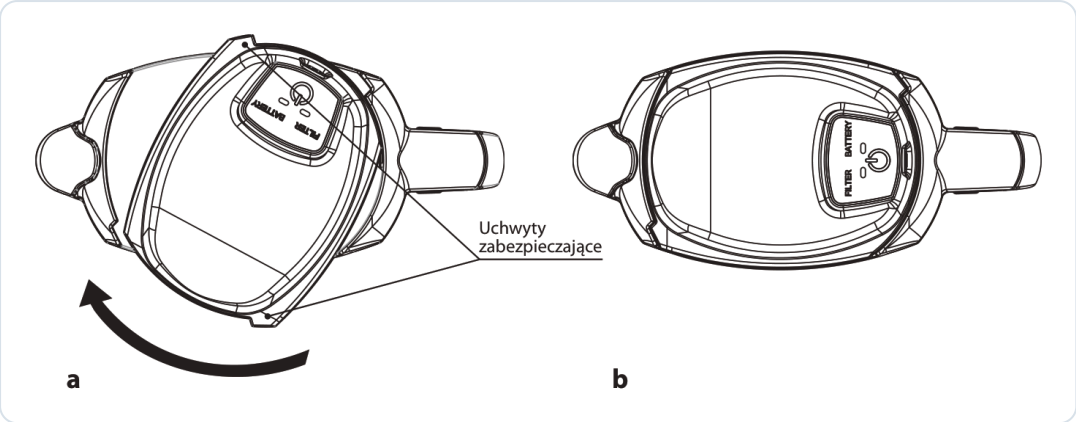


Rys. 7. Zakładanie panelu elektronicznego: a – obrót panelu, b – uchwyty zabezpieczające

# 7 Pierwsze uruchomienie

Pierwsza filtracja i przygotowanie nowego wkładu.

**NAJPIERW NAŁADUJ AKUMULATOR**

Przed pierwszym użyciem systemu naładuj akumulator.

## 01 Uruchom filtrację

Naciśnij przycisk start (rys. 2). Włączy się kompresor, a wskaźniki FILTER i BATTERY zaczną jednocześnie krótko migać. Po kilku sekundach rozpocznie się filtracja.

> Kompresor włącza się tylko wtedy, gdy w koszu jest woda. Filtrację możesz przerwać krótkim naciśnięciem przycisku.

## 02 Poczekaj na koniec cyklu

Gdy cała woda z kosza zostanie przefiltrowana, kompresor wyłączy się sam z odgłosem wypuszczanego powietrza – to normalne.

- Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 4 minuty.
- Jeśli po tym czasie w koszu zostanie woda, naciśnij przycisk ponownie.

## 03 Przygotuj nowy wkład

Nowy wkład wymaga przygotowania złoża do pracy: przefiltruj i wylej trzy pełne kosze wody. Dopiero kolejna porcja nadaje się do picia.

## 04 Opróżniaj dzbanek

Przed filtrowaniem następnej porcji przelej wodę przefiltrowaną do innego naczynia.

> Jeśli woda zostanie w dzbanku, kolejna porcja może się nie zmieścić i przelać.

# 8 Obsługa

Codzienne filtrowanie, wskaźniki LED i ładowanie akumulatora.

## Filtrowanie wody

1. Zdejmij panel elektroniczny z pokrywki (obróć go odwrotnie niż przy zakładaniu).
2. Napełnij kosz wodą z kranu najwyżej do dolnej krawędzi otworu.
3. Załóż panel i sprawdź, czy szczelnie zamyka pokrywkę.
4. Naciśnij przycisk start i poczekaj, aż kompresor sam się wyłączy.
5. Przelej wodę przefiltrowaną do innego naczynia przed kolejnym cyklem.

- Filtruj wodę bezpośrednio przed jej użyciem.
- Jeśli nie używałeś systemu dłużej niż tydzień, przefiltruj i wylej dwie porcje wody – dopiero trzecia nadaje się do picia.
- Jeśli zdejmiesz panel w trakcie filtracji, usłyszysz kliknięcie – to wyrównanie ciśnienia (do 0,7 bar).

## Wskaźnik zużycia wkładu FILTER

Podczas filtracji wskaźnik FILTER krótkimi błyśnięciami pokazuje, ile zostało z wydajności wkładu:

| KOLOR DIODY FILTER | POZOSTAŁA WYDAJNOŚĆ WKŁADU | CO ZROBIĆ |
|---|---|---|
| **zielony** | więcej niż 50% | – |
| **czerwony / zielony** | mniej niż 50% | przygotuj nowy wkład |
| **czerwony** | mniej niż 10% | wymień wkład |

## Wskaźnik akumulatora BATTERY

W trybie oczekiwania (system gotowy, ale nie filtruje) dioda BATTERY krótko błyska raz na minutę. Podczas filtracji pokazuje stan akumulatora:

| KOLOR DIODY BATTERY | STAN AKUMULATORA |
|---|---|
| **zielony** | naładowany |
| **czerwony / zielony** | bliski rozładowania |
| **czerwony** | rozładowany – wymaga naładowania |

Rozładowany akumulator uniemożliwia pracę systemu. Filtrowanie możesz wznowić po 10 minutach od rozpoczęcia ładowania. Jeśli dzbanek stał długo w lodówce, filtracja ruszy dopiero, gdy akumulator ogrzeje się do temperatury pokojowej albo po podłączeniu do zasilacza.

## Ładowanie akumulatora

01

### Podłącz przewód

Włóż wtyk przewodu z zestawu do gniazda panelu elektronicznego, a drugi koniec do dowolnego zasilacza lub urządzenia z gniazdem USB o parametrach 5 V, 0,5–1,0 A.

> Przewód podłączaj suchymi rękami. Nie używaj zasilaczy o napięciu wyższym niż 5 V.

02

### Ładuj do zielonego światła

Podczas ładowania dioda BATTERY świeci na czerwono, po naładowaniu – na zielono. Pełne ładowanie trwa co najmniej ok. 3 godziny.

- Przed dłuższą przerwą w używaniu naładuj akumulator.
- Naładuj akumulator najpóźniej 1,5 miesiąca po jego całkowitym rozładowaniu.

# 9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram, wymiana wkładu z zerowaniem licznika, mycie i przechowywanie.

| CZYNNOŚĆ | KIEDY |
|---|---|
| **Wymiana wkładu JS 500** | po wyczerpaniu wydajności (500 l; dioda FILTER czerwona) |
| **Mycie dzbanka, kosza i pokrywki** | przed rozpoczęciem użytkowania i przy każdej wymianie wkładu |
| **Przygotowanie nowego wkładu** | 3 porcje wody przefiltrować i wylać |
| **Płukanie po przerwie** | po przerwie dłuższej niż tydzień – 2 porcje wylać |
| **Ładowanie akumulatora** | gdy dioda BATTERY jest czerwona; najpóźniej 1,5 miesiąca po rozładowaniu |

## Wymiana wkładu filtrującego

01 **Zdejmij pokrywkę i kosz**

Zdejmij panel i pokrywkę, a następnie wyjmij kosz z wkładem.

02 **Wyjmij zużyty wkład**

Obróć wkład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 8) i wyjmij go z otworu kosza.

03 **Umyj elementy**

Umyj dzbanek, kosz i pokrywkę ciepłą wodą z delikatnym detergentem i dokładnie opłucz czystą wodą. Nie myj ich w zmywarce.

04 **Załóż nowy wkład**


Rozpakuj nowy wkład JS 500 i załóż go tak jak przy montażu (rozdział „Montaż”, krok 1).

05 **Wyzeruj licznik**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk start przez 3 sekundy. Diody zaświecą się na 1 sekundę i zgasną – system jest gotowy do pracy.

06 **Przygotuj wkład**

Przefiltruj i wylej trzy pełne kosze wody.

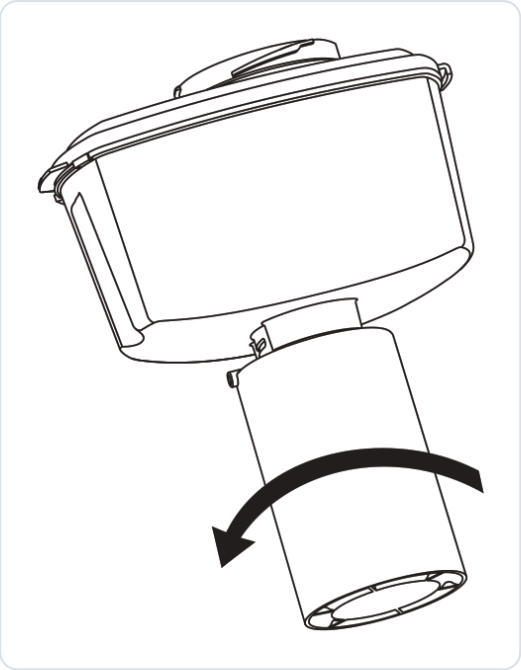

Rys. 8. Wyjmowanie zużytego wkładu – obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

**WYDAJNOŚĆ WKŁADU**

Wkład JS 500 oczyszcza 500 l wody wodociągowej. Przy wodzie bardzo zanieczyszczonej lub o podwyższonej twardości wydajność może być mniejsza.

## Mycie i przechowywanie

- Dzbanek, kosz i pokrywkę myj ciepłą wodą z delikatnym detergentem, potem płucz czystą wodą.
- Nie myj pokrywki ani kosza w zmywarce. Panelu elektronicznego nie myj wcale.
- Nie stawiaj systemu przy grzejnikach ani w nasłonecznionym miejscu; chroń go przed mrozem.
- Nowy system w nienaruszonym opakowaniu może być przechowywany do 3 lat w temperaturze +5...+40 °C.

10

# Rozwiązywanie problemów

Usterki opisane przez producenta i typowe sytuacje.

| OBJAW | MOŻLIWA PRZYCZYNA | CO ZROBIĆ |
|---|---|---|
| **Kompresor pracuje, ale woda nie spływa do dzbanka** | panel elektroniczny nieszczelnie zamyka kosz | Sprawdź, czy panel jest prawidłowo obrócony i szczelnie dociśnięty do pokrywki. |
| **Filtracja bardzo wolna, dioda FILTER zielona lub czerwona/zielona** | nieszczelnie założony panel | Sprawdź szczelność panelu na pokrywce. |
| **Filtracja bardzo wolna mimo szczelnego panelu** | wydajność wkładu wyczerpana lub bliska wyczerpania | Wymień wkład JS 500. |
| **Kompresor nie działa, dioda BATTERY miga na zielono raz na minutę** | brak wody w koszu | Napełnij kosz wodą. |
| **Kompresor nie działa, dioda BATTERY czerwona** | rozładowany akumulator | Podłącz ładowanie; filtrować możesz po 10 minutach. |
| **Kompresor nie rusza po wyjęciu dzbanka z lodówki** | zimny akumulator | Odczekaj, aż system ogrzeje się do temperatury pokojowej, lub podłącz zasilacz. |
| **Kompresor nie działa i dioda BATTERY nie miga** | usterka systemu | Skontaktuj się z serwisem – sklepem FILTRY lub producentem. |
| **Kompresor wyłącza się, a w koszu jest woda** | minęły 4 minuty ciągłej pracy | Naciśnij przycisk start ponownie. |
| **Woda przelewa się z dzbanka** | nie opróżniono dzbanka przed kolejną porcją | Przed każdym cyklem przelej wodę przefiltrowaną do innego naczynia. |
| **Syk powietrza na końcu cyklu, kliknięcie przy zdejmowaniu panelu** | wypuszczanie sprężonego powietrza | To normalne – nie świadczy o usterce. |

# 11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkład JS 500 i akcesoria.

| ELEMENT | UWAGI |
|---|---|
| **Wymienny wkład filtrujący JS 500** | 500 l wody; jedyny wkład pasujący do J.SHMIDT 500 |
| **Przewód zasilający USB (wtyk Ø3,5 × Ø1,3 mm)** | w zestawie; producent zaleca ładowanie tym przewodem |
| **Nóżki antypoślizgowe** | w zestawie |

Wkłady JS 500 zamówisz w sklepie FILTRY – pojedynczo lub w zestawie z dzbankiem (3 wkłady).

# 12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Warunki gwarancji producenta, reklamacje i utylizacja panelu z akumulatorem.

## Gwarancja producenta

| | |
|---|---|
| Okres gwarancji | **2 lata od daty zakupu (bez wymiennego wkładu filtrującego)** |
| Okres użytkowania | **3 lata od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji (bez wkładu)** |
| Wkład JS 500 | **materiał eksploatacyjny – wymiana po wyczerpaniu wydajności 500 l** |
| Reklamacje | **u sprzedawcy (sklep FILTRY) lub u producenta** |
| Producent | **Westaqua-Invest OÜ, L. Tołstoj 2A, 40231 Sillamäe, Estonia; www.aquaphor.com** |

Reklamacji nie podlegają urządzenia z uszkodzeniami zewnętrznymi. Zachowaj dowód zakupu; w paszporcie technicznym producenta są miejsca na datę produkcji i kontroli jakości, datę sprzedaży z pieczątką sklepu oraz numer seryjny (data produkcji jest na opakowaniu). Producent może wprowadzać ulepszenia konstrukcji bez zmiany instrukcji.

## Utylizacja

- Panel elektroniczny zawiera akumulator – nie wyrzucaj go z odpadami domowymi. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami.
- Pozostałe elementy dzbanka, zużyte wkłady i opakowanie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

13

# Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

## DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

## HISTORIA OBSŁUGI

| DATA | CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD | PODPIS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## DOKUMENTACJA

Aquaphor J.SHMIDT 500 – instrukcja obsługi / paszport techniczny (PL), załączona na karcie produktu

**Instrukcja producenta (filtry-wody.pl)**

**Karta produktu w filtry-wody.pl**

## KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

**FILTRY Sp. z o.o.**
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
**sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl**

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji producenta (Aquaphor) i zawiera rysunki pochodzące z tej dokumentacji. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.